

Pemutar skru

1


将按键腿插入对应小孔



SMH
SMH-BJT-02
2025-5-28

2

用手将按键腿拉出至
正面的按键贴合电路板

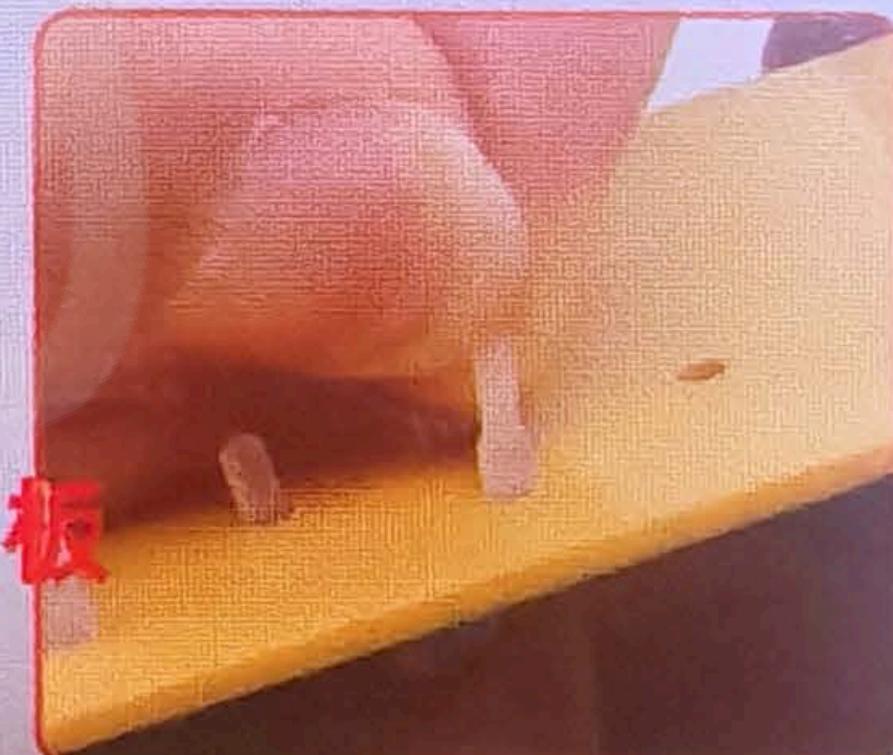


Masukkan kaki butang ke dalam lubang kecil
yang sepadan.

(Pandangan hadapan pemasangan butang)

Gunakan tangan anda untuk menarik kaki
butang sehingga butang di bahagian hadapan
melekat pada papan litar.


(Pandangan belakang pemasangan butang)

3

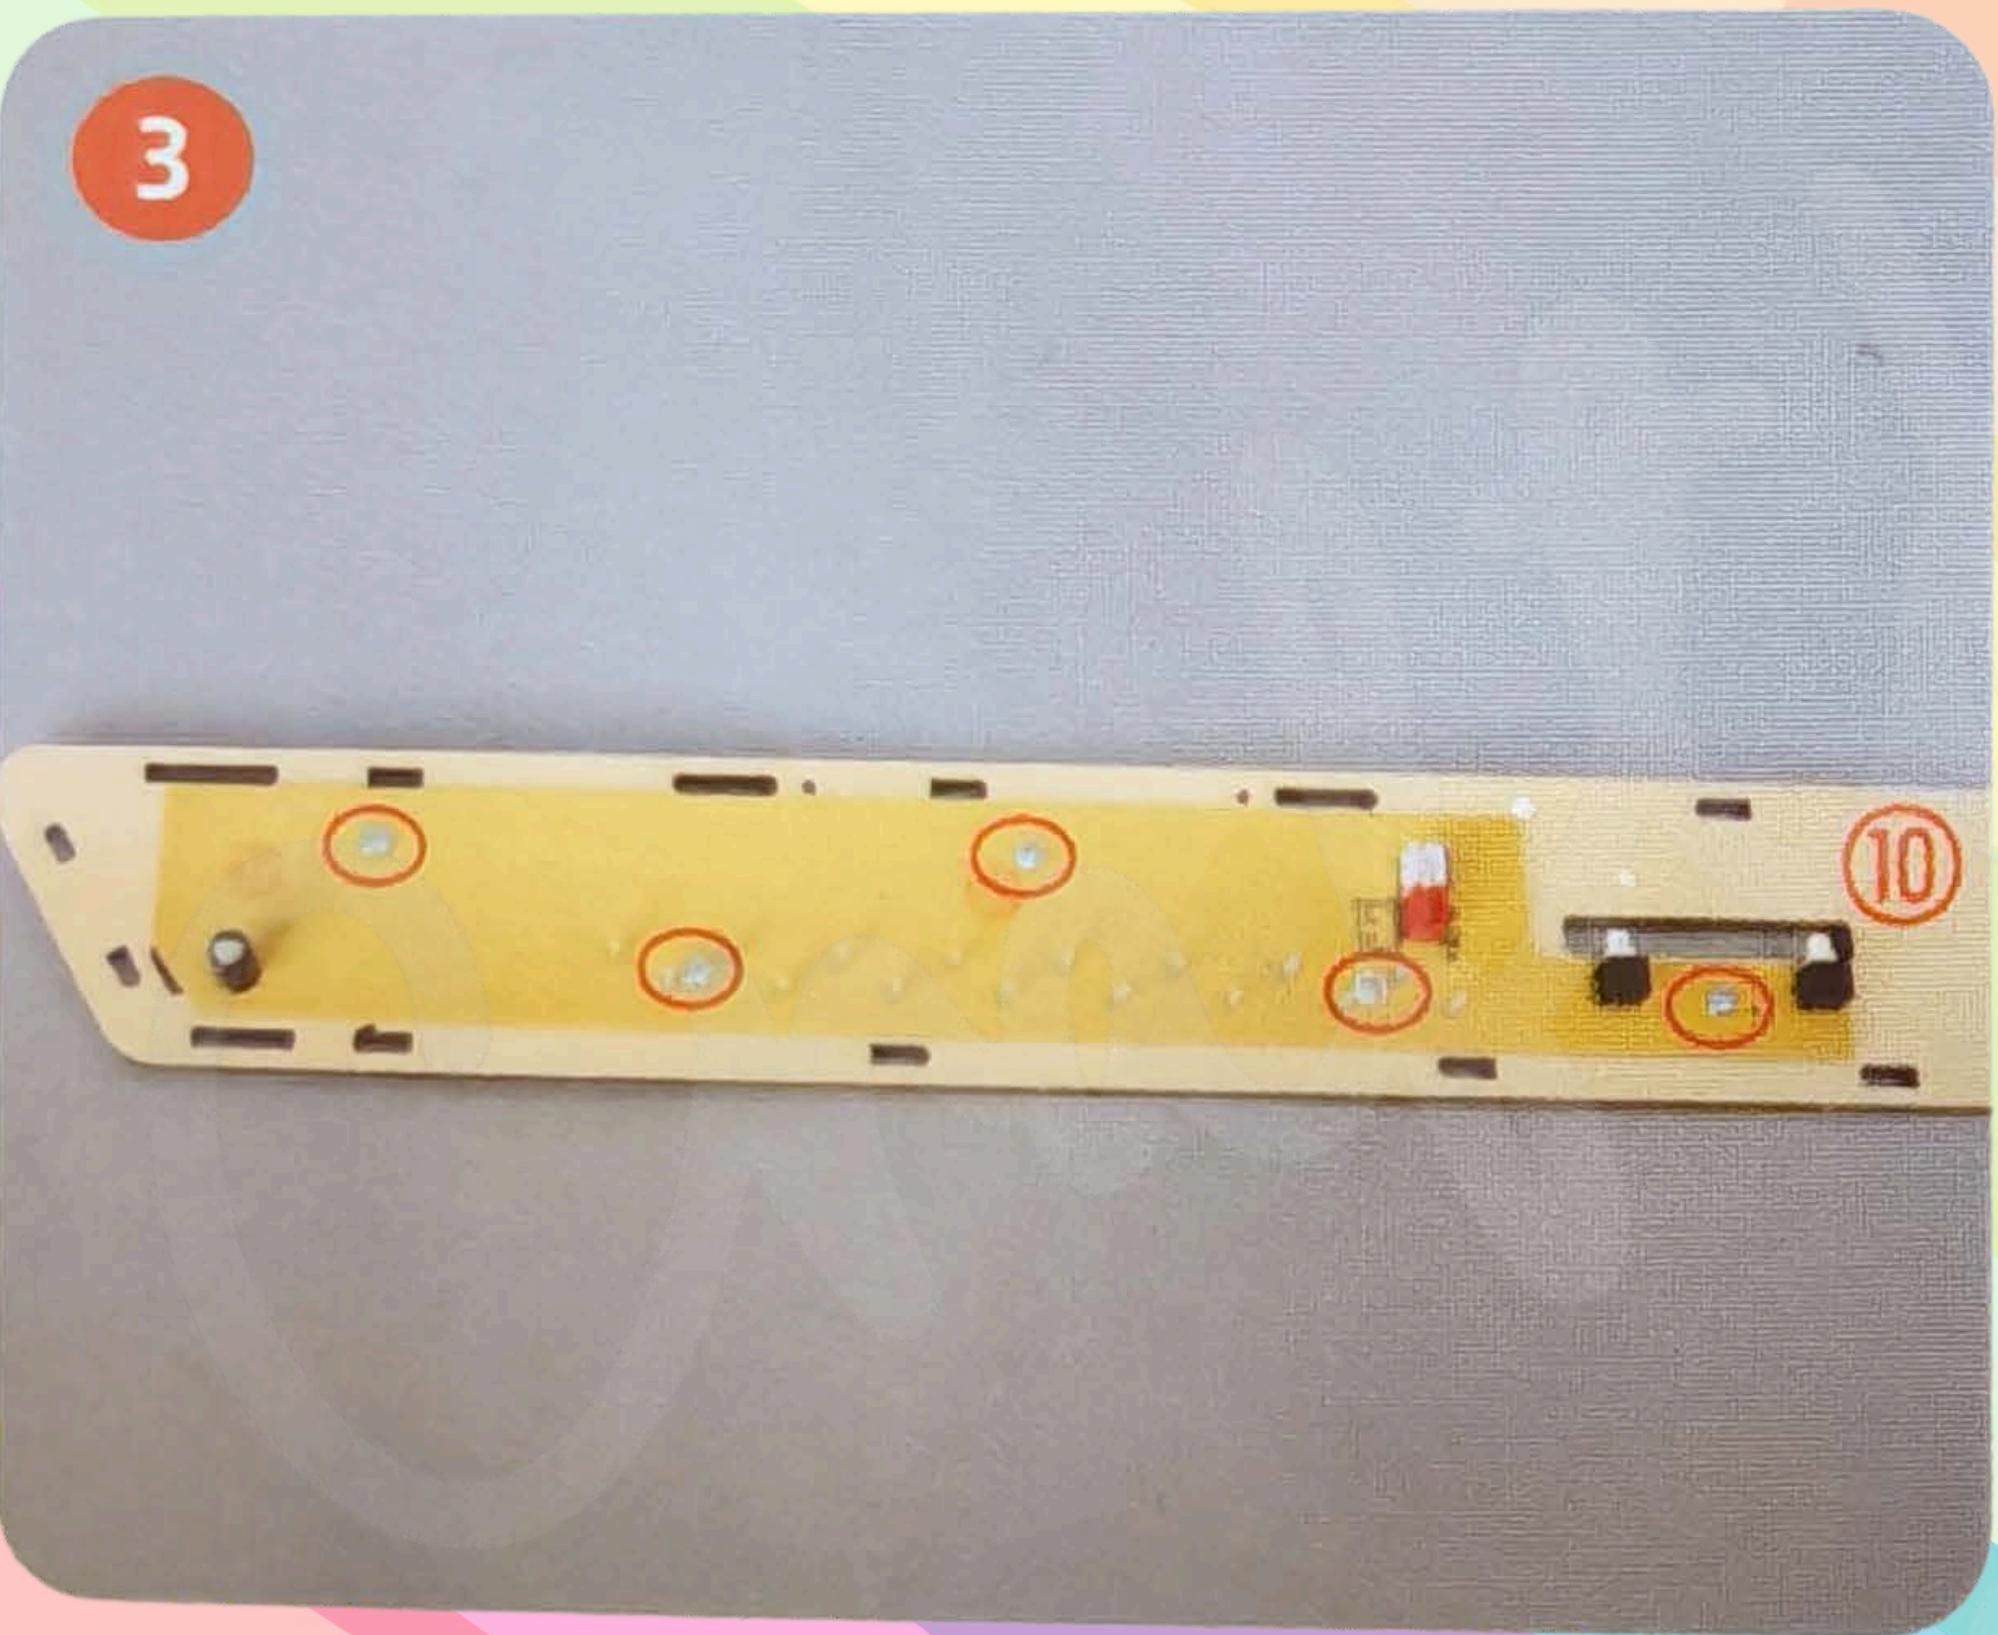


Gunakan lima skru 4mm untuk memasang papan litar pada papan No. 10 (seperti yang ditunjukkan dalam gambar).

4

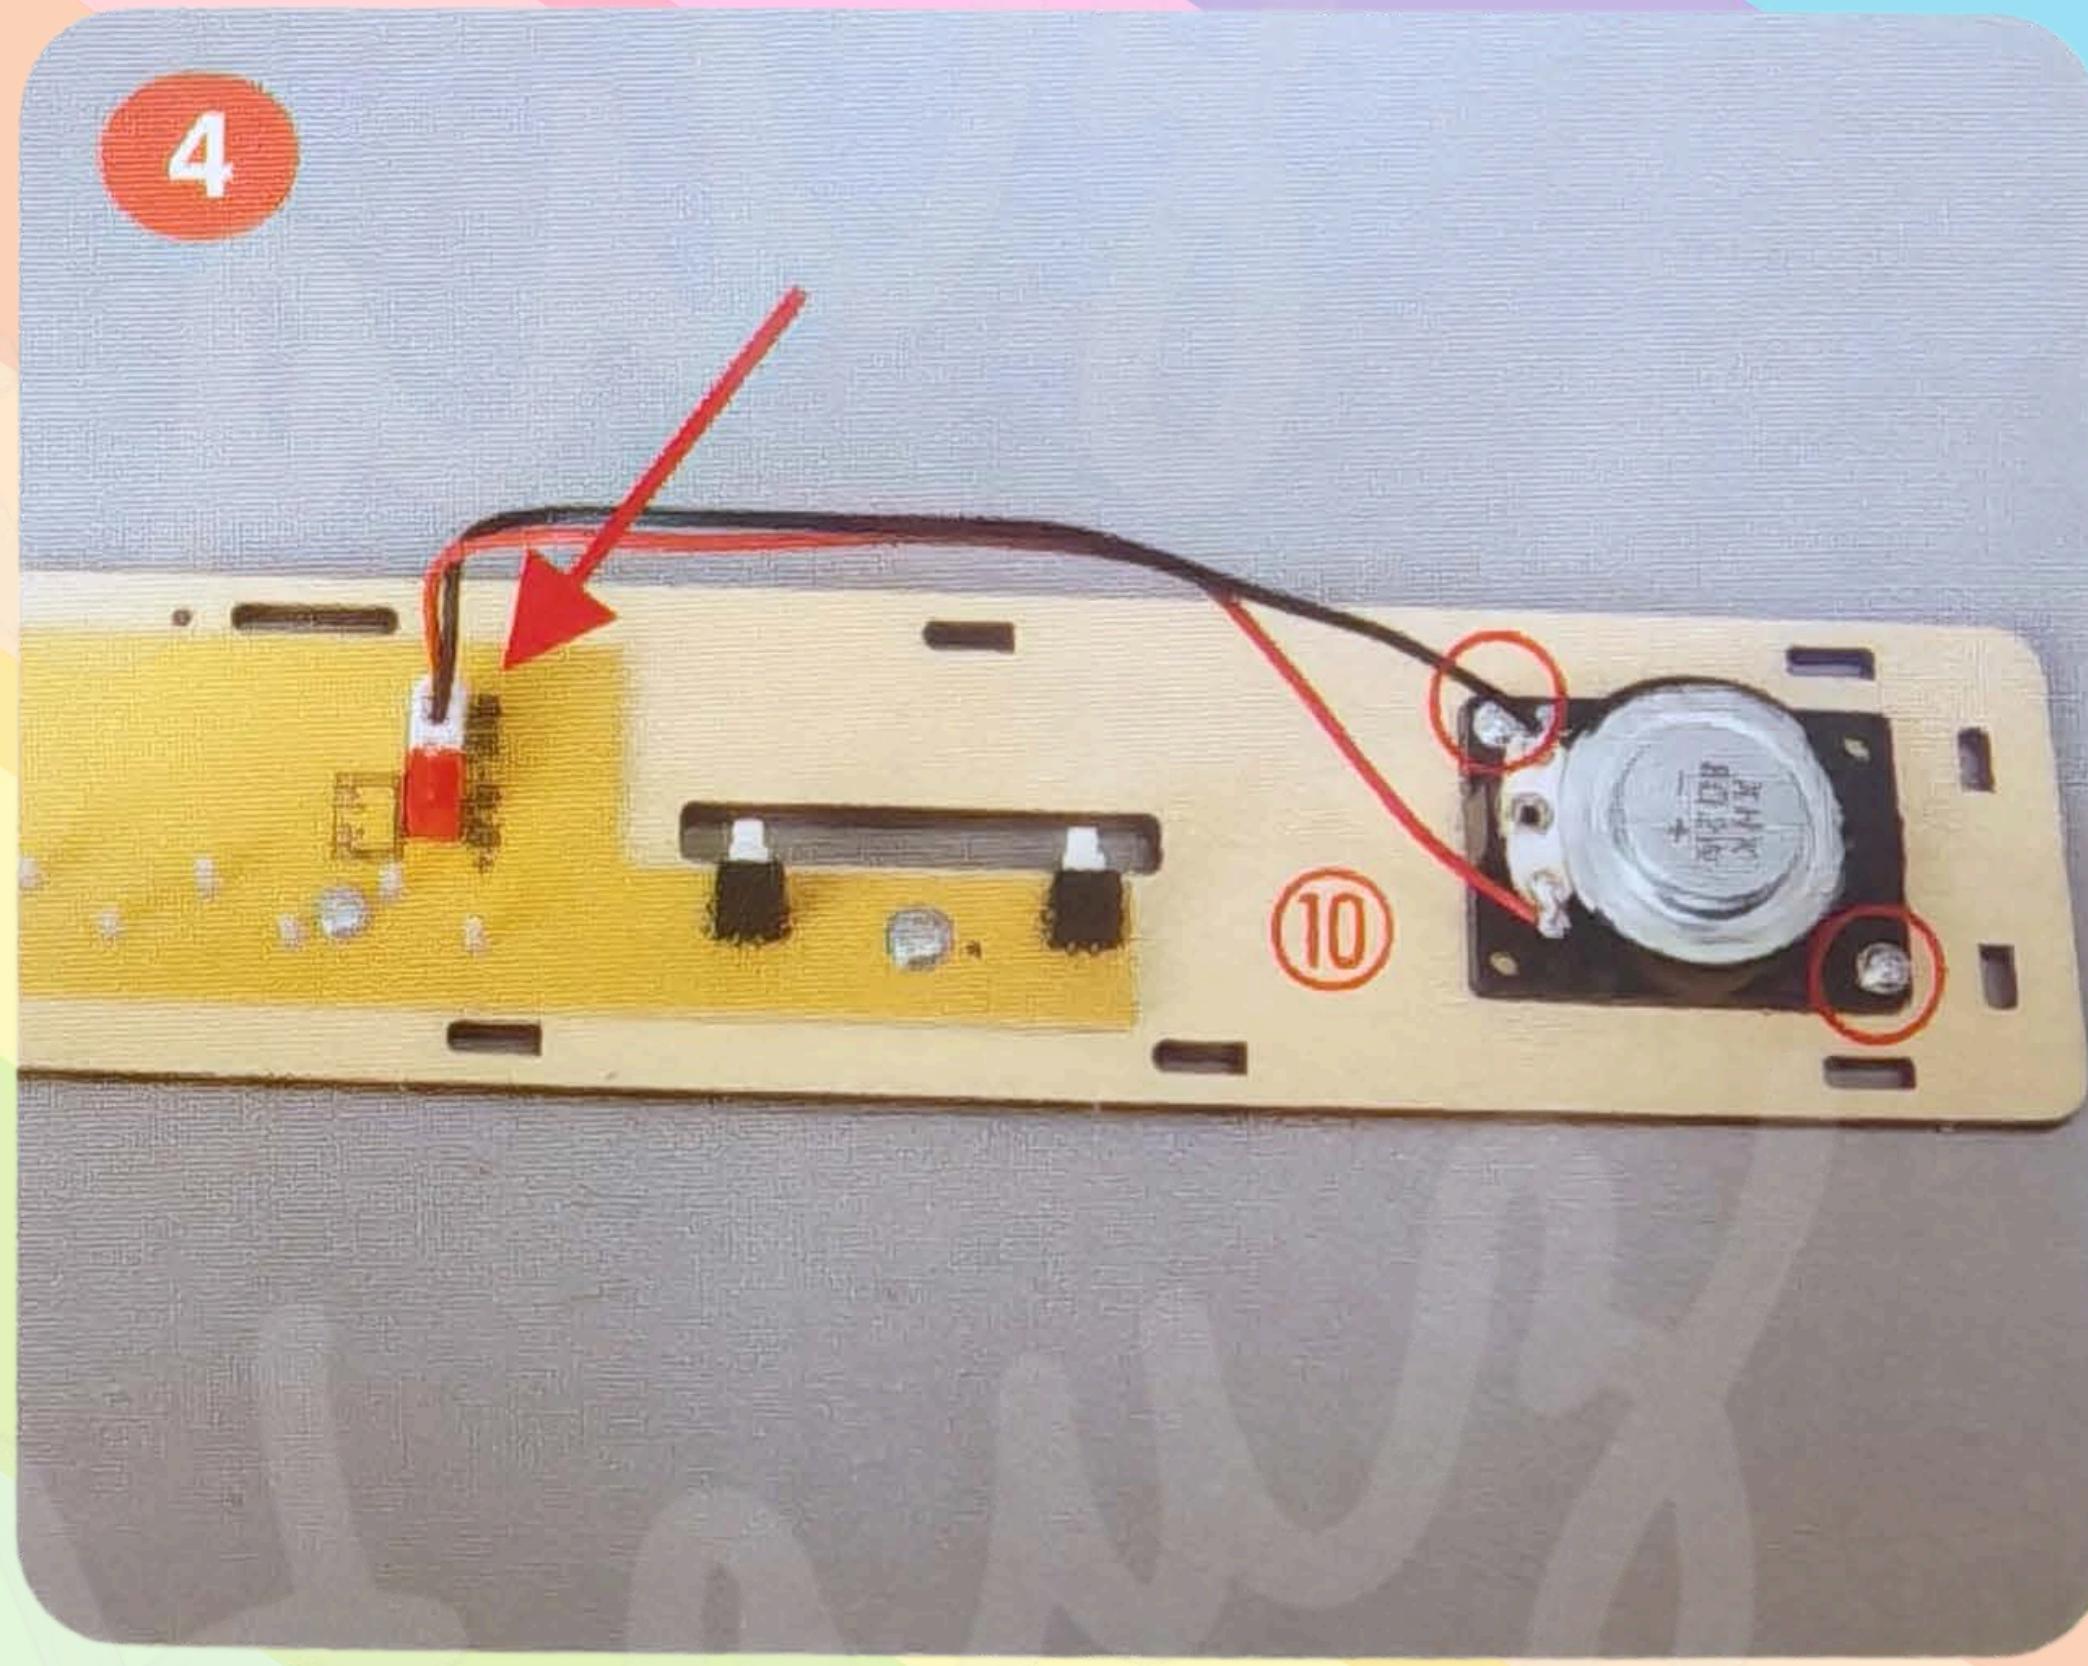

Gunakan dua skru 6 mm untuk memasang pembesar suara pada papan No. 10 (seperti yang ditunjukkan dalam gambar).
Masukkan terminal wayar ke dalam kedudukan yang sepadan pada papan litar.

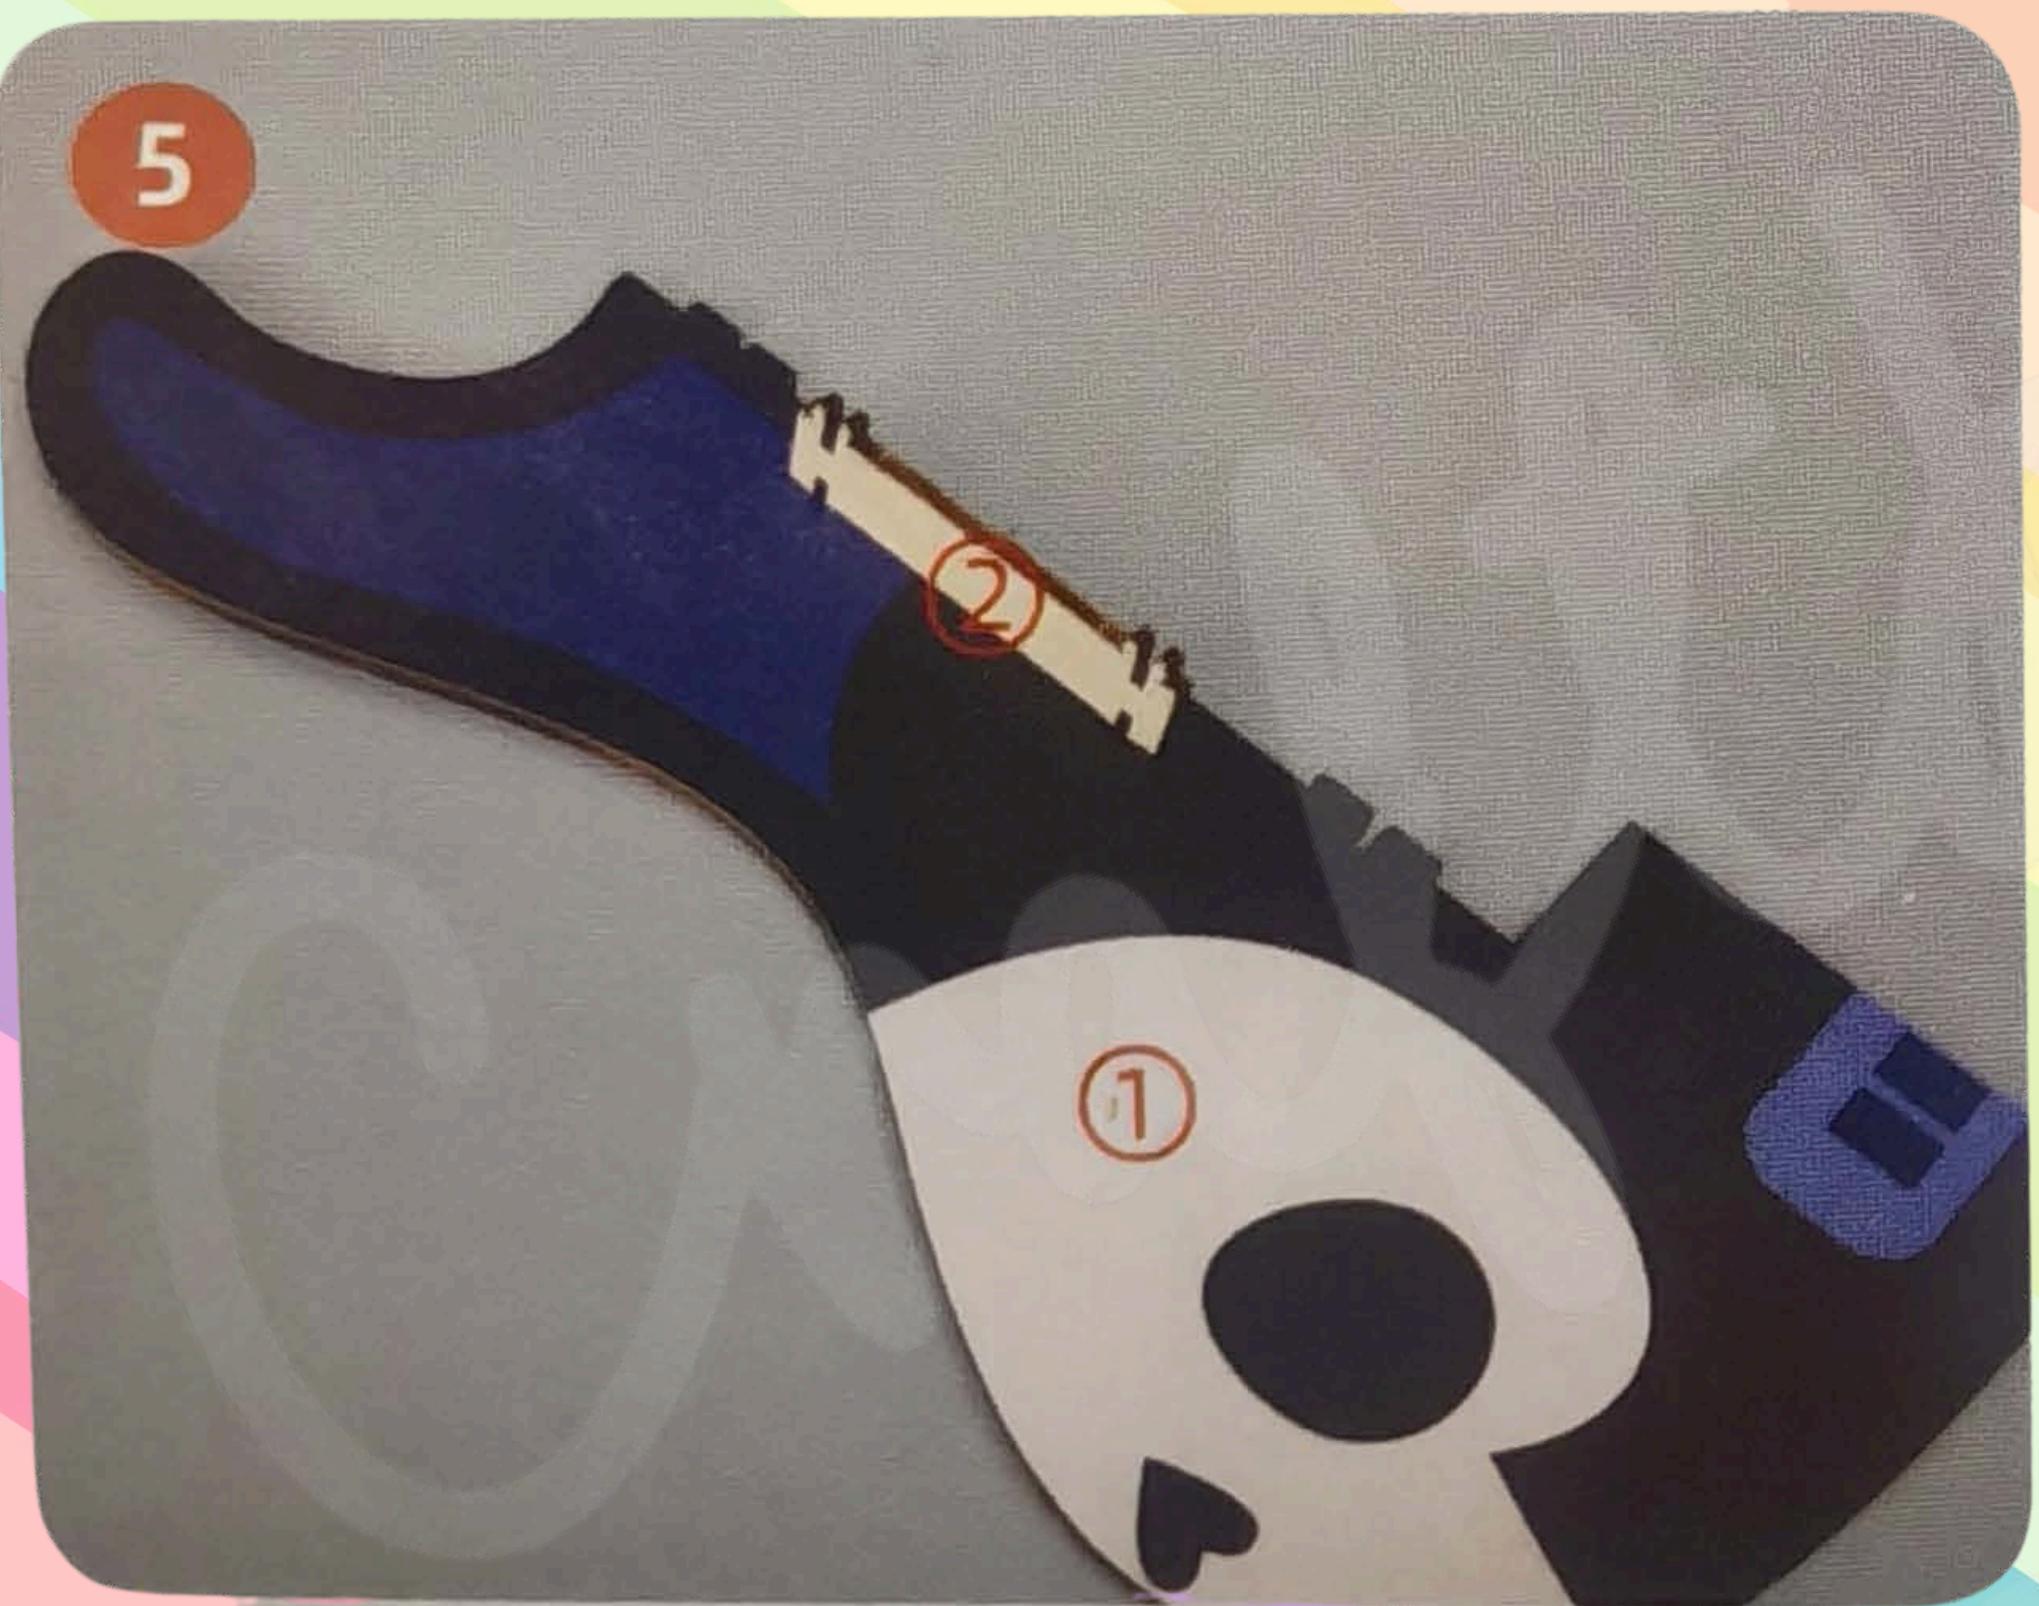


Seperti yang ditunjukkan dalam gambar,
masukkan papan No. 2 ke dalam papan No. 1.
(Pandangan hadapan)



Seperti yang ditunjukkan dalam gambar,
pasang papan No. 3. Gunakan skru untuk
mengikatnya dari bahagian hadapan dan
belakang.


Nota: Gunakan dua skru 6 mm pada setiap
bahagian (hadapan dan belakang).

7

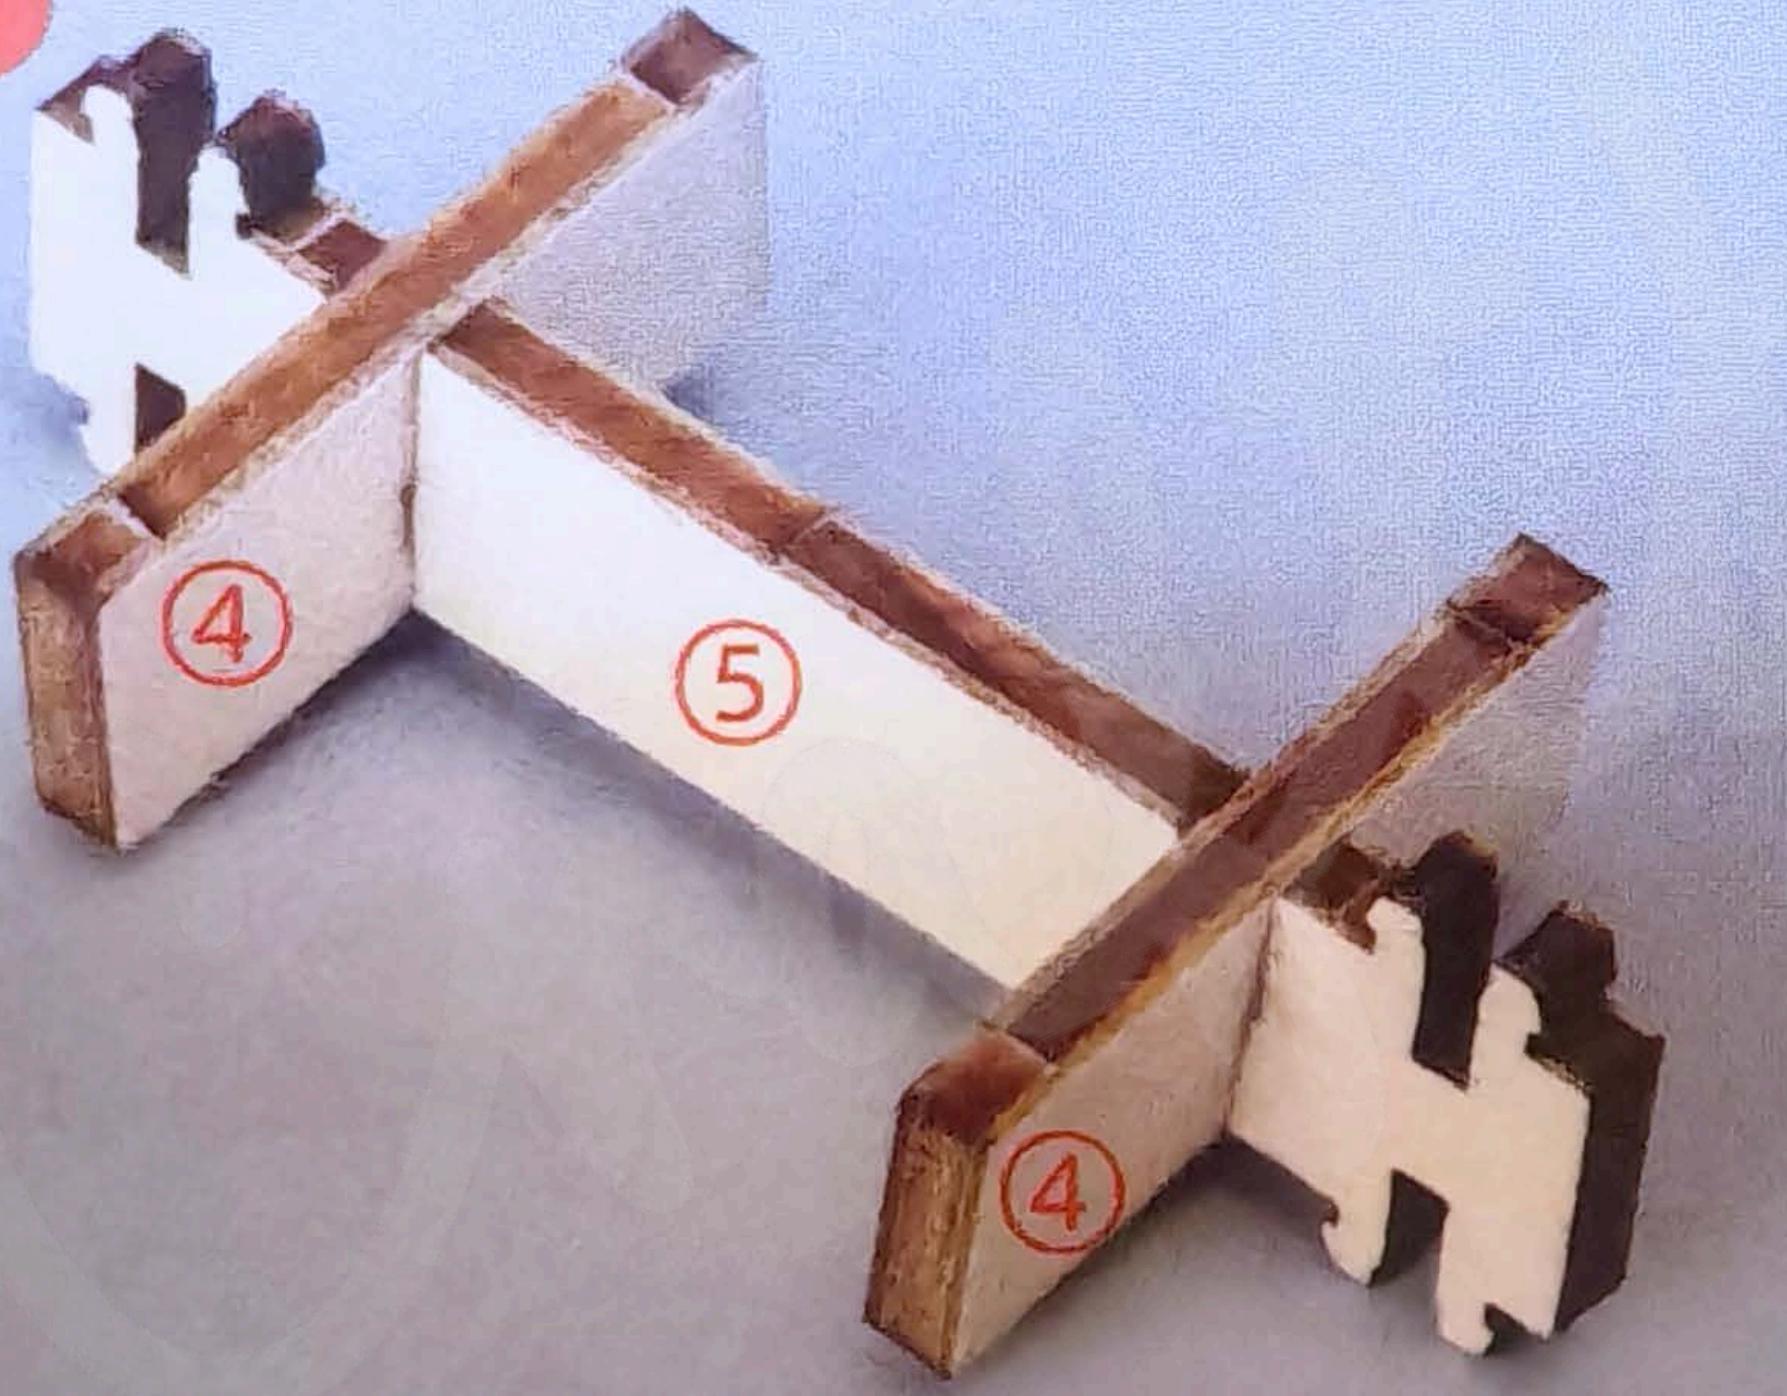

Seperti yang ditunjukkan dalam gambar,
masukkan dua papan No. 4 ke dalam slot
papan No. 5.

8

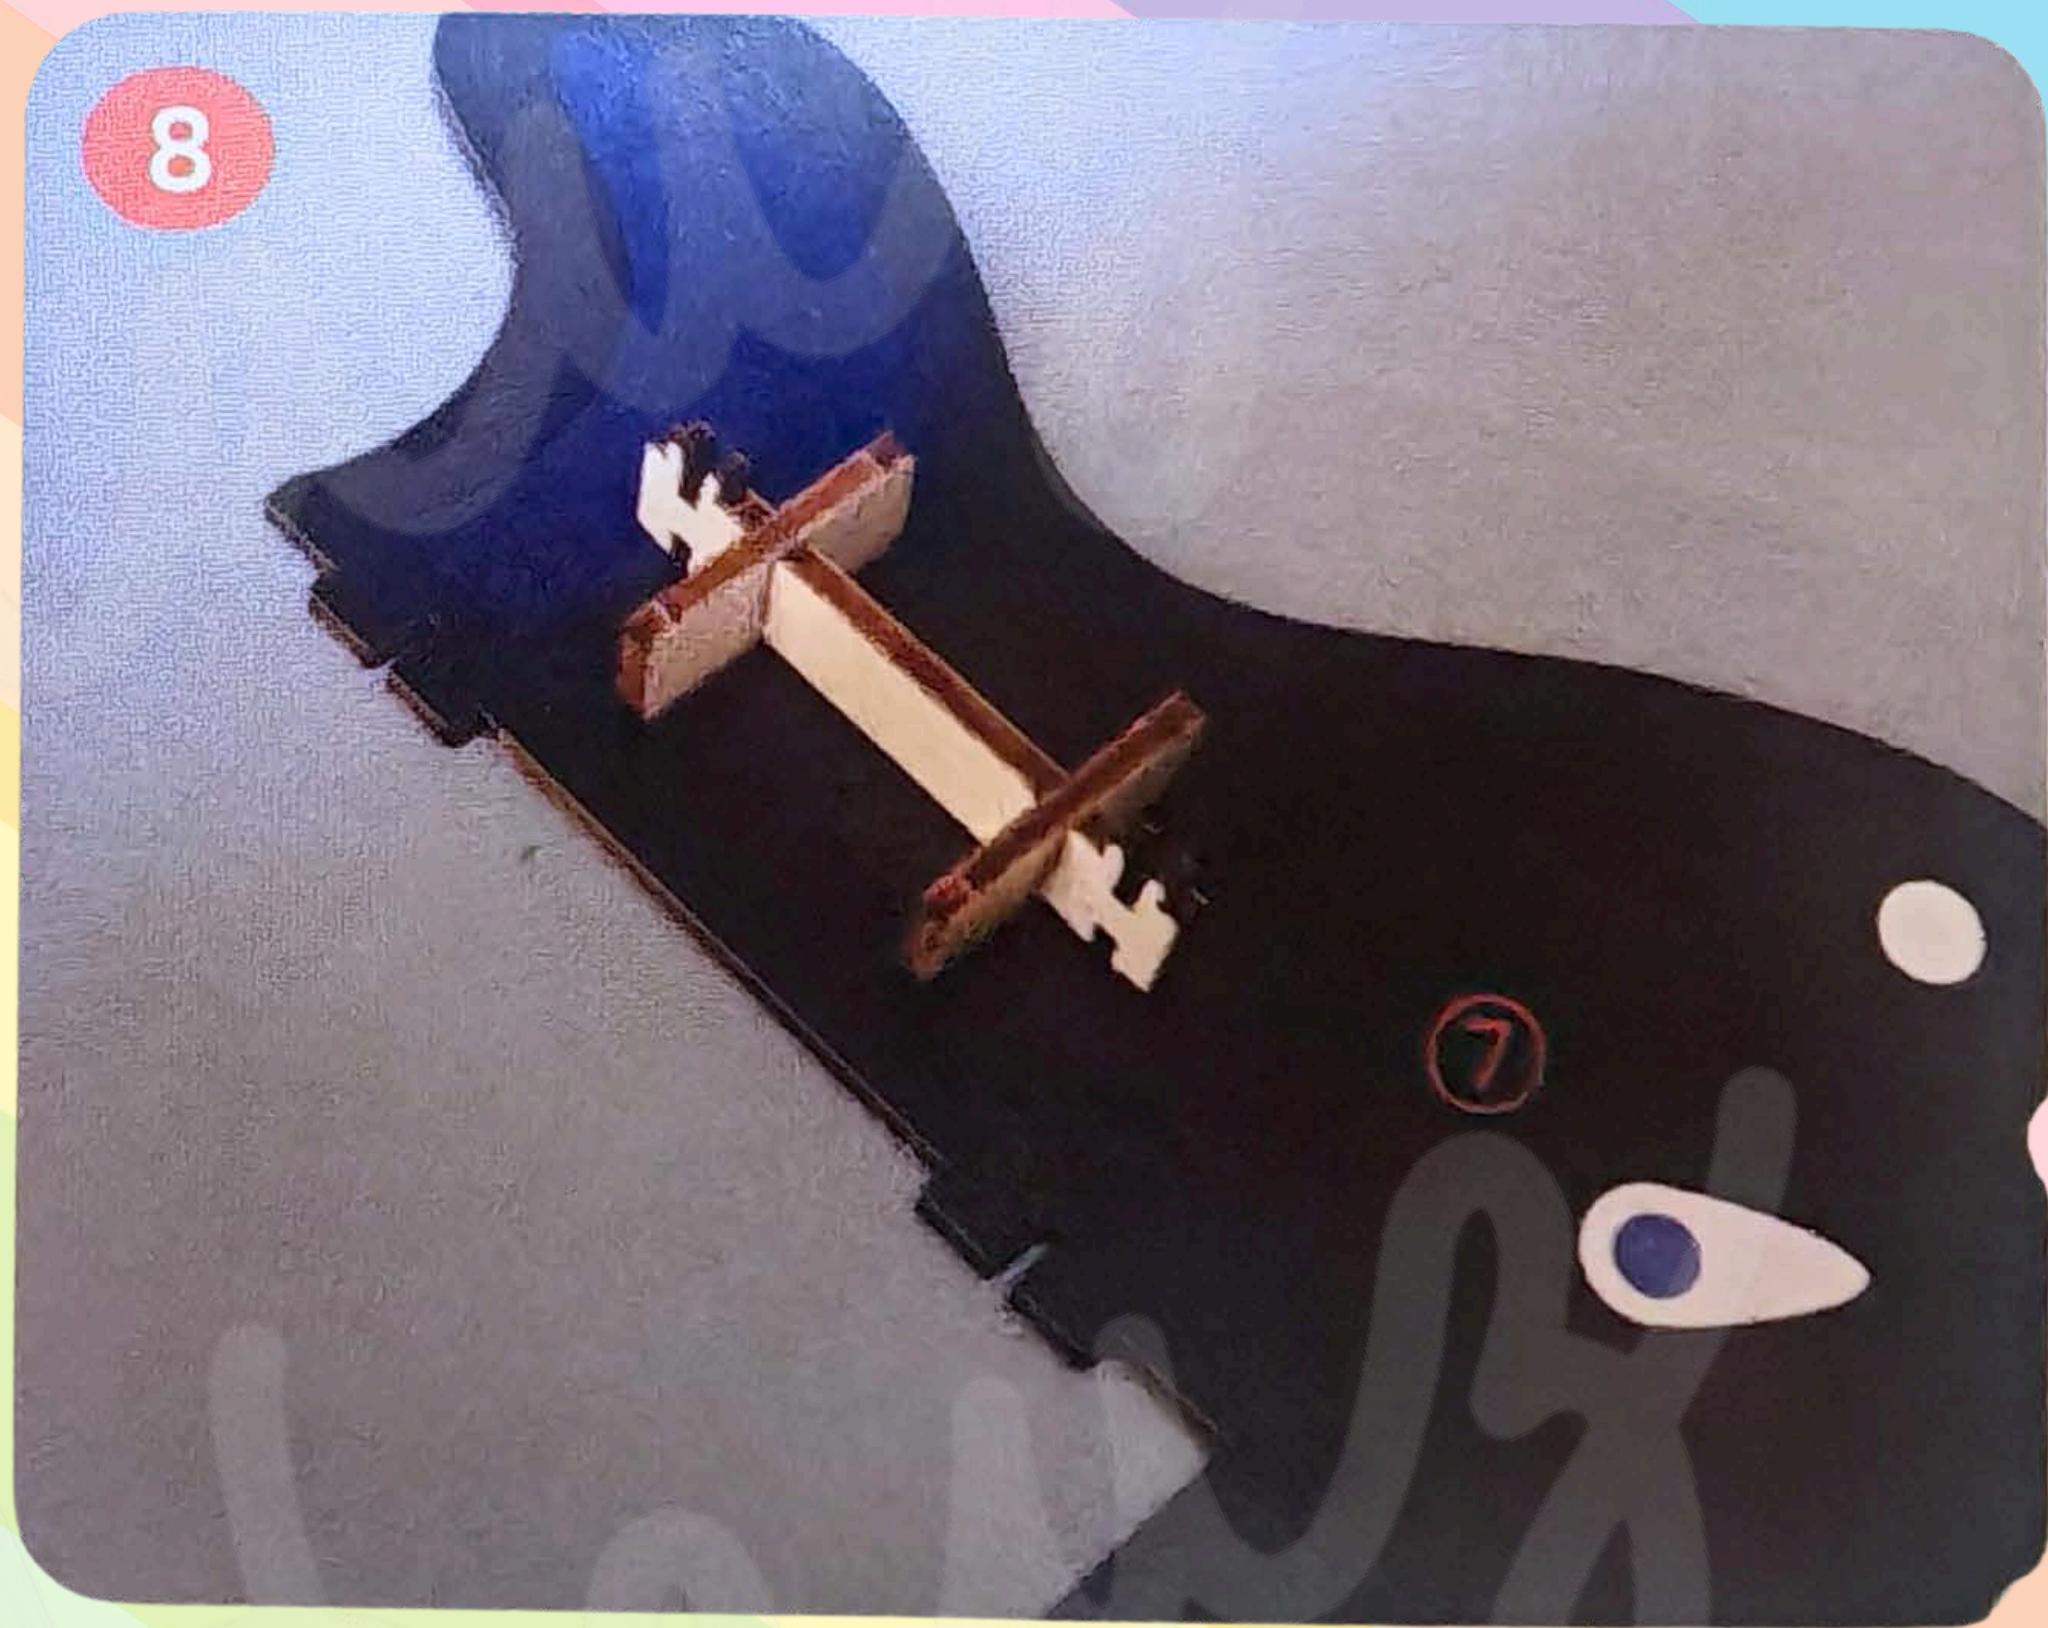


Seperti yang ditunjukkan dalam gambar,
masukkan pemasangan dari Langkah 7 ke
dalam papan No. 7 (bahagian hadapan).



Seperti yang ditunjukkan dalam gambar, pasang papan No. 6. Gunakan skru untuk mengikatnya pada bahagian hadapan dan belakang (dalam bingkai merah).

Nota: Gunakan dua skru 6 mm pada setiap bahagian (hadapan dan belakang).

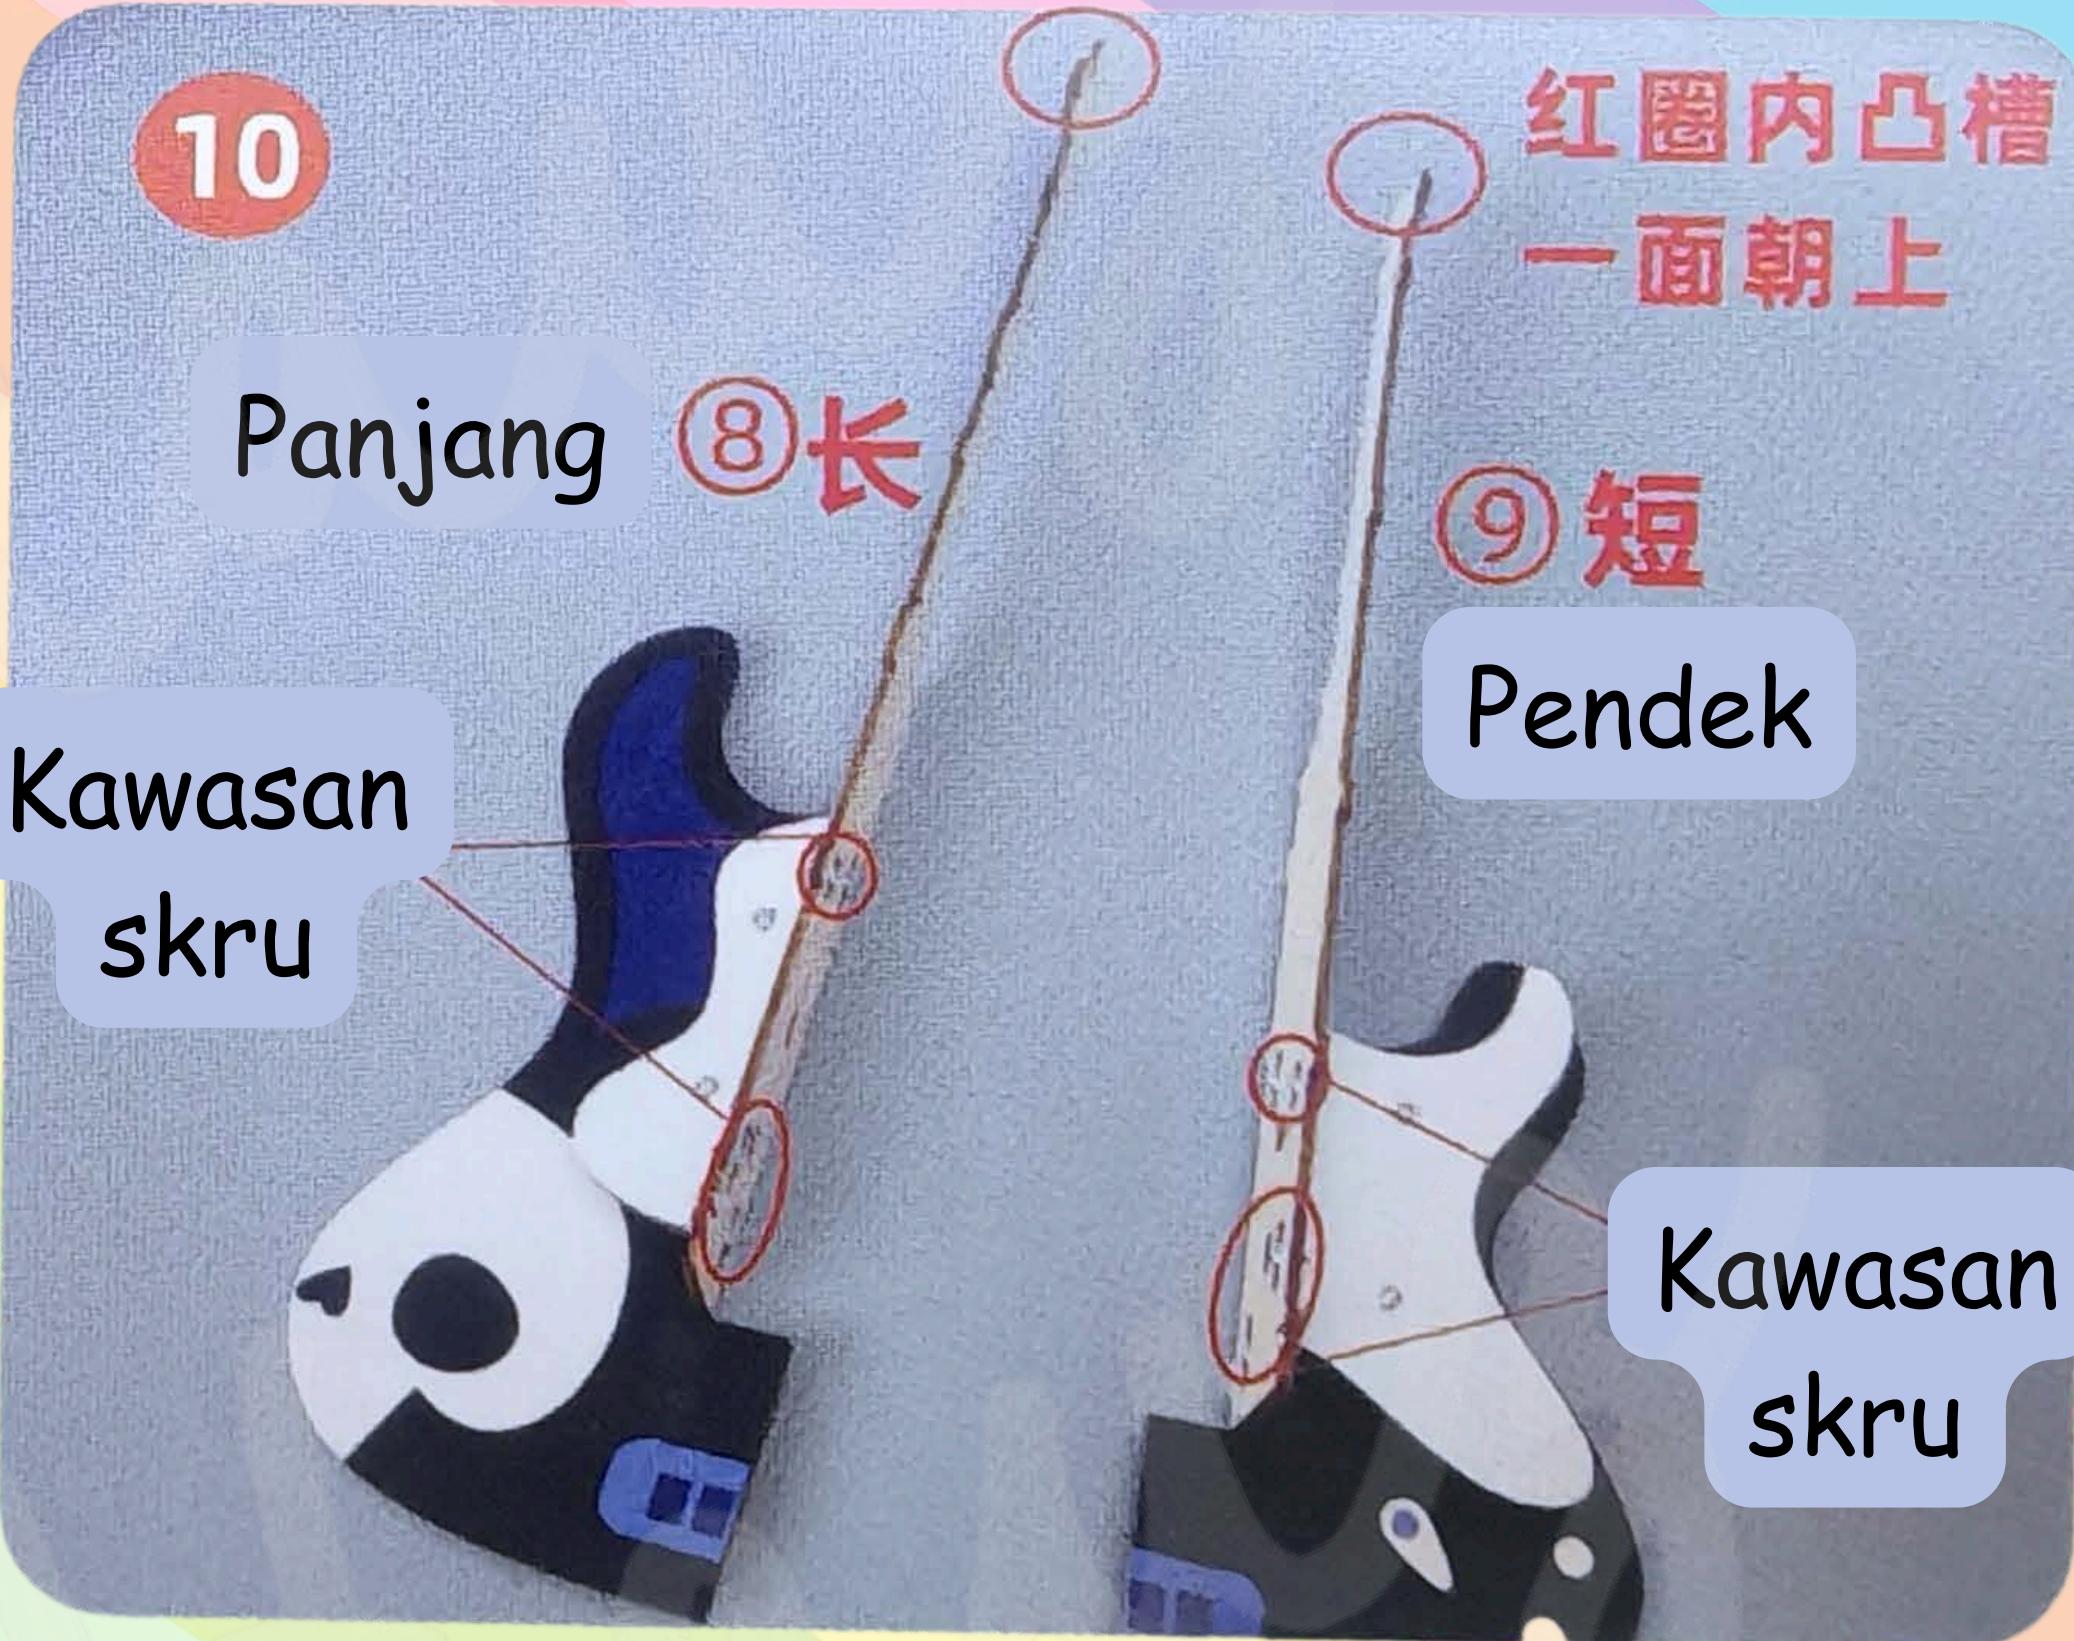


Seperti yang ditunjukkan dalam gambar, masukkan pemasangan dari Langkah 6 ke dalam papan No. 8 (panjang).


Kemudian masukkan pemasangan dari Langkah 9 ke dalam papan No. 9 (pendek), dan ikat dengan skru.

Nota: Gunakan empat skru 6 mm pada setiap bahagian.

11

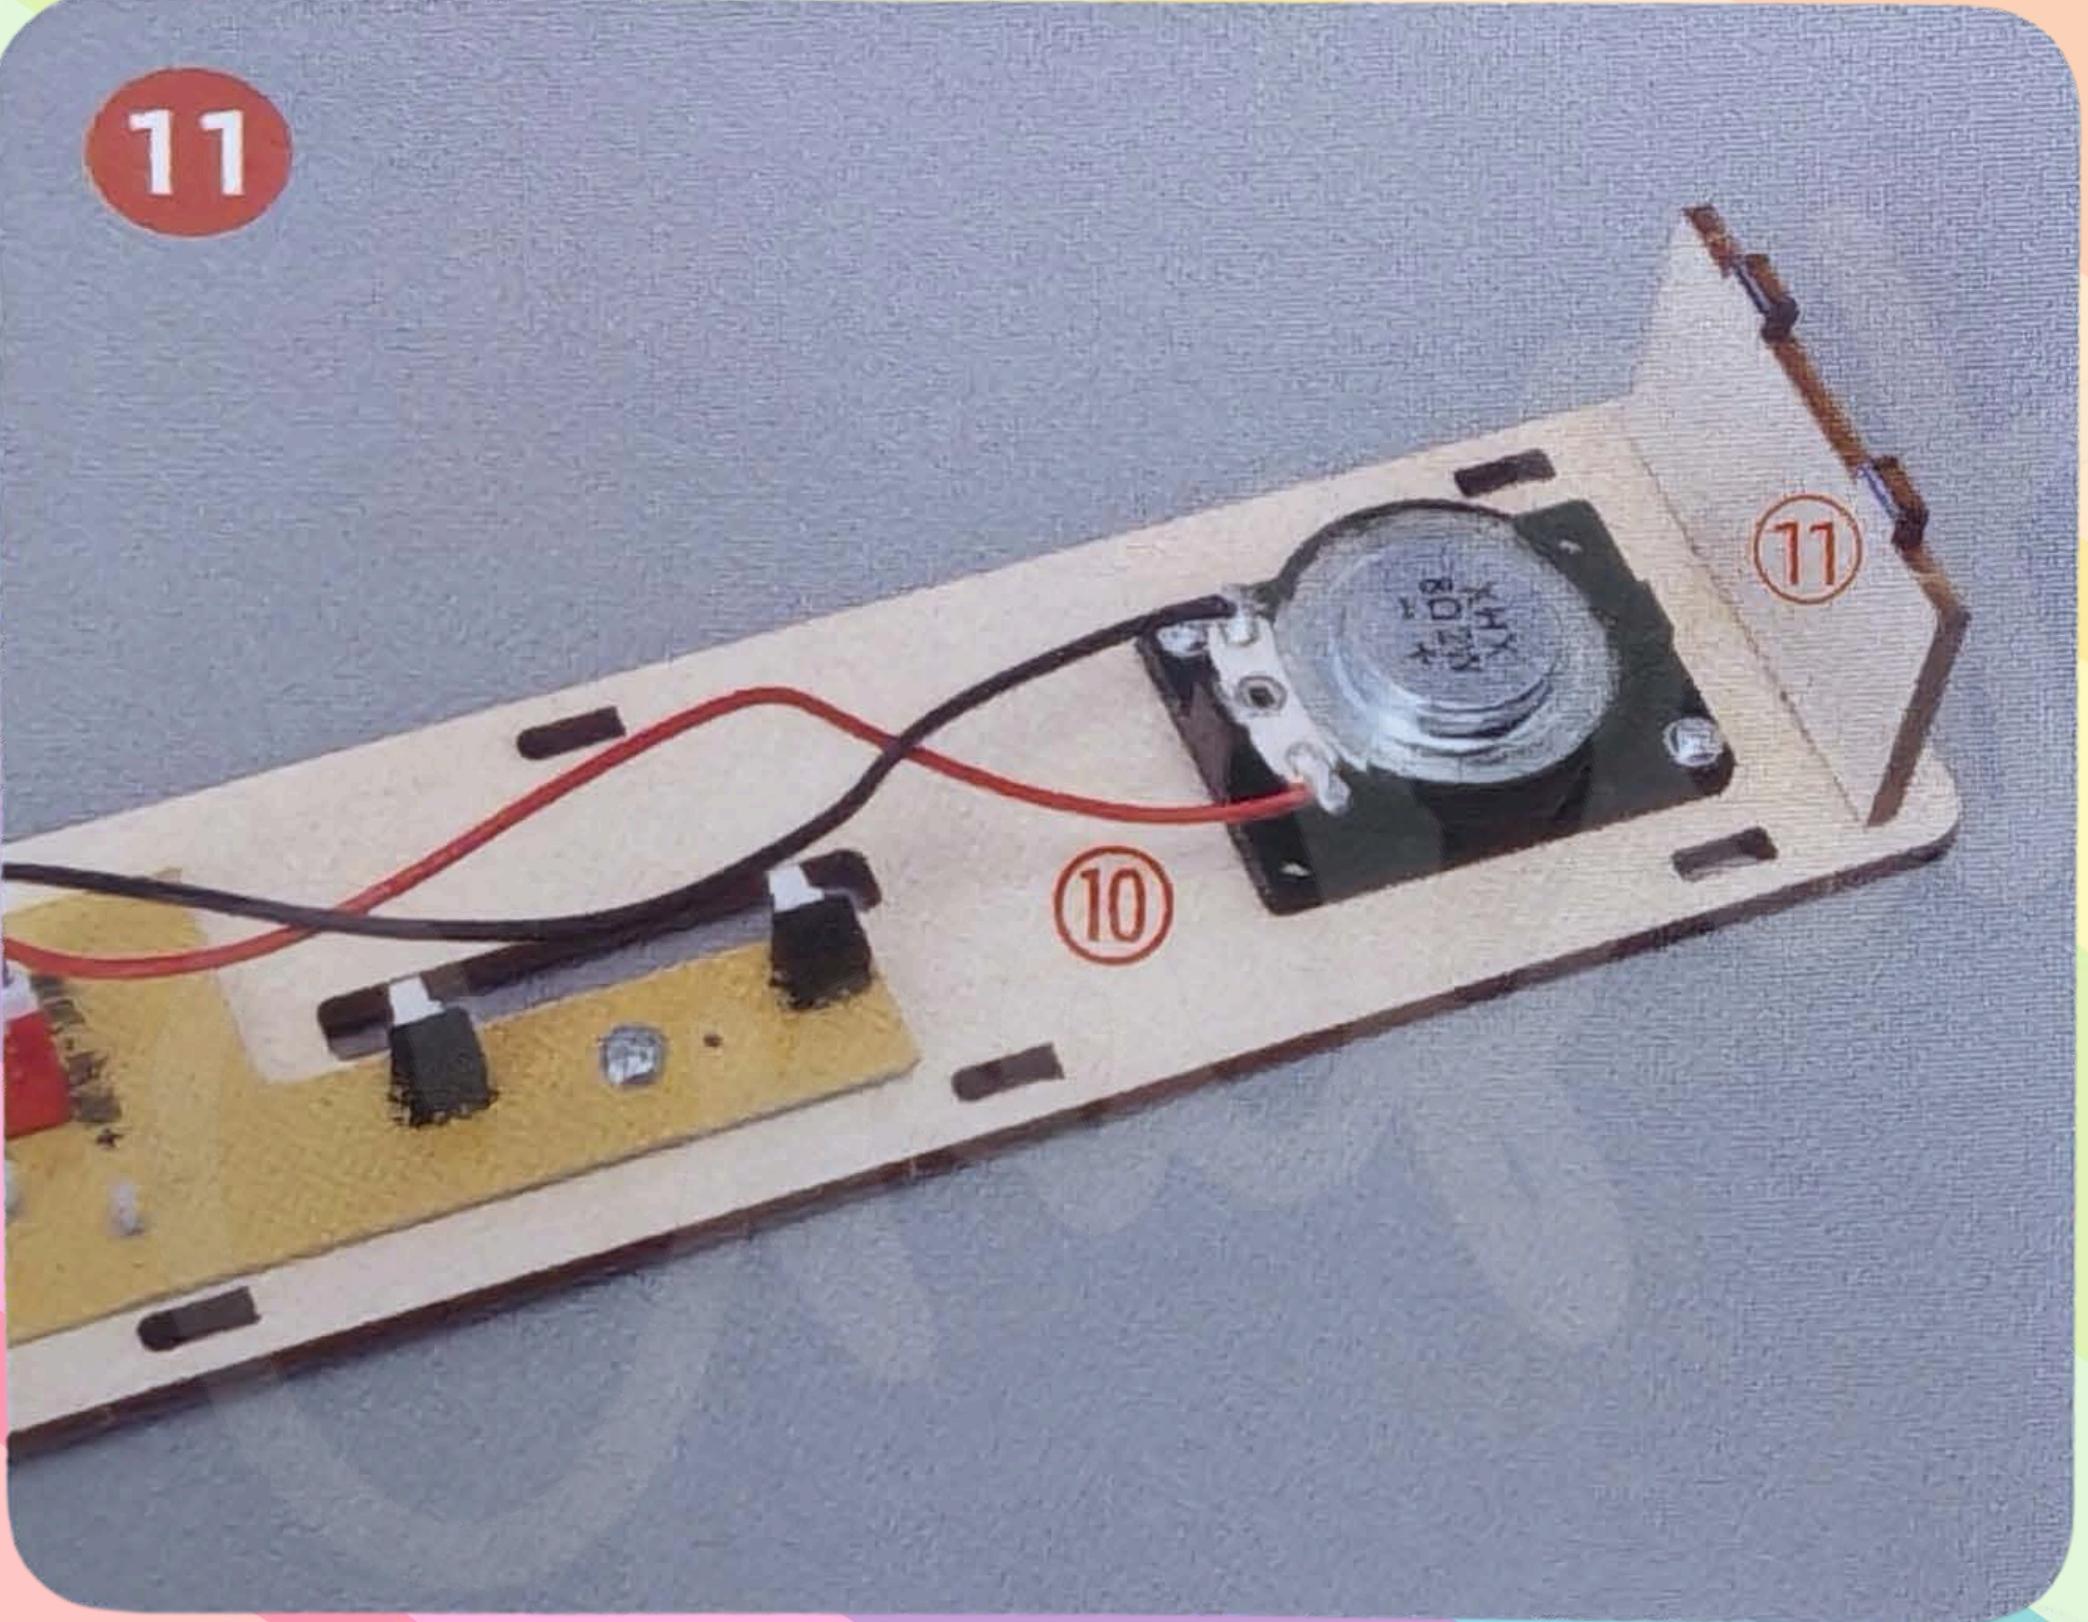

12

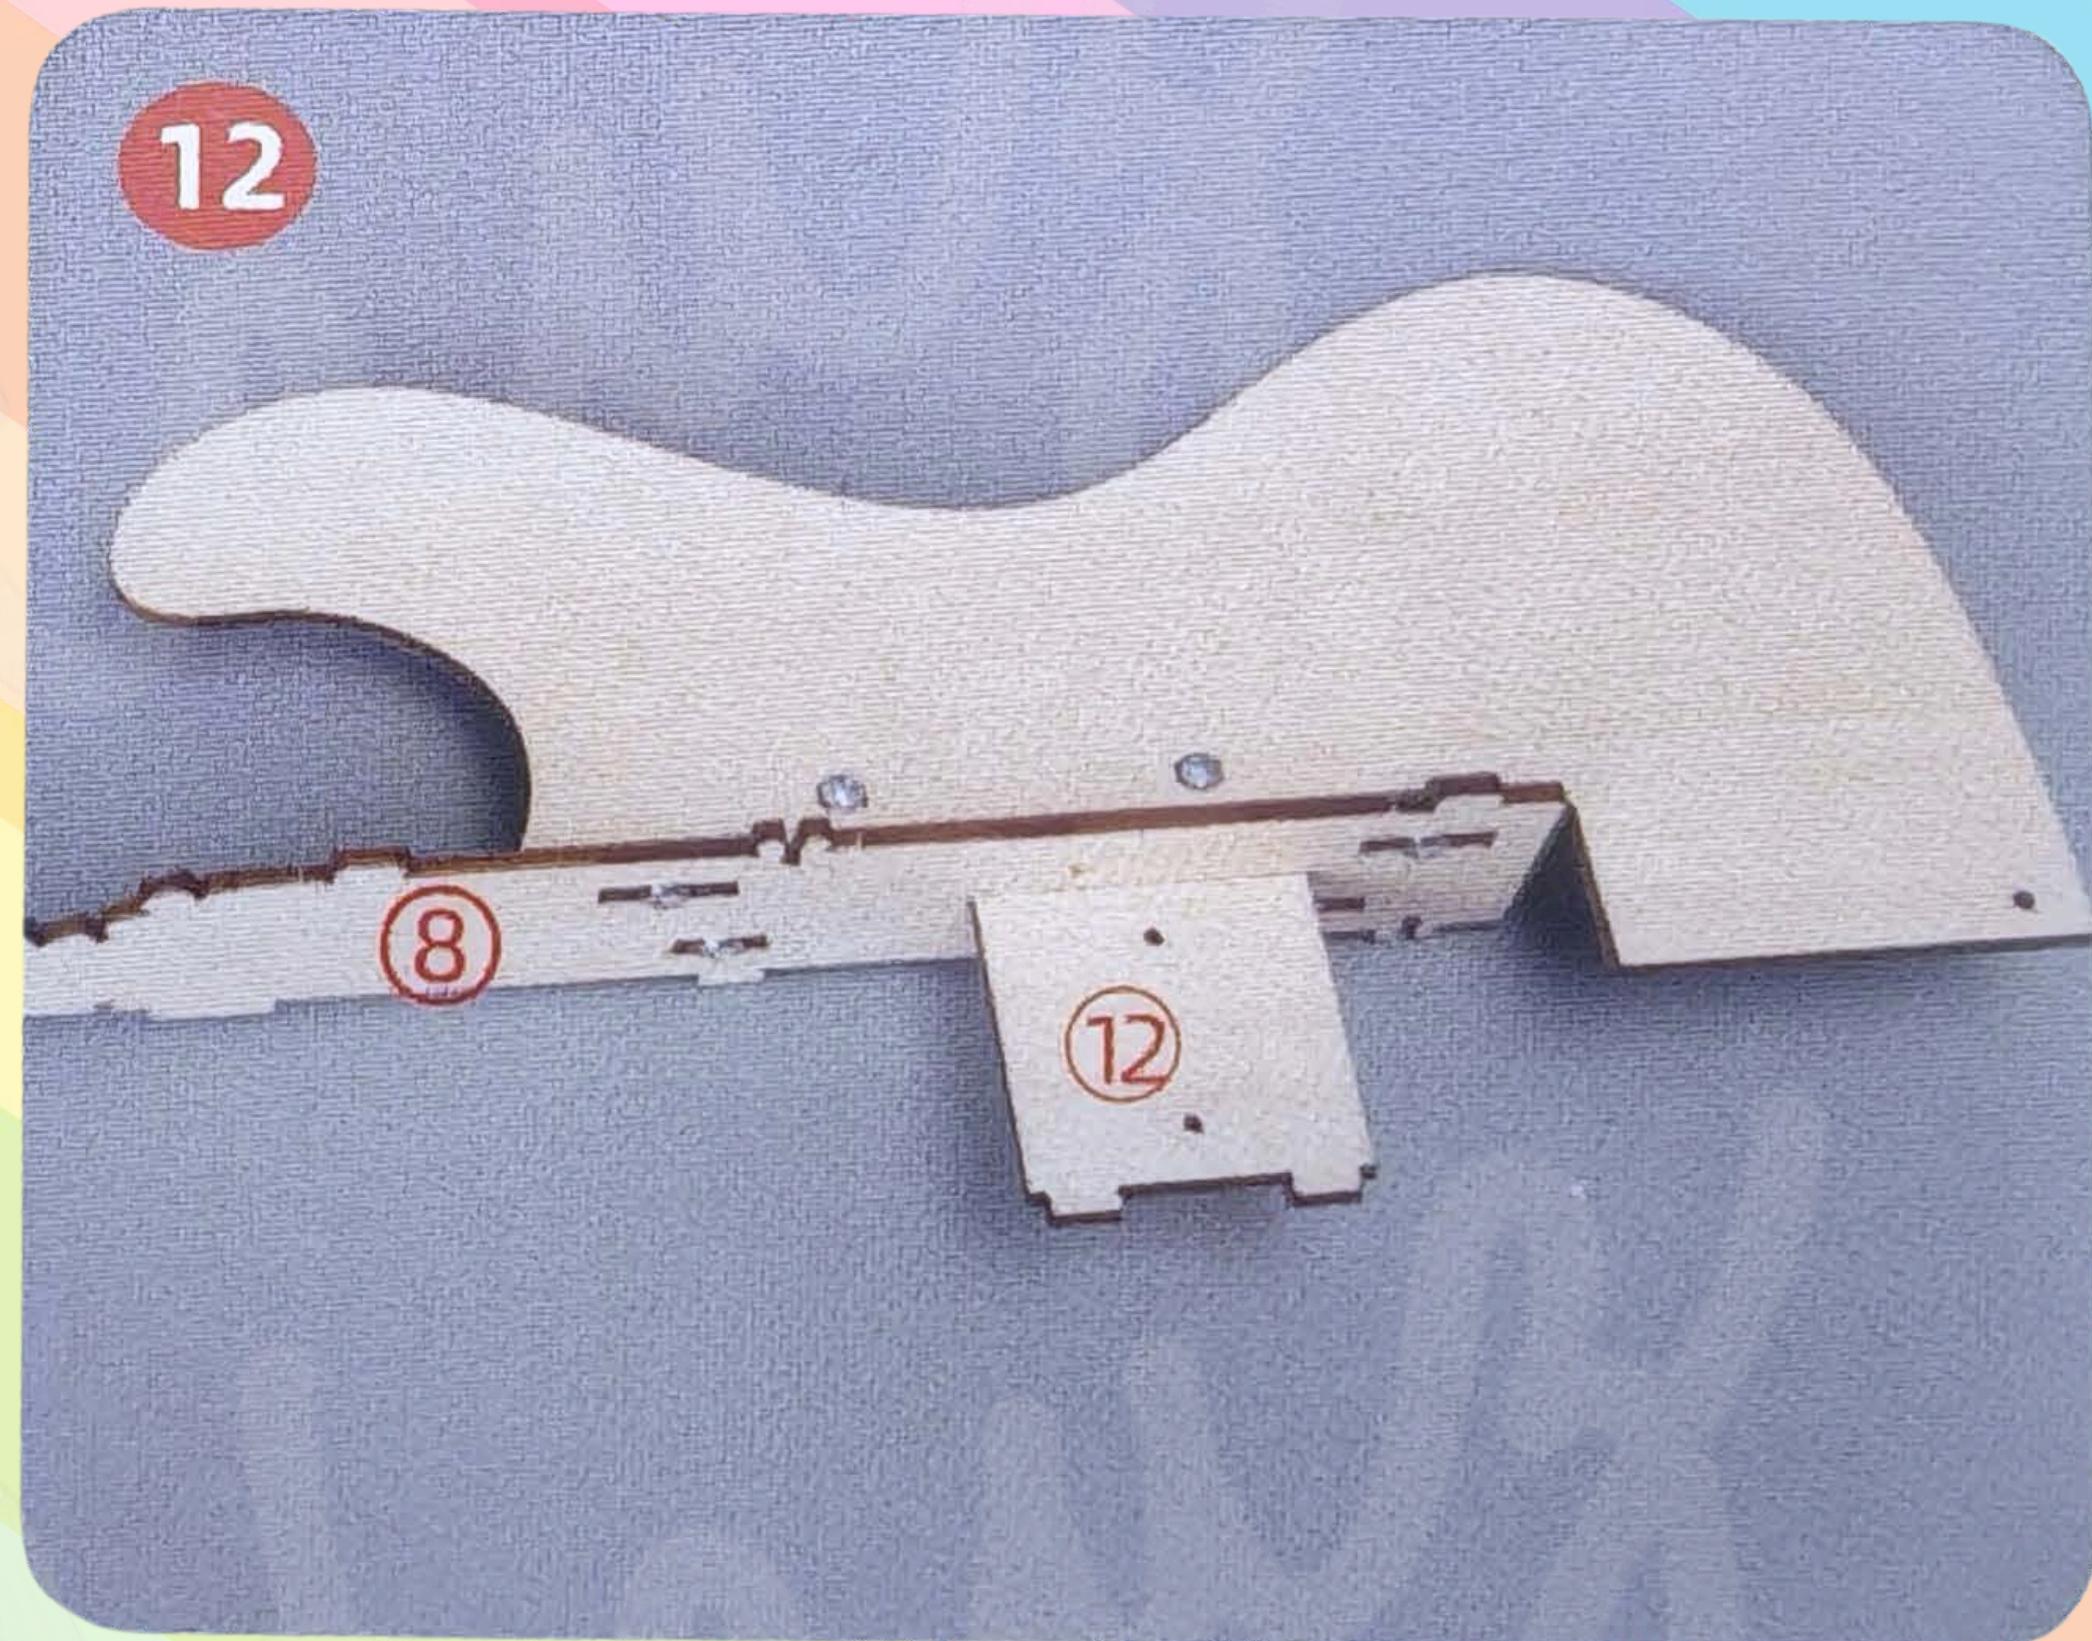

Seperti yang ditunjukkan dalam gambar,
masukkan papan No. 11 ke dalam papan
No. 10.

Terbalikkan pemasangan dari Langkah 10
ke bahagian belakang, kemudian
masukkan ke dalam papan No. 12.

13


注意：两孔对齐



Seperti yang ditunjukkan dalam gambar, masukkan pemasangan bahagian kanan dari Langkah 10 ke dalam papan No. 12. Nota: Pastikan kedua-dua lubang sejajar.


14

注意：先卡入箭头一侧
再按压后侧

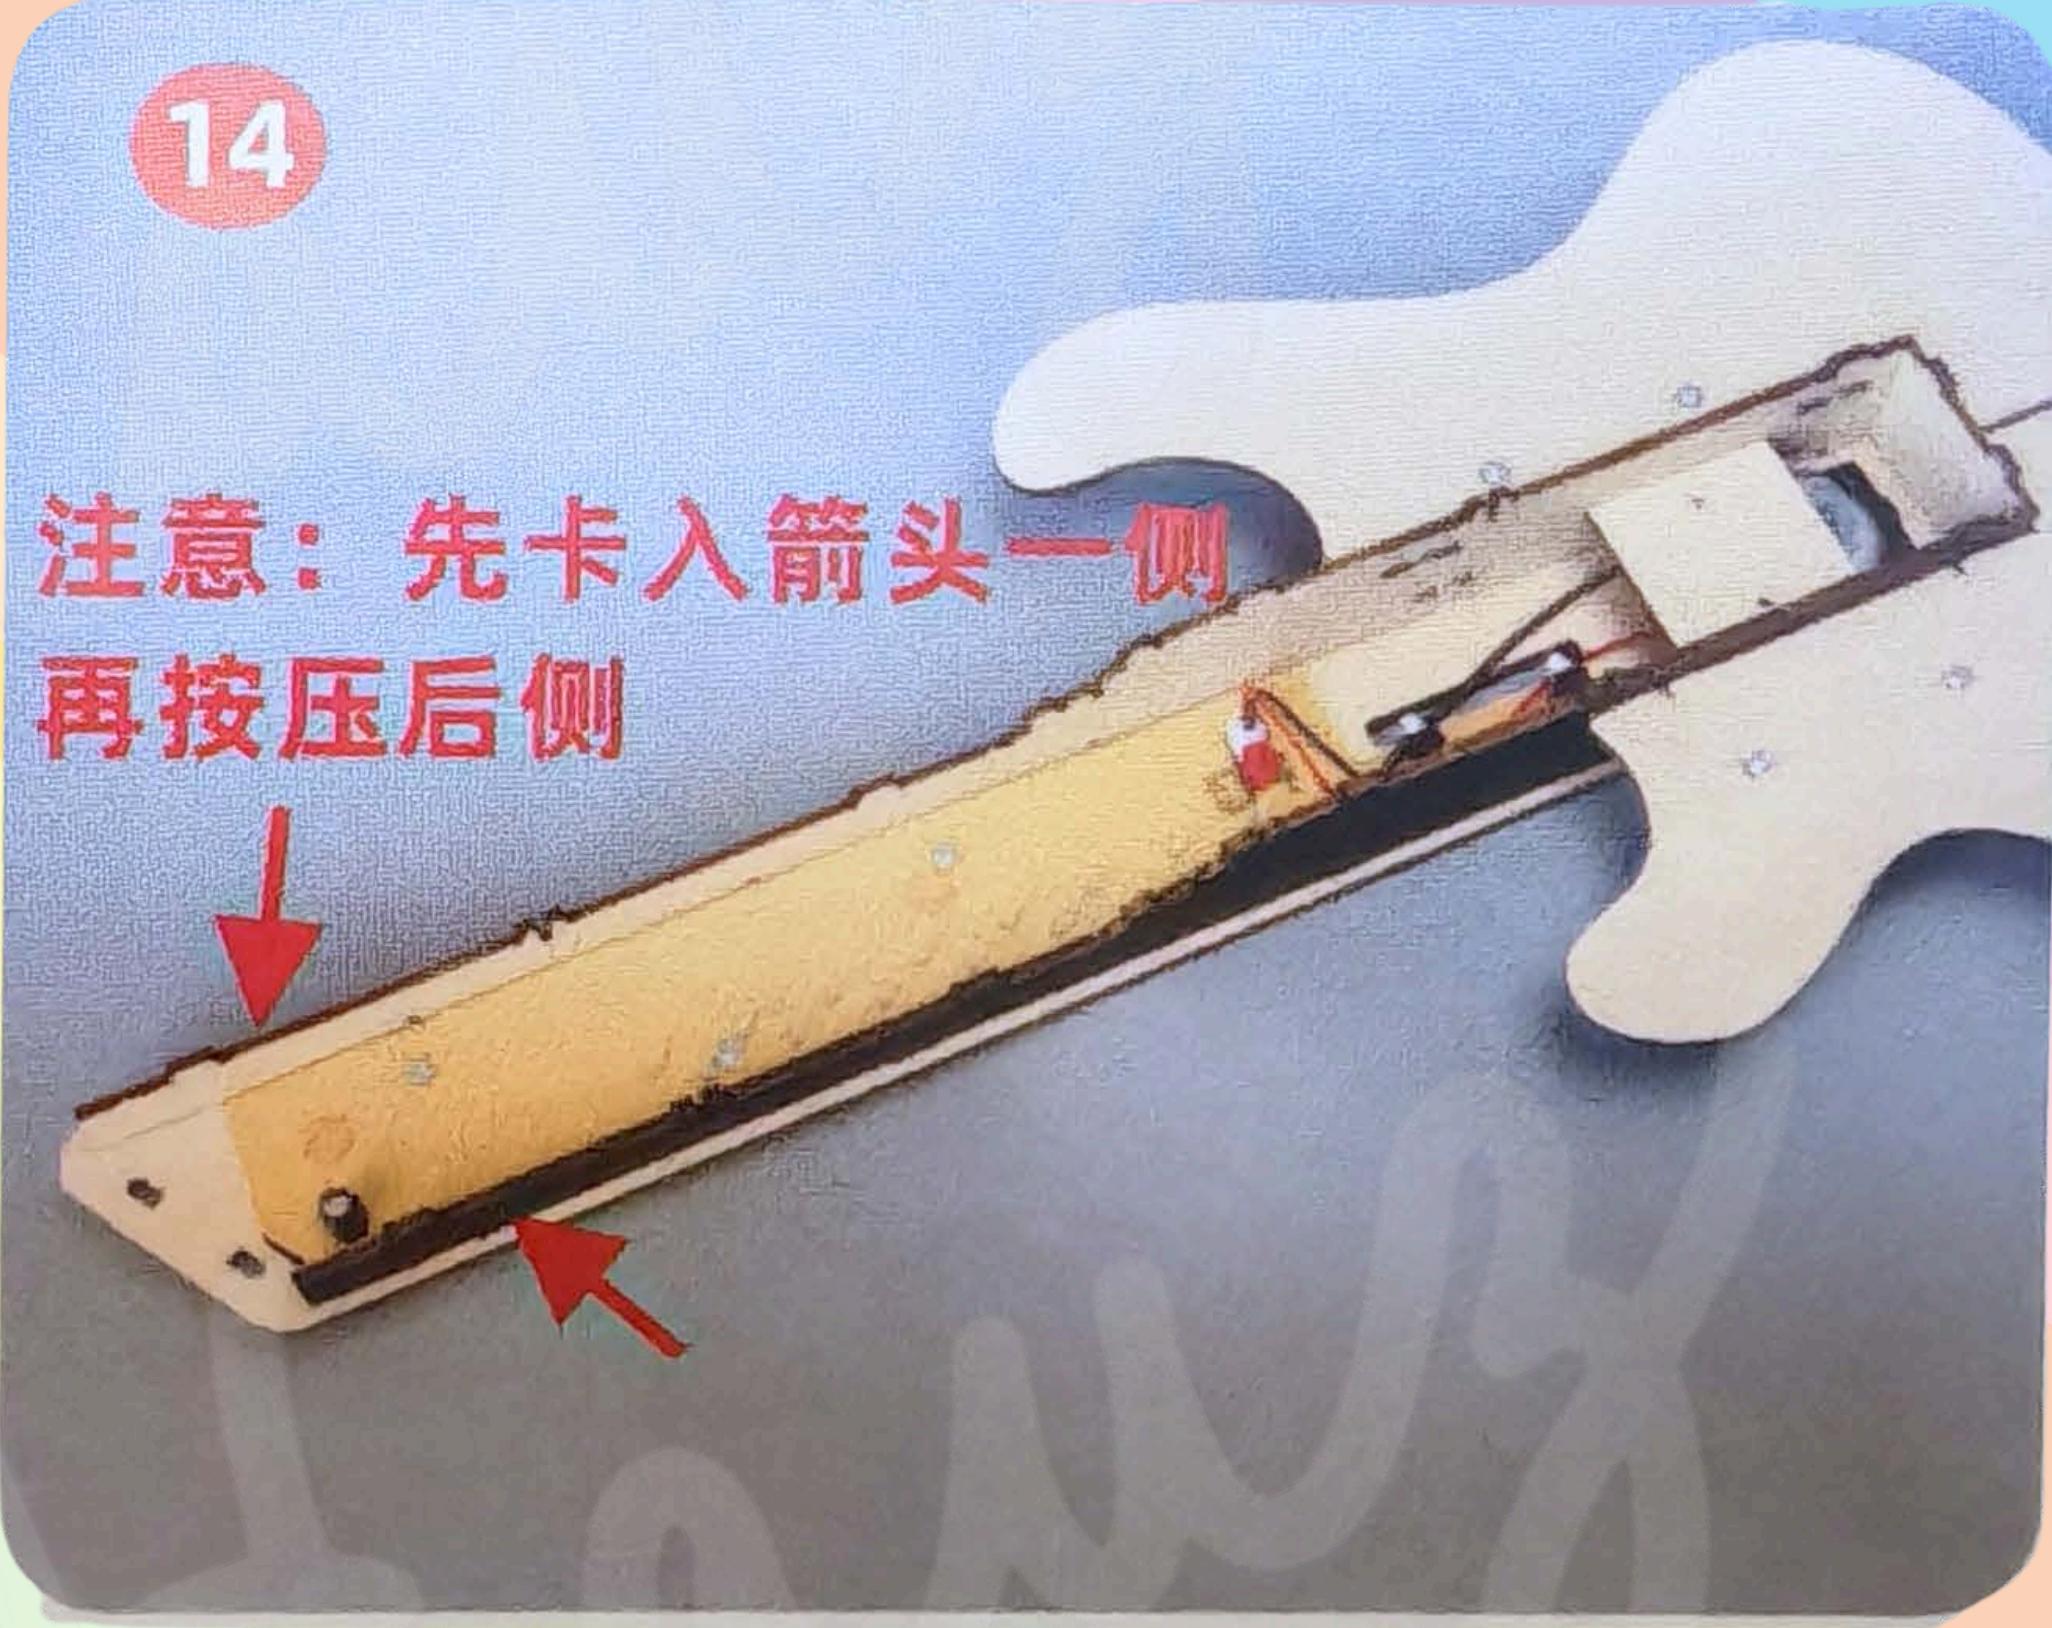

Seperti yang ditunjukkan dalam gambar, masukkan pemasangan dari Langkah 13 ke dalam pemasangan dari Langkah 11. Nota: Masukkan bahagian hadapan terlebih dahulu, kemudian tekan bahagian belakang ke bawah.

15

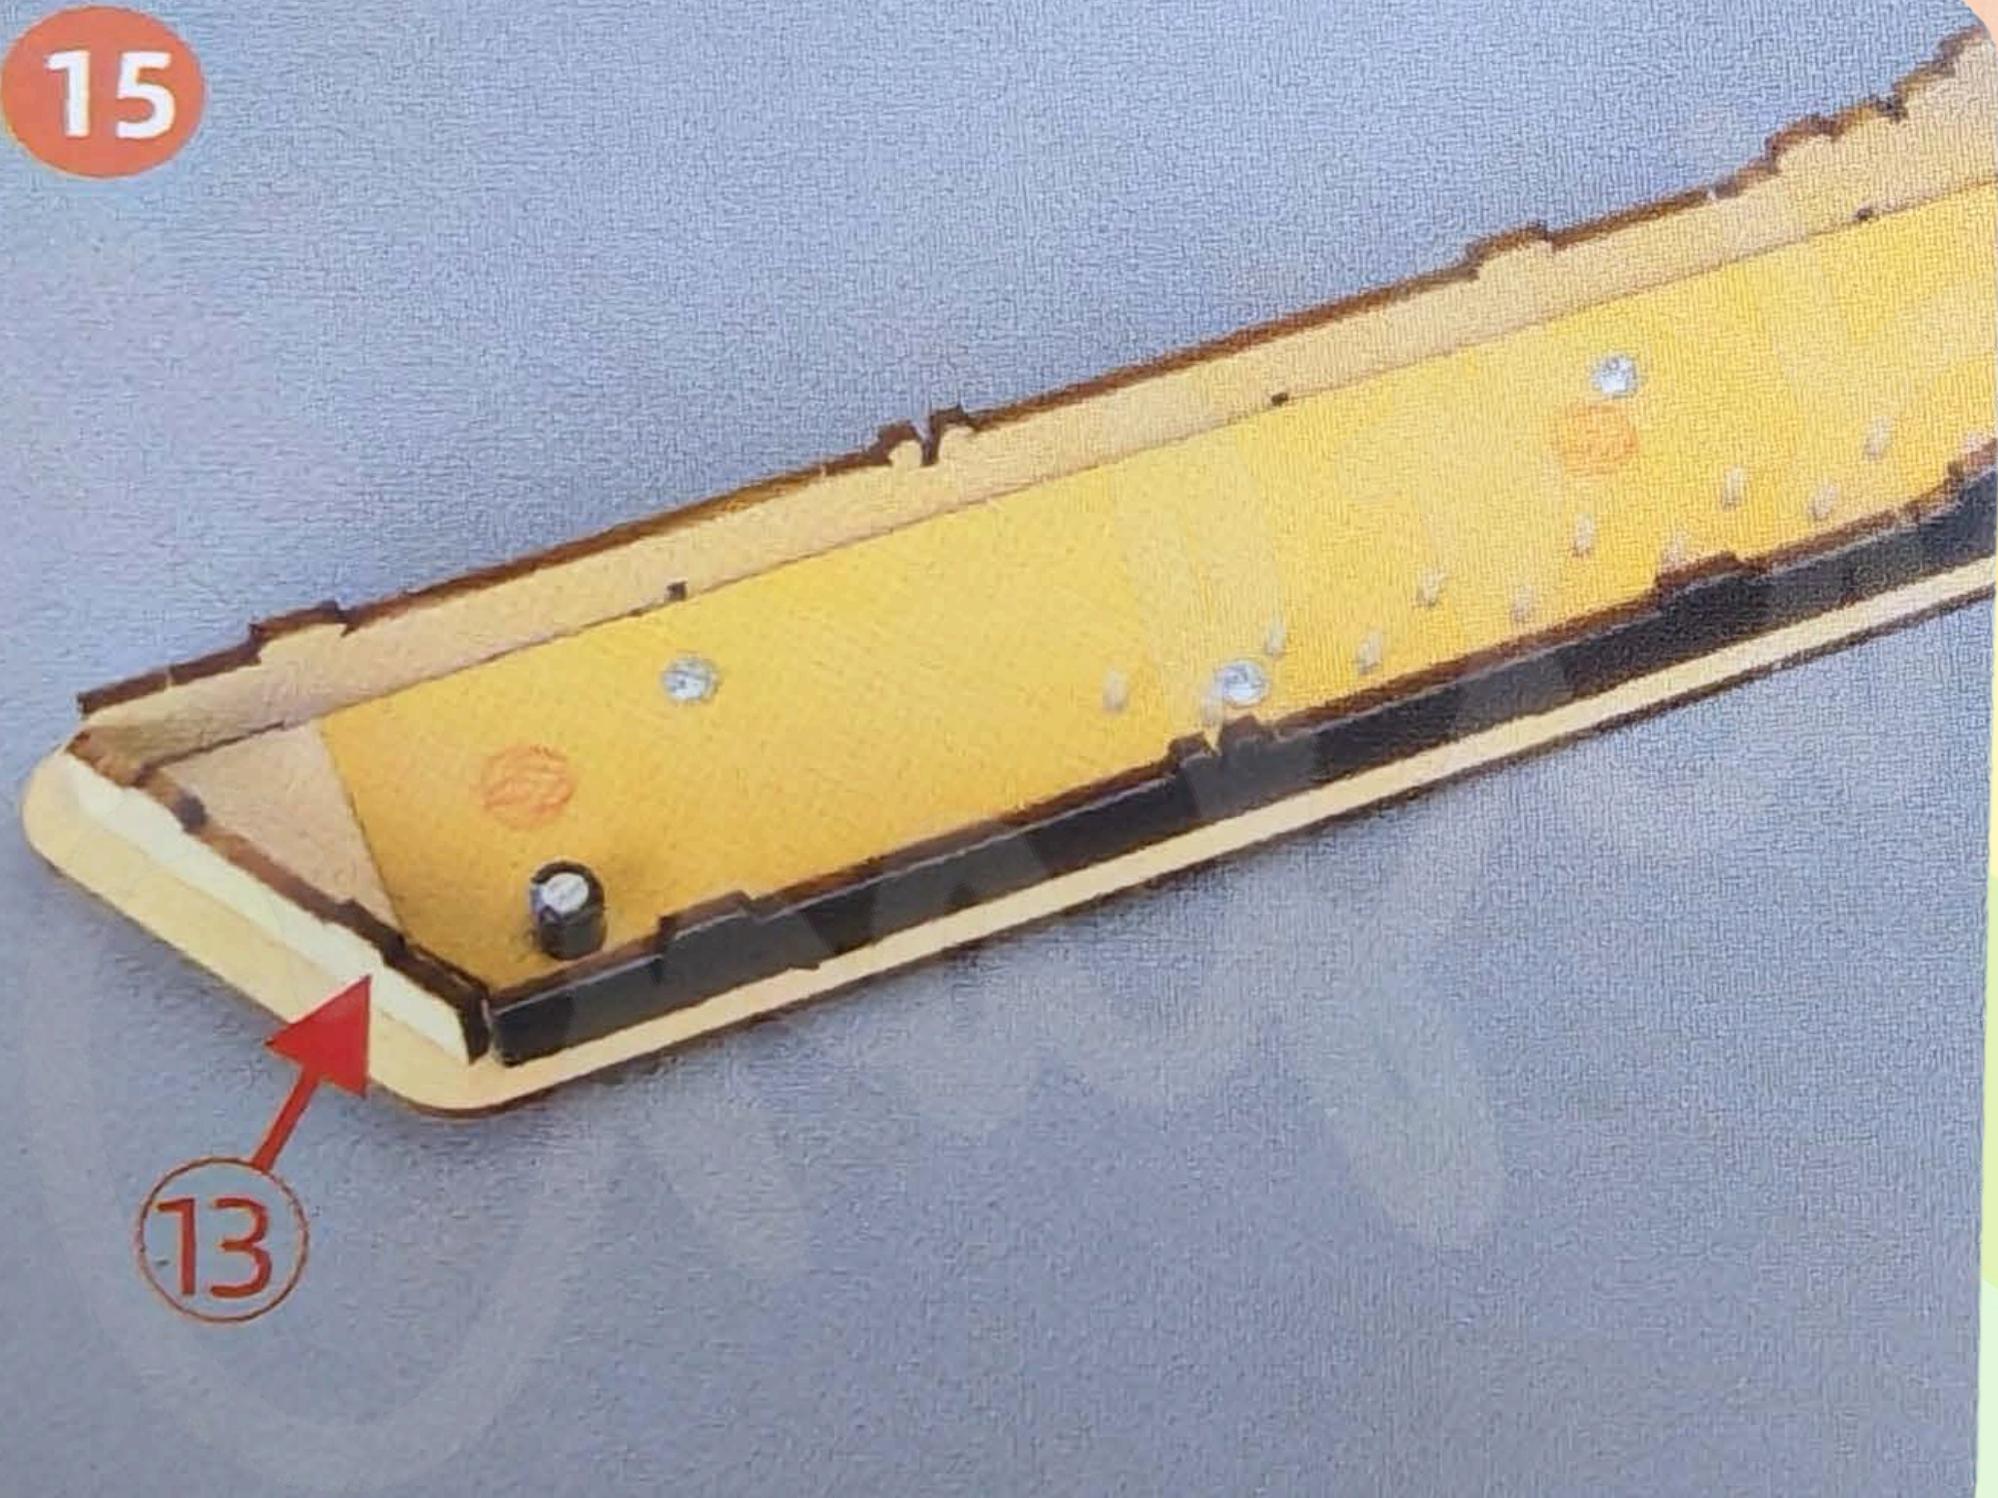

13

Seperti yang ditunjukkan dalam gambar, masukkan papan No. 13 ke bahagian hadapan.

16


注意：螺丝从图案面穿出来



14

Seperti yang ditunjukkan dalam gambar, pasang papan No. 14 di bahagian belakang dan ikat dengan dua skru 6 mm.
Nota: Skru perlu dimasukkan dari bahagian hadapan.


17

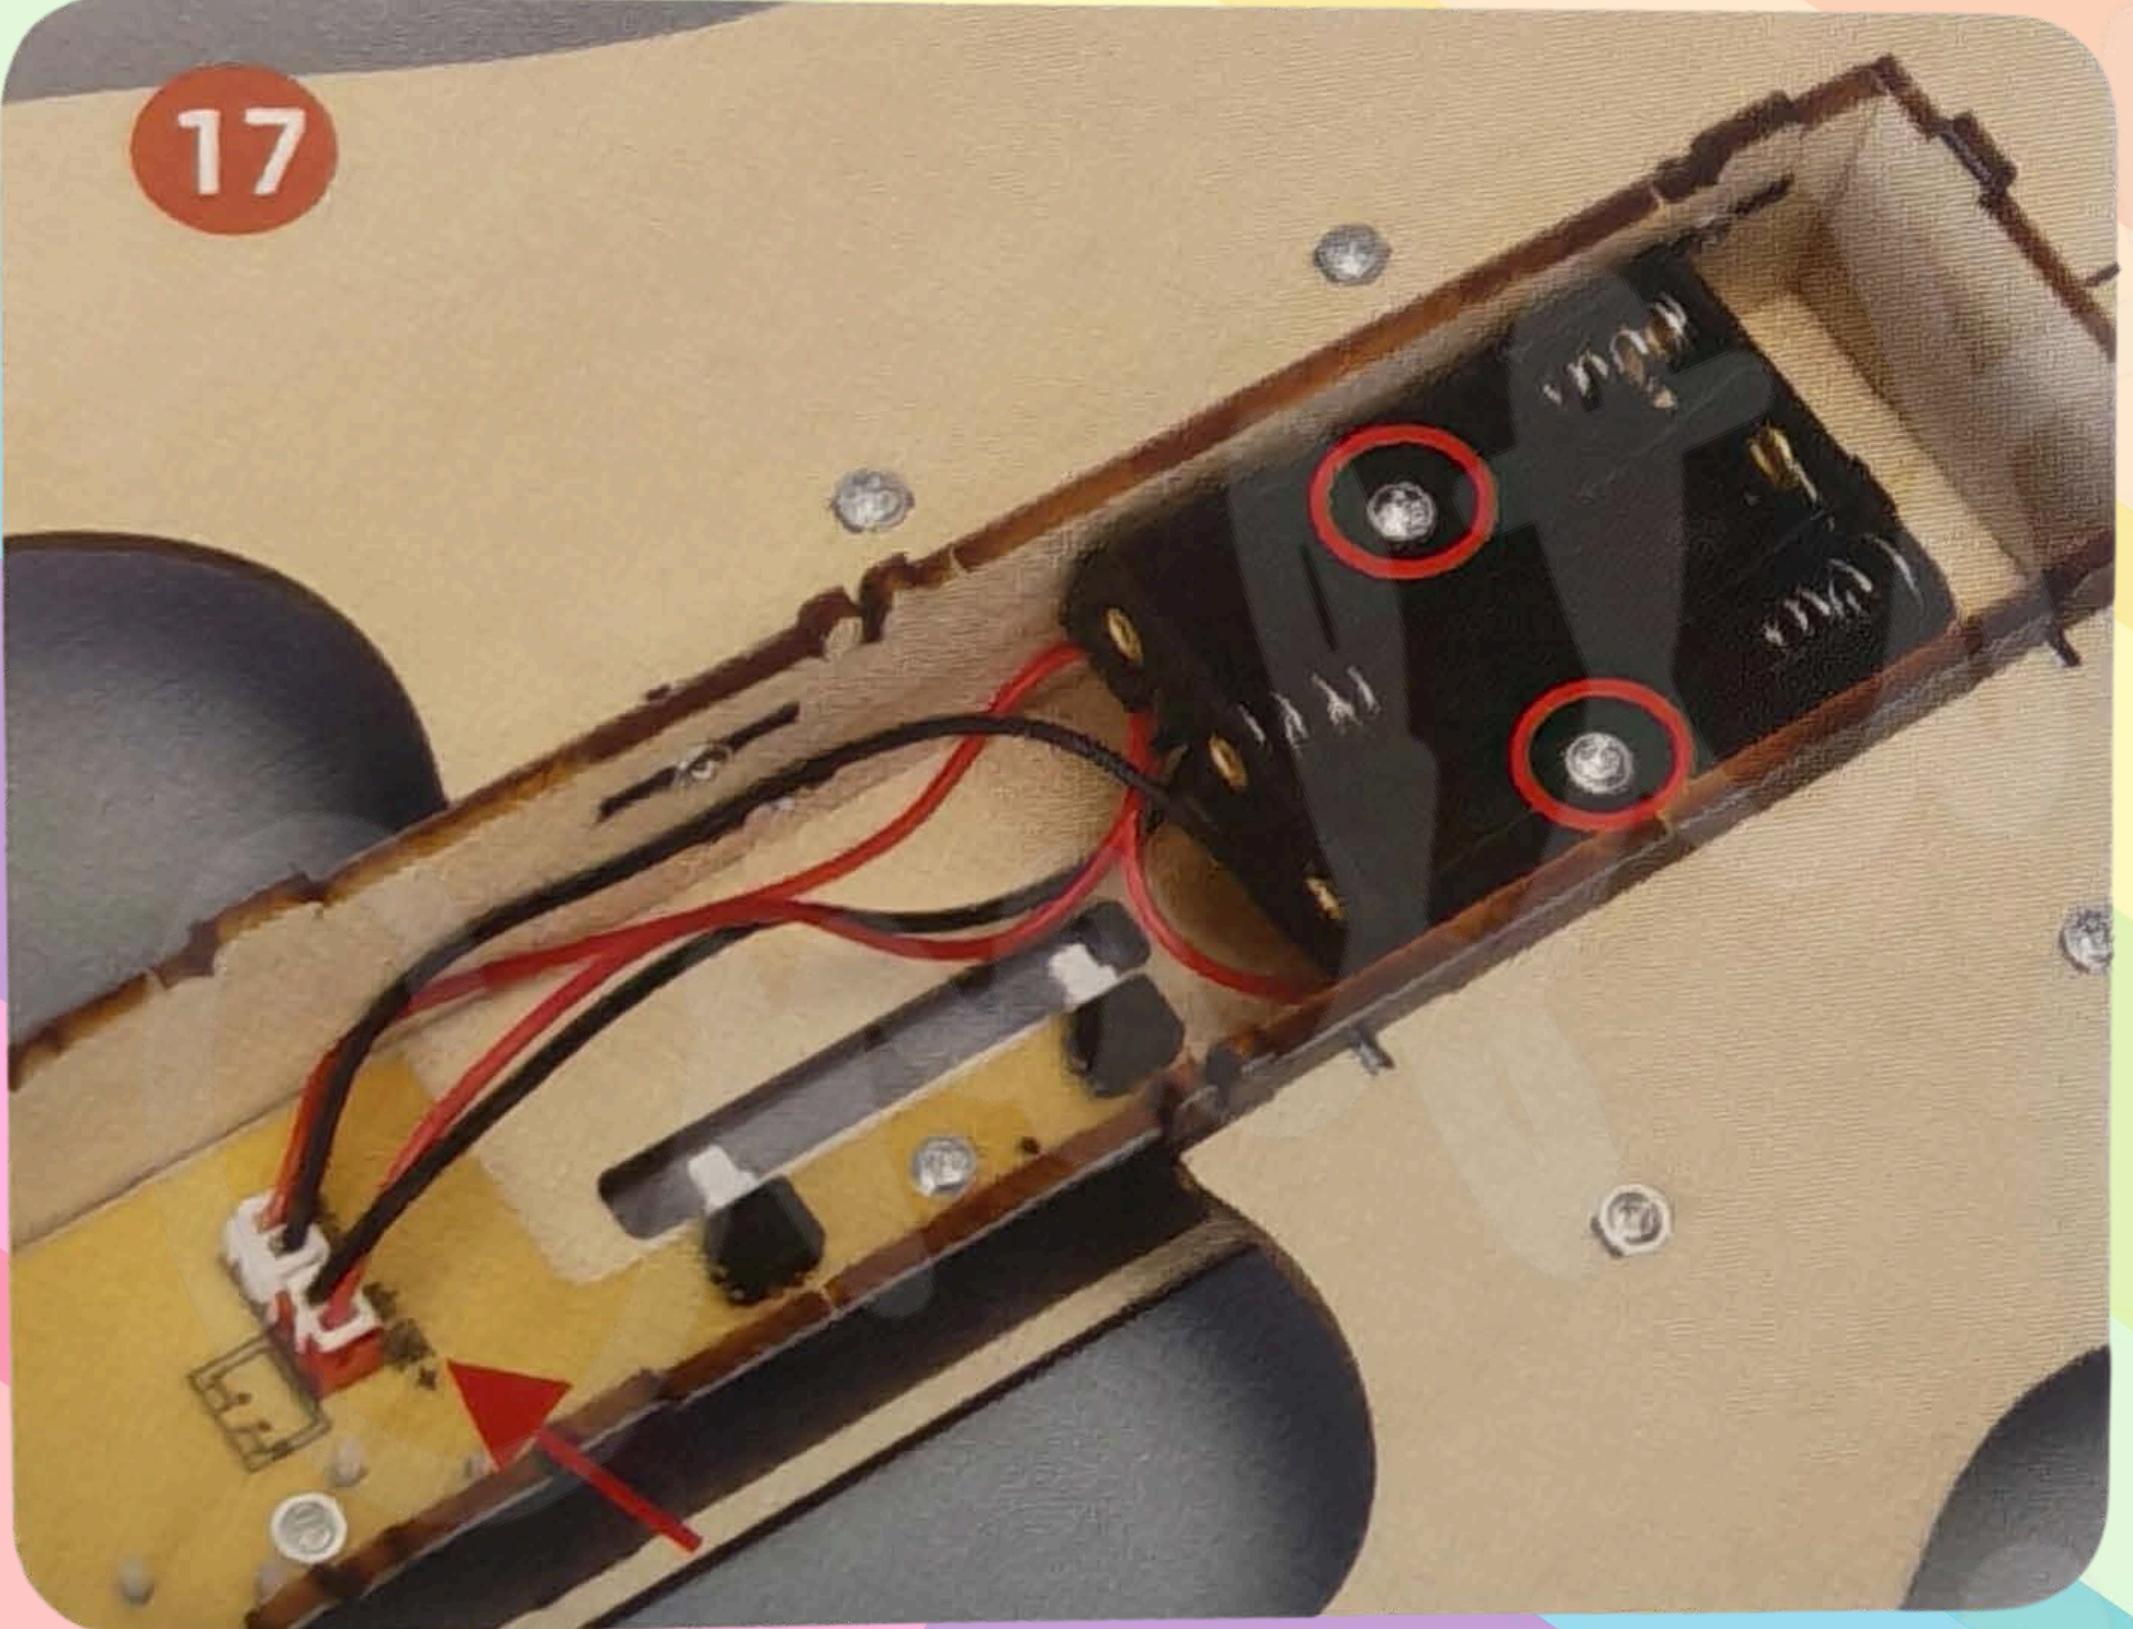

Seperti yang ditunjukkan dalam gambar,
gunakan dua skru 4 mm untuk mengikat
kotak bateri pada papan No. 12 dengan
melaraskan lubang.


Masukkan penyambung ke dalam port
kuasa.

18

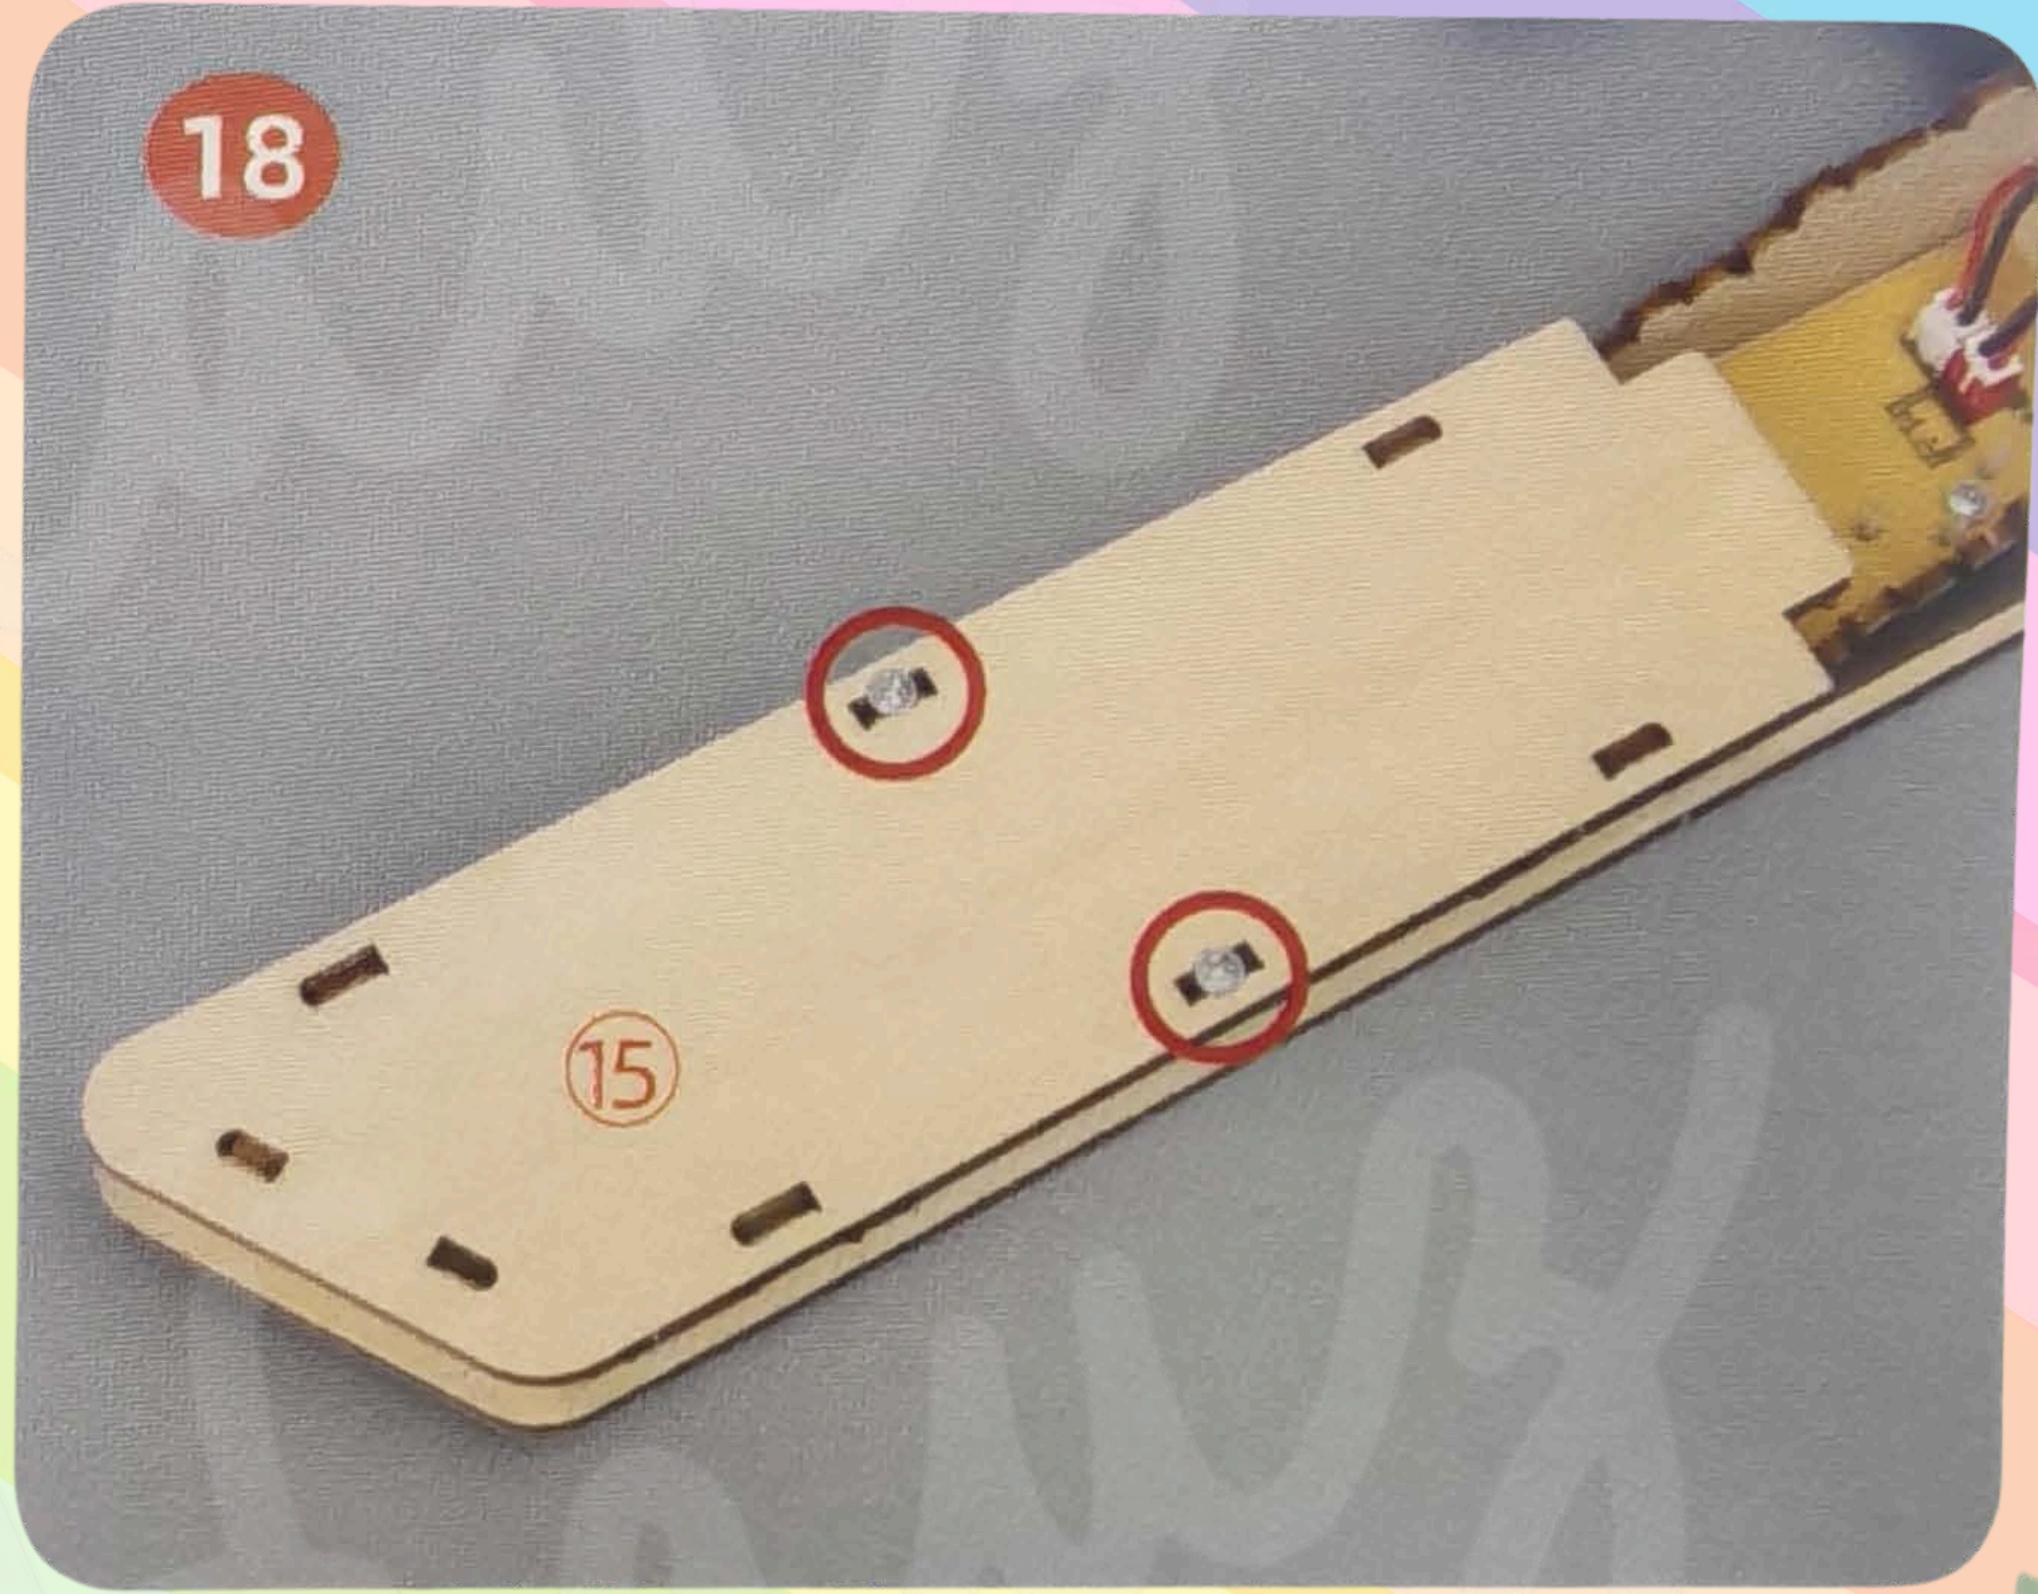

Seperti yang ditunjukkan dalam gambar,
laraskan papan No. 15 dengan lubang
yang sepadan dan pasangkannya.
Gunakan dua skru 6 mm untuk
mengikatnya.

19

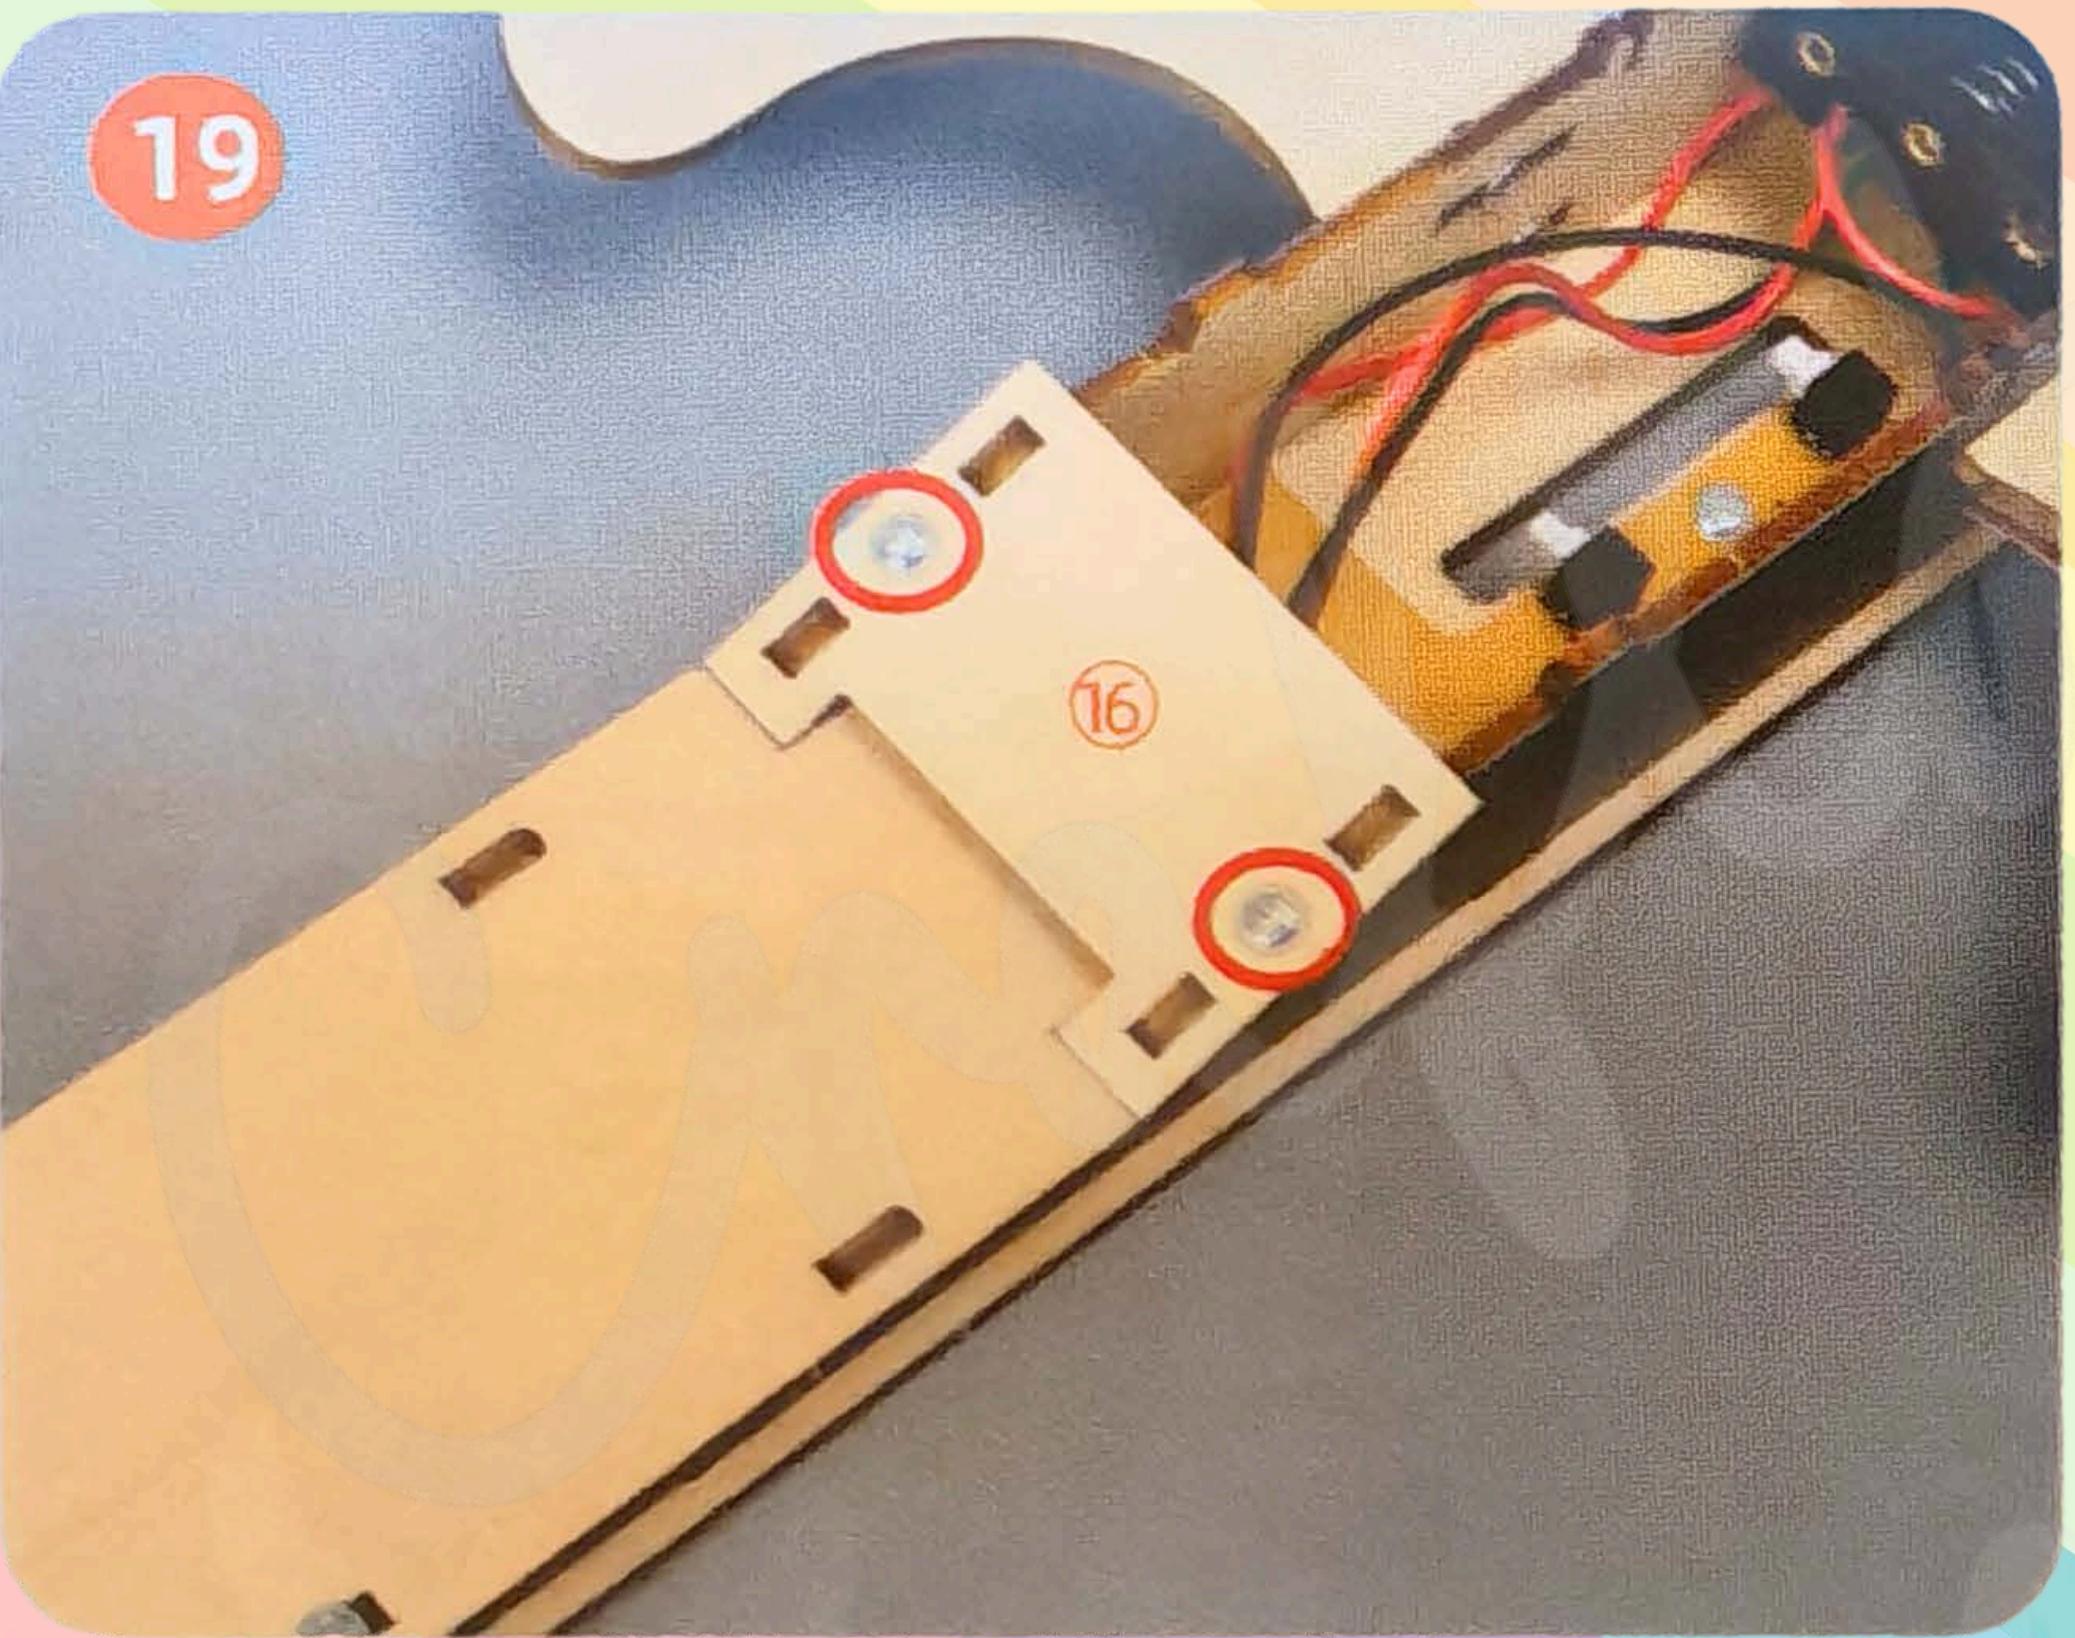

Seperti yang ditunjukkan dalam gambar,
pasang papan No. 16 dan ikat dengan dua
skru 6 mm.


20



Seperti yang ditunjukkan dalam gambar,
masukkan papan No. 17 ke dalam slot.
Nota: Berhati-hati agar tidak menekan
wayar.

21

注意：17号板卡入位置

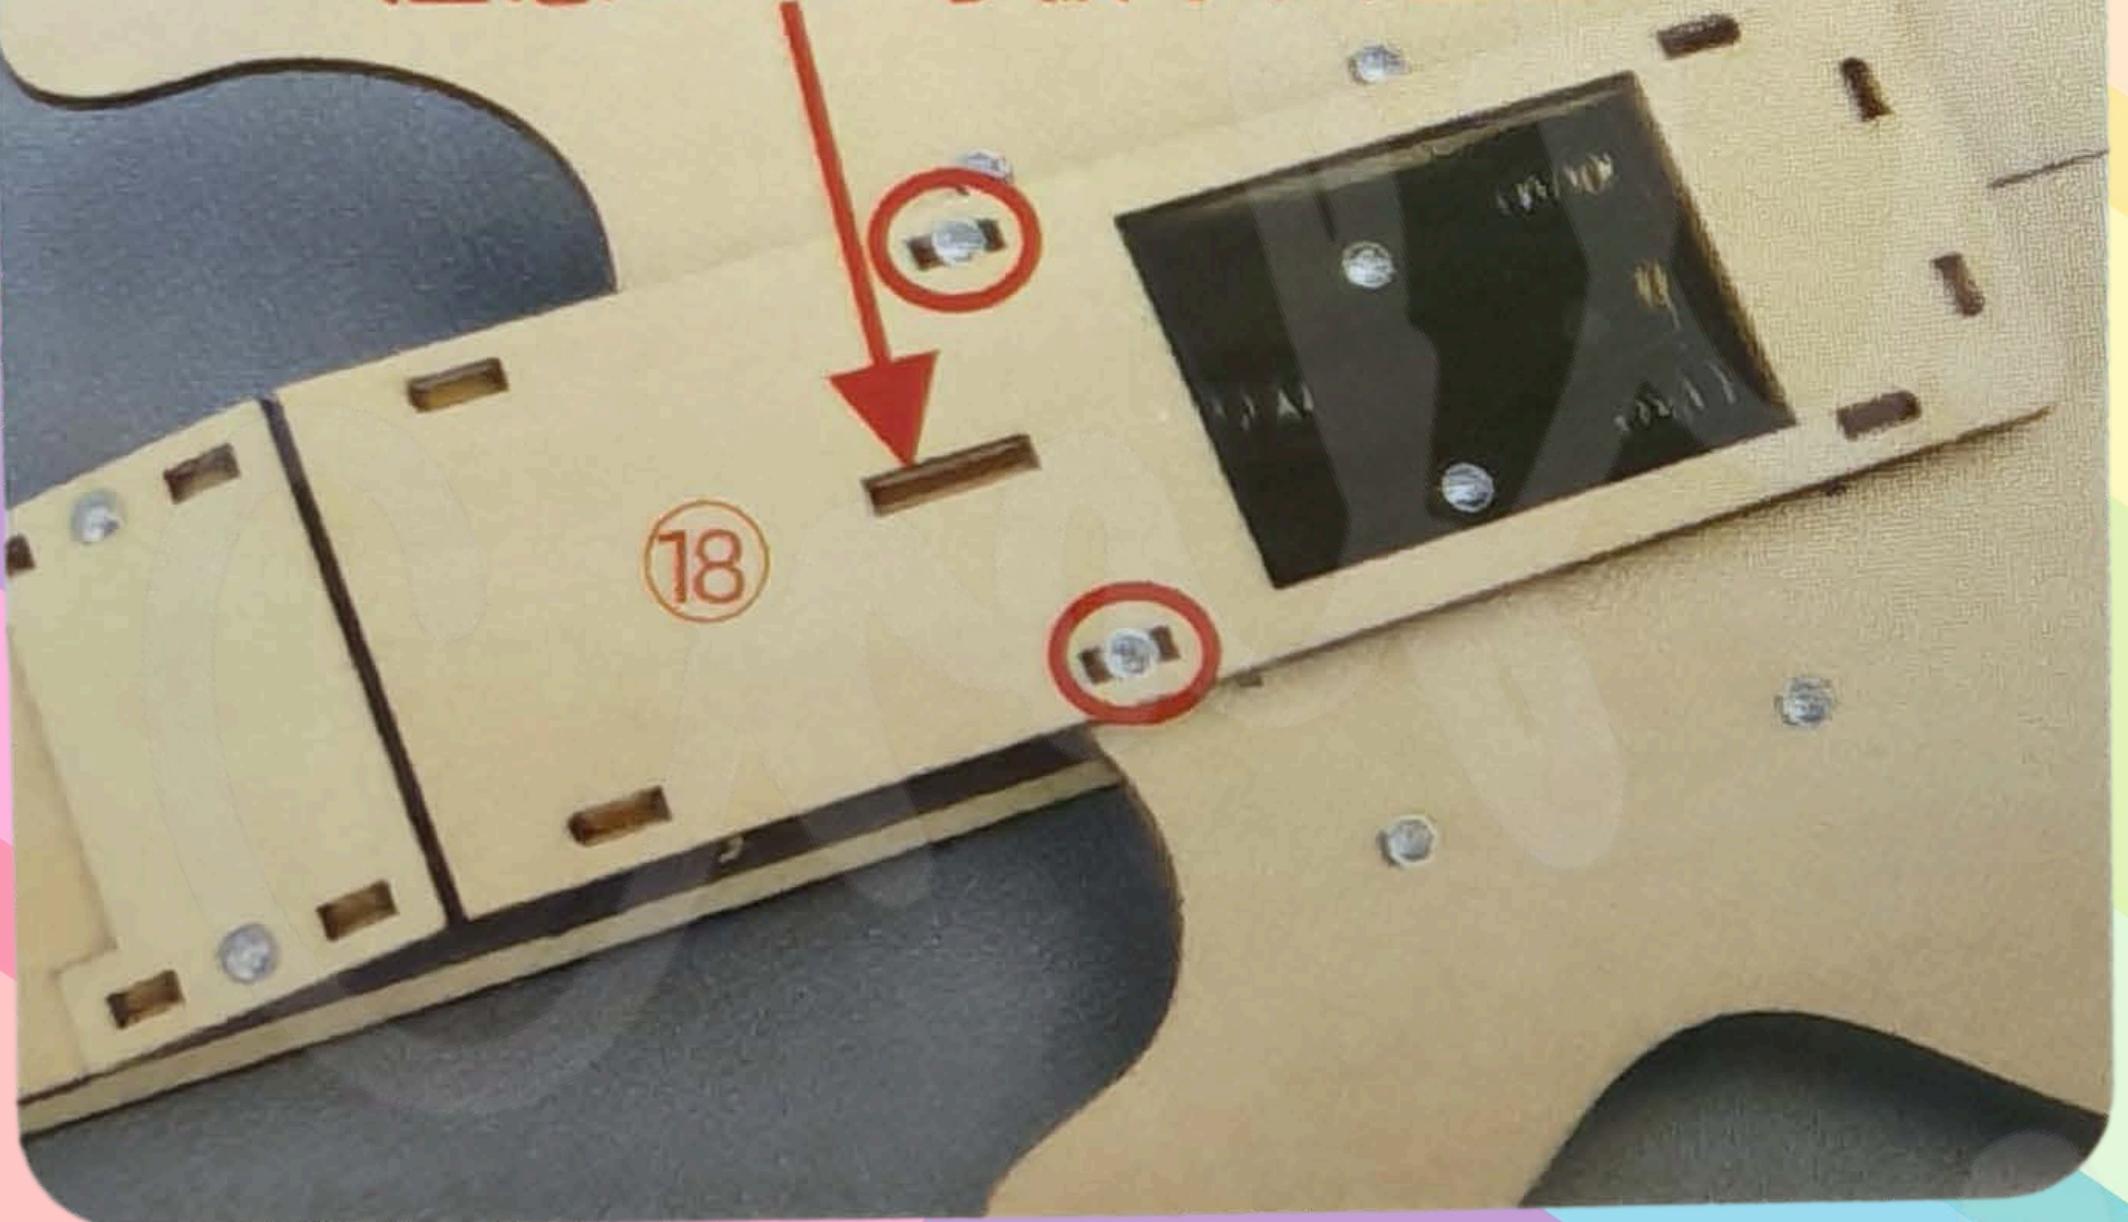

Seperti yang ditunjukkan dalam gambar, pasang papan No. 18 dan ikat dengan dua skru 6 mm.

Nota: Pastikan papan No. 17 dimasukkan dengan betul ke dalam kedudukannya.

22



Seperti yang ditunjukkan dalam gambar, terbalikkan pemasangan gitar elektrik ke bahagian hadapan dan ikat dengan empat skru 6 mm pada lubang skru yang ditandakan.


23



Seperti yang ditunjukkan dalam gambar, gunakan dua skru 8 mm untuk mengikat papan No. 19.


Nota: Jangan pasang papan No. 19 secara terbalik.

24

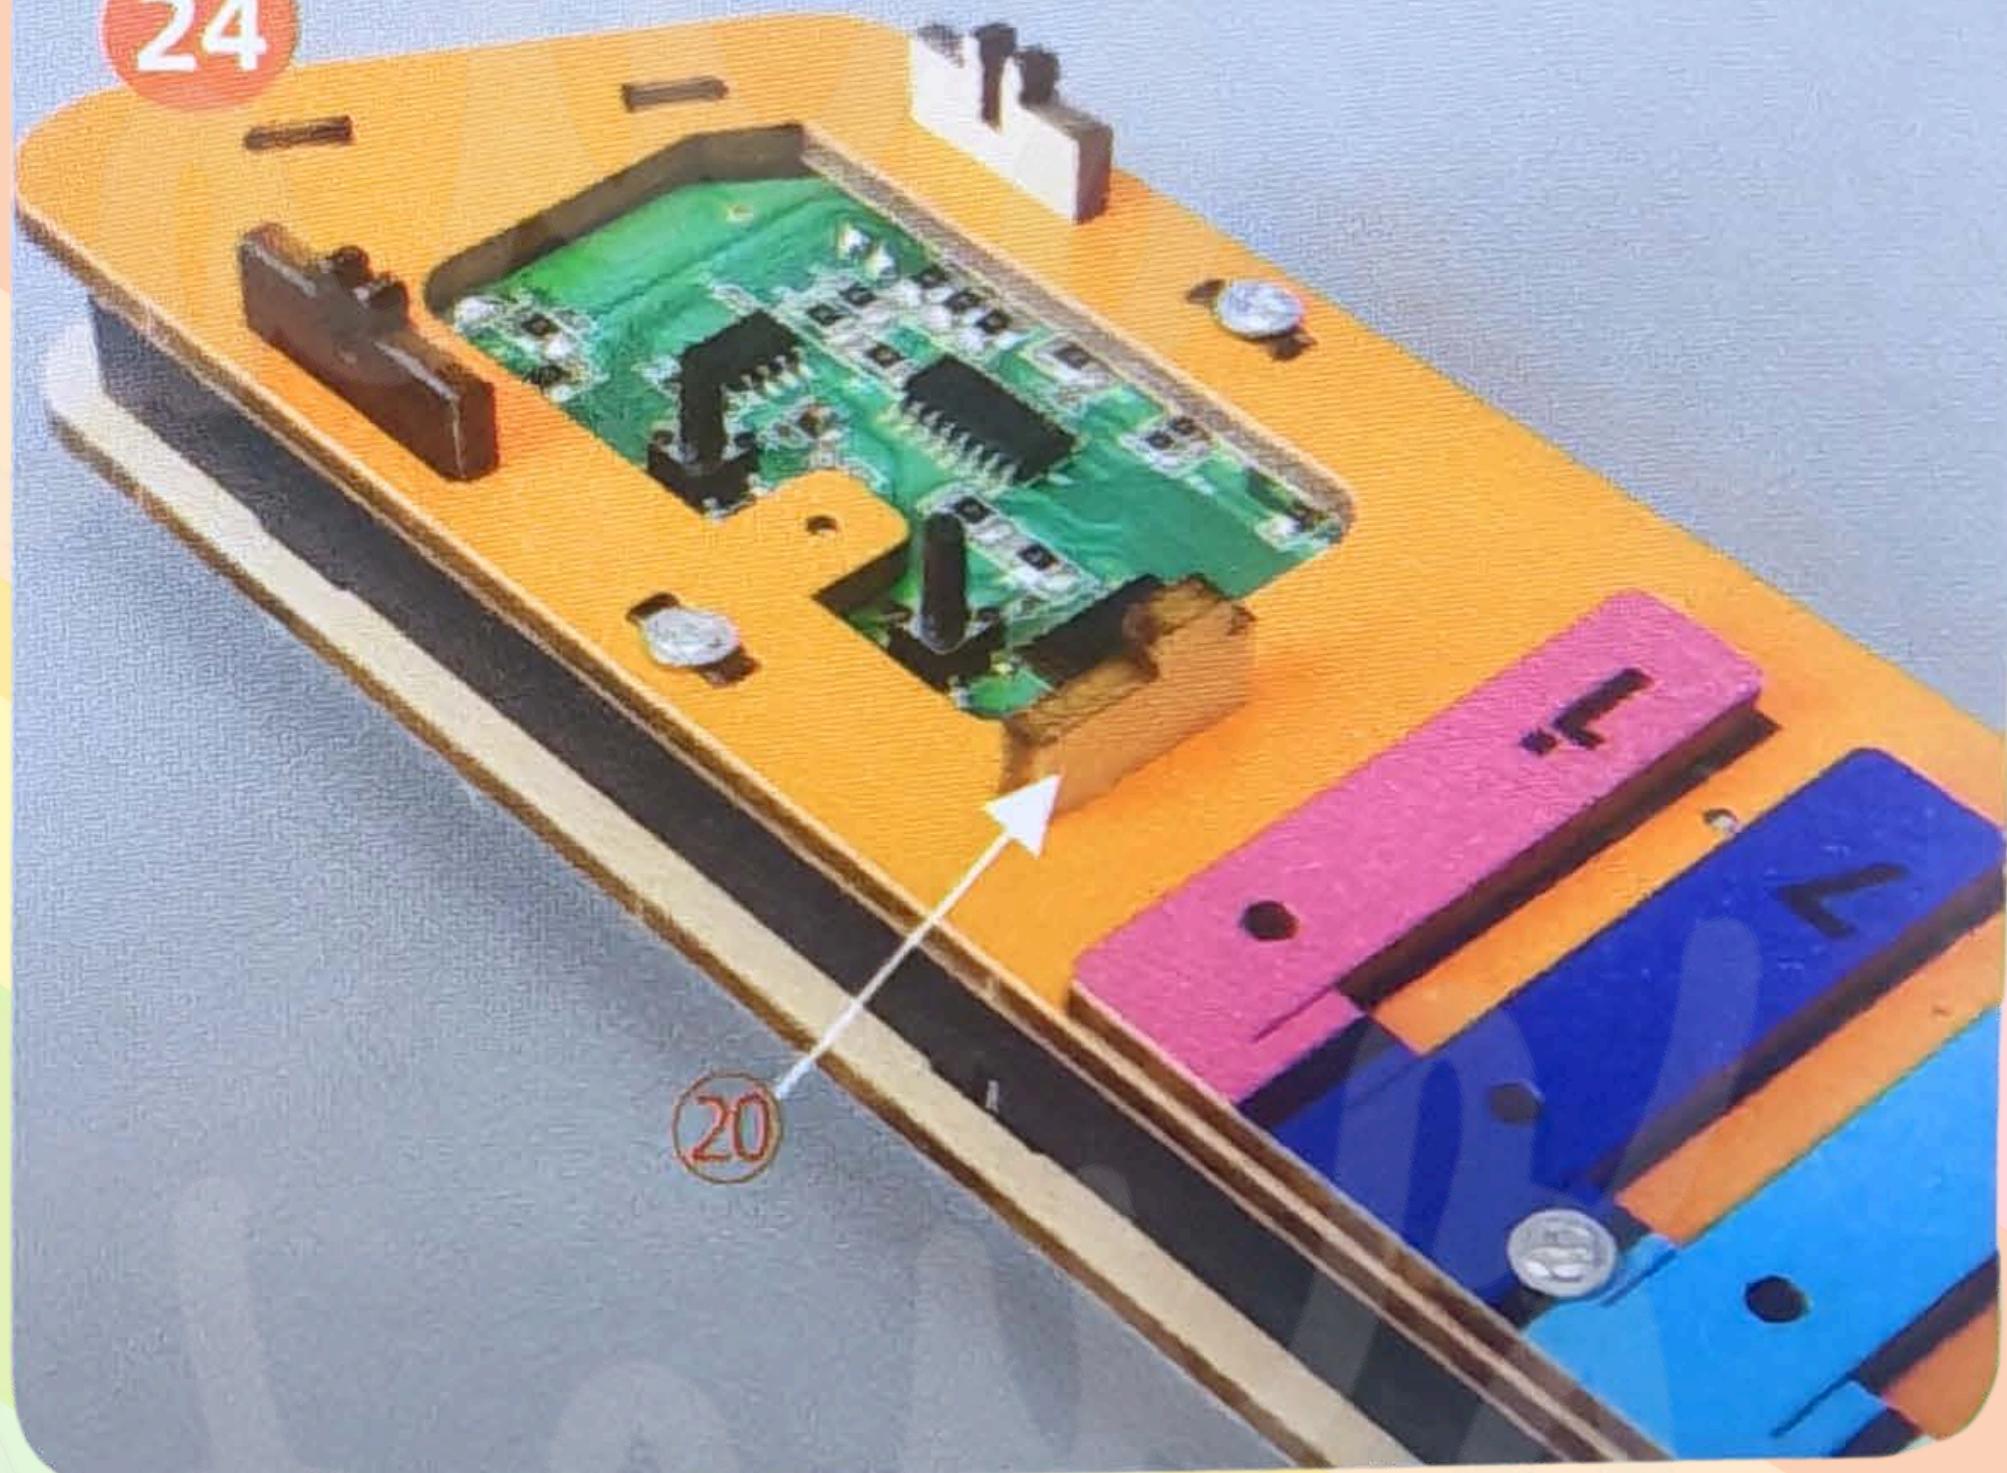

Seperti yang ditunjukkan dalam gambar, masukkan papan No. 20 ke dalam kedudukannya.

25

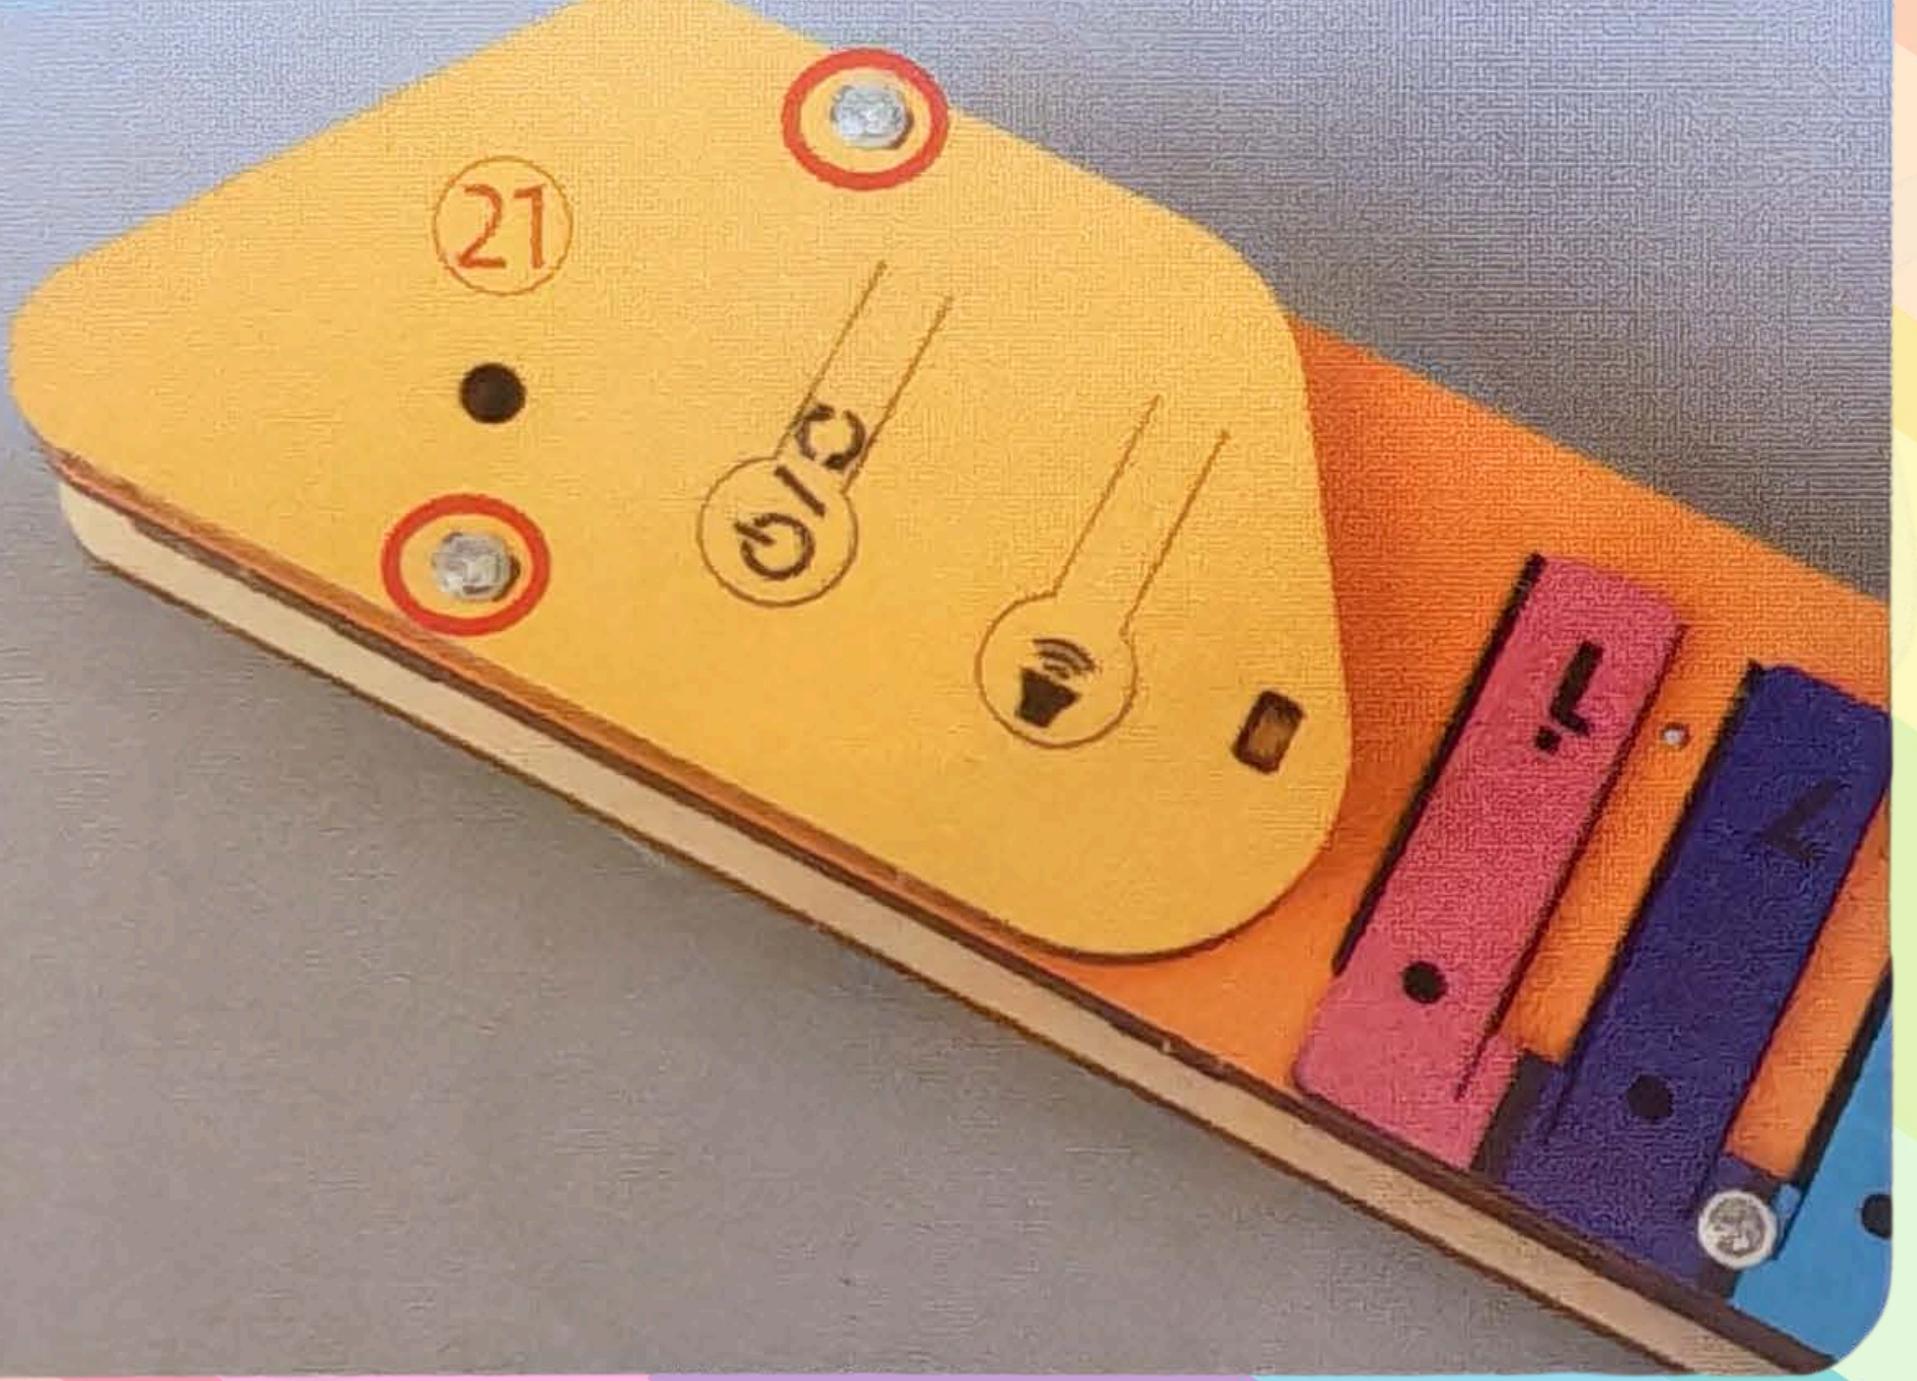

Seperti yang ditunjukkan dalam gambar, pasang papan No. 21 dan ikat dengan dua skru 6 mm.

26

Suis Kuasa / Mod
Pelaras Volum

Kekunci Tali

Pemetik
Gitar

Tekan dan tahan untuk menghidupkan



Tekan butang kuasa sekali untuk menghidupkan peranti. Selepas dihidupkan, tekan mana-mana kekunci tali – lampu penunjuk akan menyala, dan gitar akan mengeluarkan bunyi. Setiap kali anda menekan kekunci tali, ia akan dimainkan sekali.

Untuk mematikan peranti, tekan dan tahan butang kuasa.