

# RTS



遠近端貓眼



指紋解鎖



密碼解鎖



卡片解鎖



鑰匙解鎖



遠端解鎖



## 目錄

進入管理模式	3
開門功能設置	3
密碼功能	3
卡片功能	3
雙重認證	3
臨時密碼功能	3
指紋解鎖	3
卡片解鎖	4
密碼解鎖	4
設定指紋 / 刪除指紋	4
新增指紋	4
刪除單個指紋	4
指靜紋數量	4
刪除全部指紋	4
設定卡片 / 刪除卡片	5
新增卡片	5
刪除單個卡片	5
設定密碼 / 刪除密碼	5
新增密碼	5
刪除密碼	5
密碼數量	5
刪除全部卡片	5
卡片數量	5
修改管理密碼	5
其他設置	6
音效功能	6
網路設置	6
固件更新	6
恢復出廠設置	6
系統版本	6
語音音量功能	6
緊急供電	7
內把手感應解鎖	7
機械緊急解鎖旋鈕	7
機械鑰匙孔	7
機械喚醒	7
在家模式	7

## 進入管理模式

預設管理密碼 000000

喚醒電子鎖 → 按 \* 鍵 → 輸入管理者指紋 → 進入管理模式

初次使用請先設定添加 **管理指紋** 後再使用

喚醒電子鎖 → 按 \* 鍵 → 輸入管理密碼 → 按 # 鍵 → 進入管理模式

初始管理密碼為 **000000** 初次使用請即時修改管理密碼  
未修改管理密碼時，指紋不需設定就可以解鎖

權限	正常解鎖	開啟內門安全鈕	可進入管理模式
管理者	○	○	○
主人	○	○	X
訪客	○	X	X



### 注意事項：

不同型號功能不同，以上二種方法皆可進入管理模式。

1. 系統在管理模式下 **十秒鐘無任何操作**，系統將自動退出管理模式。
2. 管理者模式下按 **#** 鍵，可進入下一步，按 **\*** 鍵可返回上層，連續按數下 **\*** 鍵聽到退出管理選單為止。
3. 管理模式下具備中文語音提示功能，設定時請依照語音提示操作。

## 開門功能設置

請先進入管理者模式

### 密碼功能

按 3 系統設置 → 按 1 功能設置 → 按 1 開啟或關閉使用密碼開門功能

### 卡片功能

按 3 系統設置 → 按 1 功能設置 → 按 2 開啟或關閉使用卡片開門功能

### 雙重認證

按 3 系統設置 → 按 1 功能設置 → 按 3 開啟或關閉安全模式

### 臨時密碼功能

按 3 系統設置 → 按 1 功能設置 → 按 4 開啟或關閉使用臨時密碼功能

## 指紋解鎖

按壓指紋 → 驗證解鎖成功

初次使用請先添加指紋認證

## 卡片解鎖



觸摸喚醒電子鎖 初次使用請先添加卡片

## 密碼解鎖

預設管理密碼 000000



觸摸喚醒電子鎖

出廠預設管理密碼為 **000000**  
第一次使用請修改出廠預設管理密碼

### 安全模式下解鎖

安全模式下開啟電子鎖必須輸入指紋、卡片、密碼其中兩種雙重驗證成功即可開門。

### 關於虛位密碼

防窺視密碼保護功能是為了避免他人窺視使用者密碼；使用者在輸入密碼時，可以在有效密碼前後添加任何數字仍可以驗證成功解鎖（總長不超過 32 位，超出自動溢出）。



#### 注意事項：


1. 系統出廠設置為常用模式，恢復出廠設置時，系統將刪除安全模式設置。
2. 在解鎖時，連續五次輸入錯誤解鎖認證信息，系統將發出聲光警報並鎖定系統，二分鐘後系統才可恢復操作。

## 設定指紋 / 刪除指紋

請先進入管理者模式

### 新增指紋

管理指紋 + 主人指紋 + 訪客指紋共 **50** 組

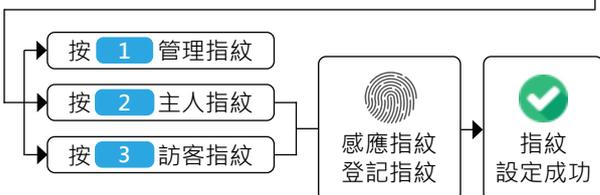

### 刪除單個指紋



### 刪除全部指紋



### 指靜紋數量




## 設定卡片 / 刪除卡片

請先進入管理者模式

### 新增卡片

主人卡片 + 訪客卡片共 **50** 組

按 **1** 用戶管理 → 按 **2** 卡片管理 → 按 **1** 添加卡片

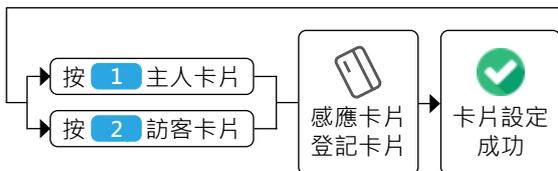

### 刪除單個卡片

按 **1** 用戶管理 → 按 **2** 卡片管理 → 按 **2** 刪除卡片 → 按 **1** 單刪卡片

→ 輸入要刪除的卡片編號 → 按 **#** 或感應要刪除的卡片 · 刪除成功

### 刪除全部卡片

按 **1** 用戶管理 → 按 **2** 卡片管理 → 按 **2** 刪除卡片

→ 按 **2** 刪除全部卡片 → 按 **#** 刪除成功

### 卡片數量

按 **1** 用戶管理 → 按 **2** 卡片管理 → 按 **3** 卡片數量


## 設定密碼 / 刪除密碼

請先進入管理者模式

### 新增密碼

主人密碼 + 訪客密碼共 **20** 組

按 **1** 用戶管理 → 按 **3** 密碼管理 → 按 **1** 添加開門密碼

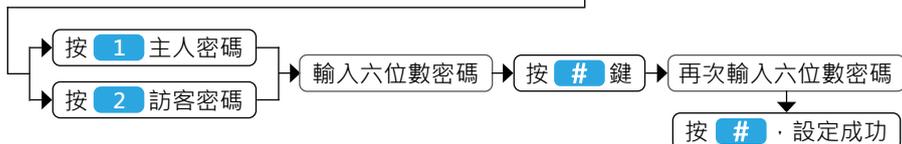

### 刪除密碼

按 **1** 用戶管理 → 按 **3** 密碼管理 → 按 **2** 刪除開門密碼



### 修改管理密碼

按 **1** 用戶管理 → 按 **3** 密碼管理 → 按 **3** 修改管理密碼 → 輸入六位數密碼

→ 按 **#** 鍵 → 再次輸入六位數密碼 → 按 **#** · 設定成功

### 密碼數量

按 **1** 用戶管理 → 按 **3** 密碼管理 → 按 **4** 密碼數量



### 注意事項：

開鎖時連續輸入不正確開鎖方式 (三項解鎖方式累計) · 系統將鎖定兩分鐘 · 兩分鐘後才可正常使用。

## 其他設置

請先進入管理者模式

### 音效功能

按 **3** 系統設置


按 **3** 其他設置

按 **1** 聲音設置

按 **1** 開啟或關閉按鍵音效

按 **2** 開啟或關閉防擾音效

### 語音音量功能

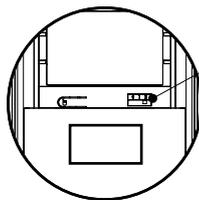

"0" 靜音模式  
"1" 低音模式  
"2" 高音模式

### 網路設置

按 **3** 系統設置

按 **2** 網路設置

按 **1** 開啟或關閉聯網功能

### 固件更新

按 **3** 系統設置

按 **4** 固件更新

### 恢復出廠設置

按 **3** 系統設置

按 **3** 其他設置

按 **2** 恢復出廠

按 **#** 確認，或按 **\*** 取消

### 系統版本

按 **3** 系統設置


按 **3** 其他設置

按 **3** 系統版本

用戶如不慎遺忘管理密碼等原因，可以初始化智能鎖，使之恢復到出廠設置。

操作方法：在喚醒螢幕的情況下，頂住內面板 "恢復出廠設置鍵" 保持三秒以上，等待智能鎖提示 "已恢復到出廠設置" 即表示鎖已經初始化成功。

恢復原廠模式

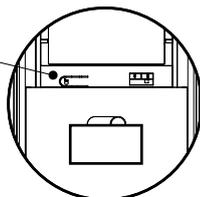

#### 注意事項：

恢復出廠設置以後，管理密碼恢復為 "000000"；所有已添加的 "指紋"、"卡片"、"密碼" 都會被清除包括管理 "指紋"、"密碼"，需要重新添加。

### 緊急供電

電池電壓低於 4.6 伏時，系統在每次喚醒智能鎖時將提示 " 電量低，請更換電池 " 此時應及時更換新電池。

當電池電力耗盡，無法啟動系統時，可使用 5 伏移動電源供電，即可啟動系統再開門。

### 內把手感應解鎖

內面板執手背面有觸摸感應，當按下開門按鈕並背面感應到手的觸摸時才能開鎖，防止老人、小孩誤觸，保障家中安全。

### 機械緊急解鎖旋鈕

當感應解鎖出現故障時或在緊急狀況下，可以旋轉旋鈕直接解鎖。

### 機械鑰匙孔


插入機械鑰匙旋轉，再推拉把手即可開門。


### 機械喚醒

無法正常喚醒智能鎖時，可以按蓋下外面板機械喚醒按鍵喚醒您的智能鎖。

### 在家模式

點擊此按鈕，客人權限無法開門，只有管理員或者主人權限才可以開鎖。

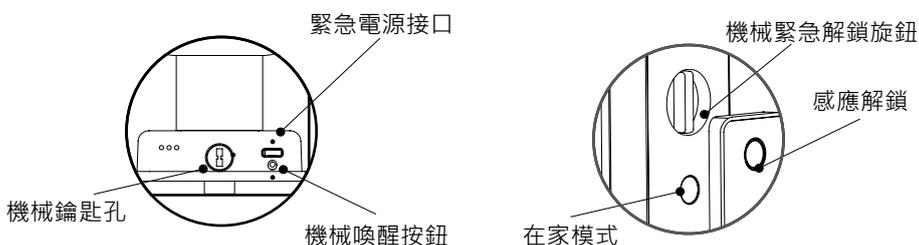

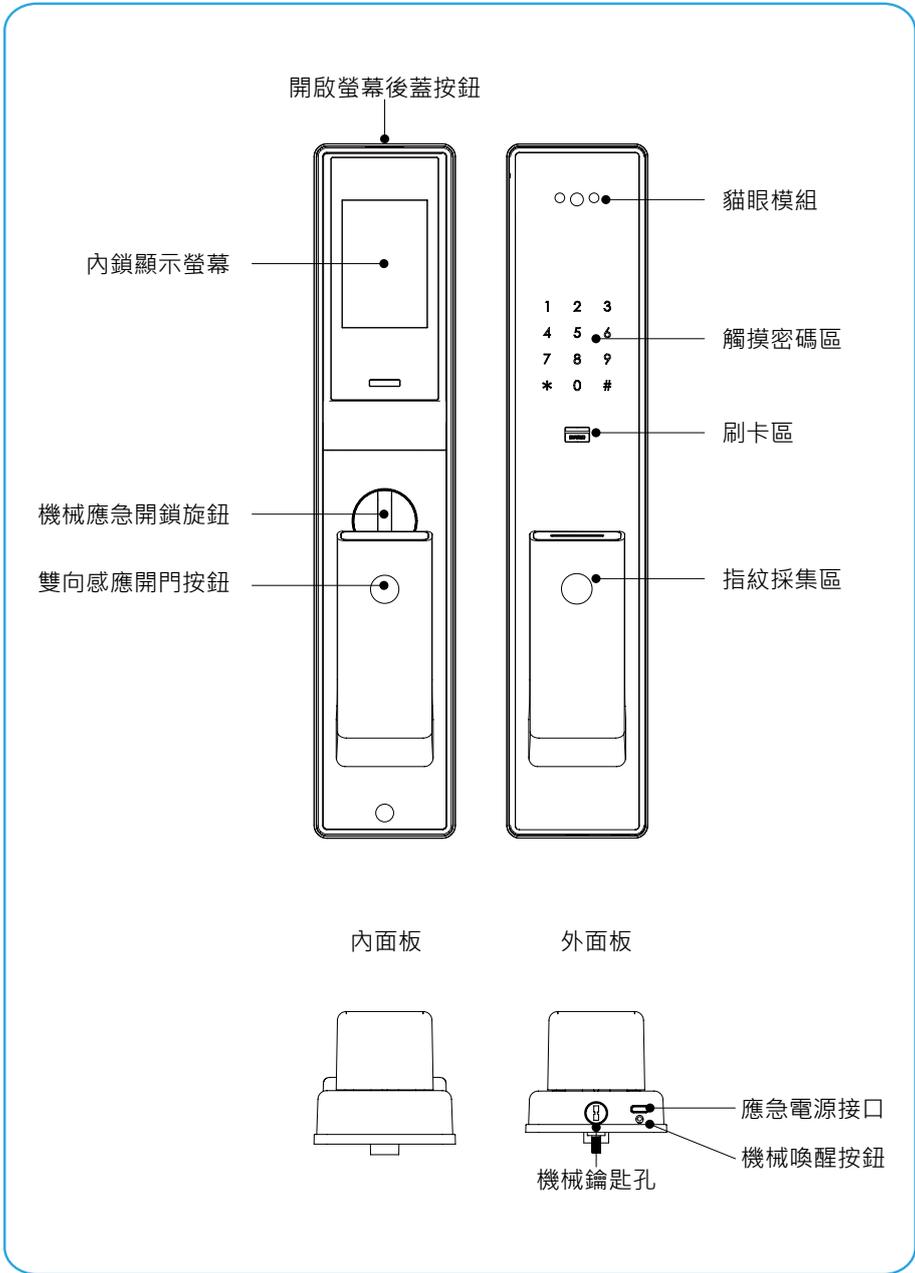

為保證用戶使用安全，避免給用戶帶來財產損失與使用不便，請務必仔細閱讀以下內容以正確使用本產品

**當您在推拉開關門時，一定要注意安全，注意手的握把、手的方向，切勿碰傷和夾到手指**

當我們開門時  
可能會碰傷手  
請注意手的開門位置。

當我們開門時  
可能會碰傷手  
請注意手的開門位置。

當我們開門時  
可能會碰傷手  
請注意手的開門位置。

**製造商**  
 浙江威歐希科技股份有限公司  
 省溫市甌海區溫瞿東路 1286 號  
 +86 400-103-0377

**代理商**  
 鎖羅門智能股份有限公司  
 台北市士林區大南路 361 號 5 樓之 2  
 02-2882-1088

智能門鎖	按 1	用戶管理	按 1	指紋管理	按 1	添加指紋	按 1	管理
							按 2	主人
							按 3	客人
					按 2	刪除指紋	按 1	刪除單個
					按 3	指紋數量	按 2	刪除全部
		按 2	卡片管理	按 1	添加卡片		按 1	主人
							按 2	客人
					按 2	刪除卡片	按 1	刪除單個
							按 2	刪除全部
					按 3	卡片數量		
		按 3	密碼管理	按 1	添加密碼		按 1	主人
							按 2	客人
					按 2	刪除密碼	按 1	刪除單個
							按 2	刪除全部
					按 3	修改管理密碼		
					按 4	密碼數量		
	按 2	設置配網						
	按 3	系統設置	按 1	功能設置	按 1	開啟 / 關閉密碼開門		
						按 2	開啟 / 關閉卡片開門	
						按 3	開啟 / 關閉安全模式	
						按 4	開啟 / 關閉臨時密碼	
		按 2	網路設置			開啟 / 關閉聯網功能		
		按 3	其他設置	按 1	聲音設置		按 1	開啟 / 關閉 按鍵聲音
							按 2	開啟 / 關閉 防敲聲音
					按 2	恢復原廠設置		
					按 3	版本信息		
		按 4	固定升級					

產品功能選單可能會隨著產品功能替代而有所不同，請以實際產品功能選單為準。



### 注意事項

#### 請務必詳閱本產品使用說明書

- 請勿自行拆解。
- 請勿將本產品裝於戶外。
- 請勿使用硬物敲打本產品，以及小心不要撞到把手受傷。
- 長期（一個月）不使用時，務必把電池取出避免漏液，若有電池毀損，不在保固範圍內。
- 本產品使用 5000mah 電池，電壓過低時，會有警示音，請盡快充電。
- 設定時門片務必於開啟的狀態下，進行設定，如有錯誤導致鎖門，此乃屬於人為疏失，不在保固範圍內。
- 如因氣候潮濕或漏水而造成電子鎖損壞，恕不在保固範圍內。