




Y30 MAX

遠近端貓眼、掌靜脈、人臉、指紋、卡片、密碼、鑰匙、遠端

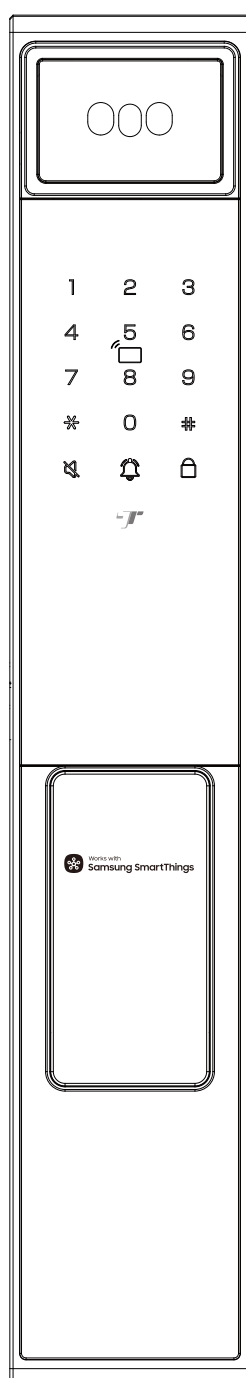

*3D人臉
*貓眼鏡頭

數字按鍵


刷卡區域

一鍵靜音


門鈴按鍵

*人體感應區

上推開滑蓋內有應急供
電TYPE-C接口，應急
開鎖機械鎖芯

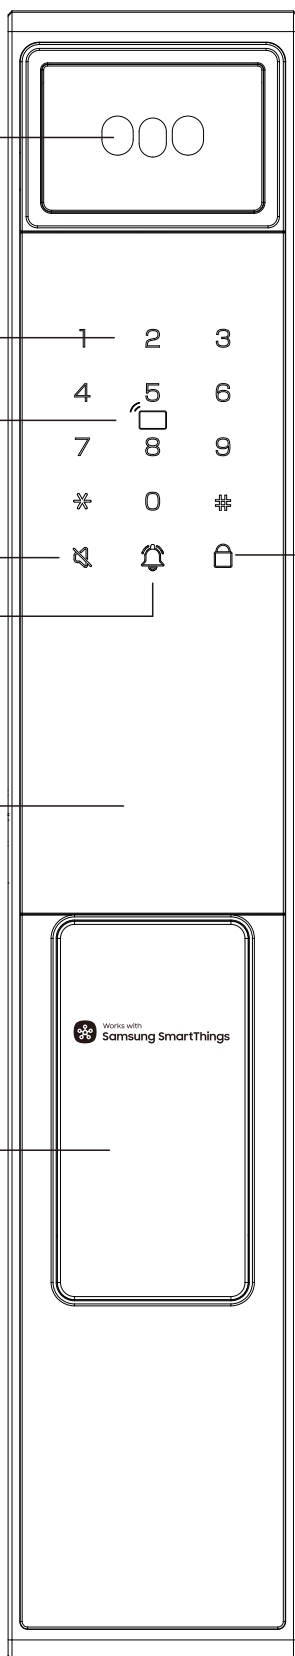


指紋感應器

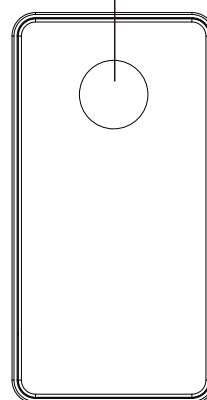

前把手背面

初始狀態

初始狀態下，任意方式均可解鎖。

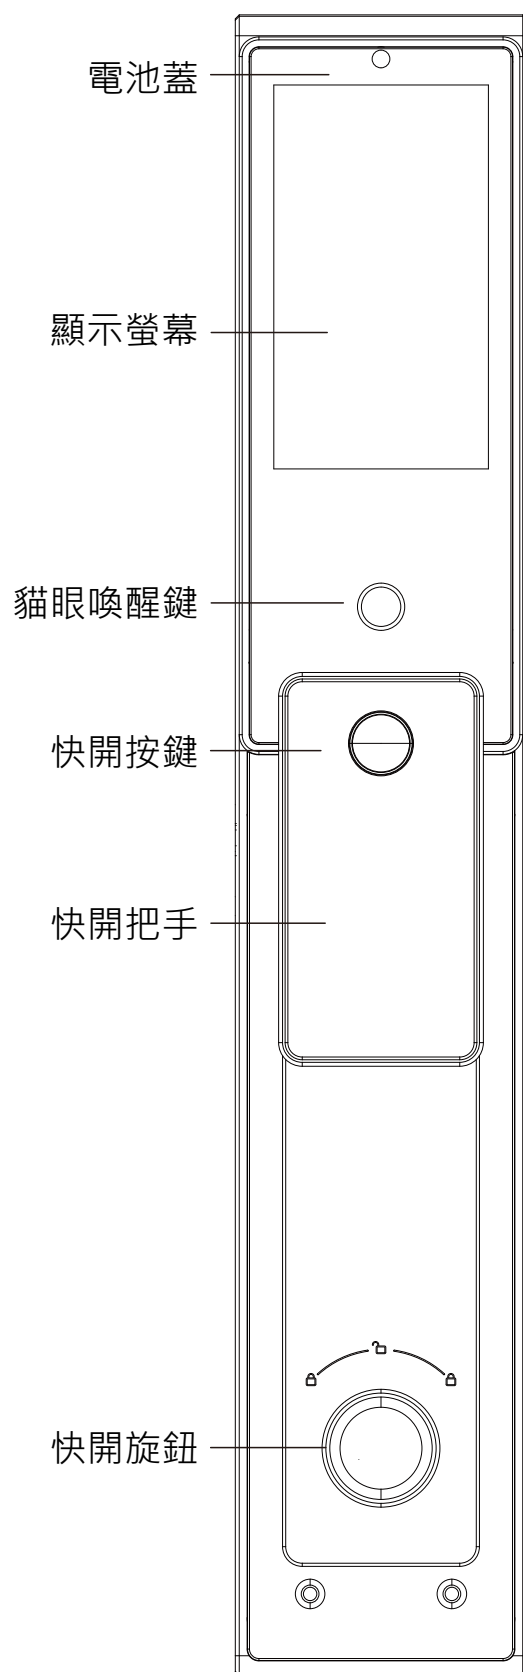

規格參數

管理員	編號 001-005	5組，管理員權限能增加或刪除普通使用者(含普通使用者權限)
普通用戶	編號 006-250	245組，普通用戶能開鎖,但不能進行選單驗證和刪除修改授權
指紋用戶	不限編號	100枚
人臉用戶	不限編號	50組，添加用戶的身高不低於門鎖高度1.2米或高於2米，最佳距離為50~80cm
掌靜脈	不限編號	50組，添加用戶手掌距15~30cm
供電系統	8.4V	
低壓警報	$< 6.8V \pm 0.2V$	
工作溫度	$-25^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$	
工作濕度	15~93%RH	
儲存溫度	$-25^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$	


用戶設置

首次使用時，請先將電池充滿電，打開電池盒蓋裝入電池，蓋回電池蓋，智能鎖啟動自檢完成(過程不要觸碰面板)，進入待機使用狀態。

1. 短【按 * 鍵】，再【按 # 鍵】，語音提示【添加管理用戶，請輸入6~8位密碼】，用戶輸入6到8位密碼後，【按 # 鍵】確認。
2. 語音提示【請再輸入同一密碼】後，再輸入同一組密碼。
3. 提示語音【用戶000添加成功】，系統自動跳轉到主選單，用戶根據語音導航退出或進行其他操作。

提示：本產品操作使用除了帶語音導航提示外，用戶還可以參考室外機顯示螢幕的文字提示進行操作。

功能選單

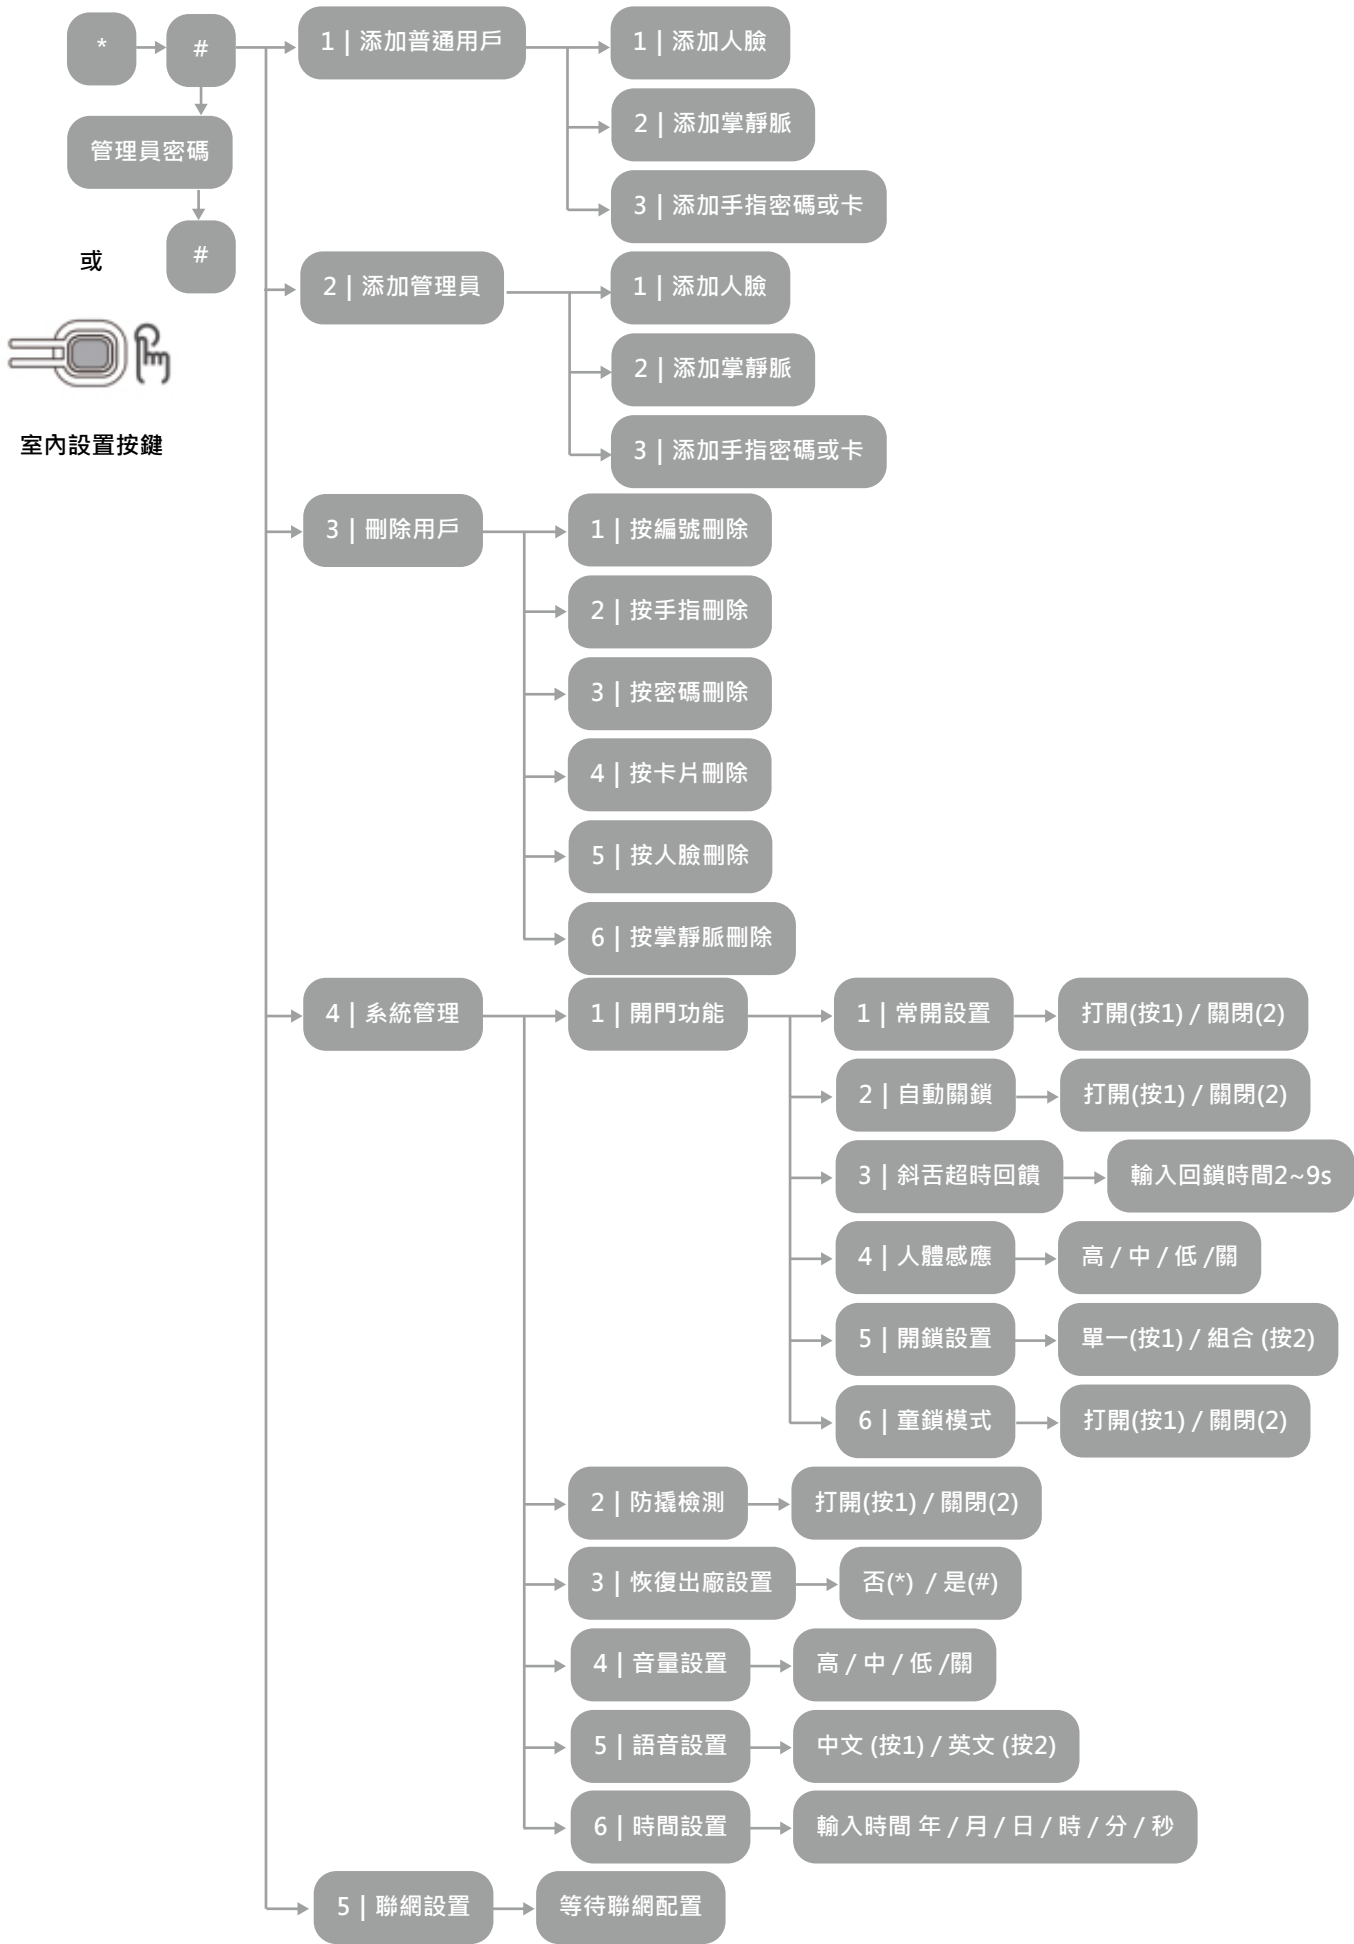

添加普通用戶

按1

1. 添加普通用戶
2. 添加管理員
3. 刪除用戶
4. 系統管理
5. 聯網設置

1. 添加人臉
2. 添加掌靜脈
3. 添加手指密碼或卡

1. 添加人臉：語音播報【請注視攝像頭，退出請按*號鍵】，將要登錄的臉部平行攝像頭30~80cm距離，根據語音提示錄入，根據語音提示【新用戶註冊成功，編號XXX完成錄入】。
 2. 添加掌靜脈：語音播報【請放入手掌，退出請按*號鍵】，將要錄入的手掌正面平行攝像頭15~30cm距離，根據語音提示錄入，根據語音提示【新用戶註冊成功，編號XXX完成錄入】。
 3. 添加手指密碼或卡：
指紋：用戶將手指放置在指紋傳感器上，語音提示【請抬起】，用戶將同一手指放在傳感器上，連續錄入。
密碼：用戶輸入6到8位密碼，按【#鍵】確認。
卡：用戶將卡片靠近觸摸鍵盤IC卡感應區域，系統自動將卡片信息讀取保存。
- 注意：普通用戶數量：編號006~250，共245位

添加管理員

按2

1. 添加普通用戶
2. **添加管理員**
3. 刪除用戶
4. 系統管理
5. 聯網設置

1. 添加人臉
2. 添加掌靜脈
3. 添加手指密碼或卡

1. 添加人臉：語音播報【請注視攝像頭，退出請按*號鍵】，將要登錄的臉部平行攝像頭30~80cm距離，根據語音提示錄入，根據語音提示【新用戶註冊成功，編號XXX完成錄入】。
2. 添加掌靜脈：語音播報【請放入手掌，退出請按*號鍵】，將要錄入的手掌正面平行攝像頭15~30cm距離，根據語音提示錄入，根據語音提示【新用戶註冊成功，編號XXX完成錄入】。
3. 添加手指密碼或卡：
指紋：用戶將手指放置在指紋傳感器上，語音提示【請抬起】，用戶將同一手指放在傳感器上，連續錄入。
密碼：用戶輸入6到8位密碼，按【#鍵】確認。
卡：用戶將卡片靠近觸摸鍵盤IC卡感應區域，系統自動將卡片信息讀取保存。

注意：管理用戶數量：編號001~005，共5位

刪除用戶

驗證刪除用戶

按3

1. 添加普通用戶
2. 添加管理員
3. **刪除用戶**
4. 系統管理
5. 聯網設置

1. 按編號刪除
2. 按手指刪除
3. 按密碼刪除
4. 按卡片刪除
5. 按人臉刪除
6. 按掌靜脈刪除

1. 按編號刪除：

語音播報【請輸入編號，按#號鍵確認，退出請按*號鍵】，連續輸入2次編號，在驗證成功後，語音播報：【編號XXX刪除】。

2. 按手指刪除：

語音播報【請驗證用戶，退出請按*號鍵】，將要刪除指紋的手指放置在指紋傳感器。根據語音提示【編號XXX刪除成功】。

3. 按密碼刪除：

語音播報【請驗證用戶，退出請按*號鍵】，輸入要刪除的密碼。根據語音提示【編號XXX刪除成功】。

4. 按卡片刪除：

語音播報【請驗證用戶，退出請按*號鍵】，輸入要刪除的IC卡貼近觸摸鍵盤的感應區域。根據語音提示【編號XXX刪除成功】。

5. 按人臉刪除：


語音播報【請驗證用戶，退出請按*號鍵】，正臉放置離攝像頭30~80cm距離。根據語音提示【編號XXX刪除成功】。

6. 按掌靜脈刪除：

語音播報【請驗證用戶，退出請按*號鍵】，手掌面正對放置距離攝像頭15~30cm處驗證。根據語音提示【編號XXX刪除成功】。

系統管理 / 開門功能

1. 常開設置

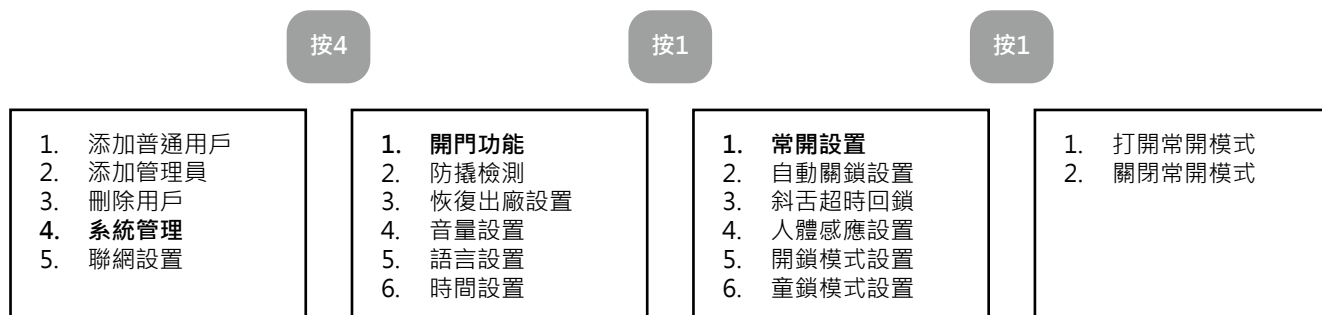


按數字【1】鍵，設置為【打開常開模式】。智能門鎖操作開鎖，並語音播報：【常開模式已開啟】。

按數字【2】鍵，設置為【關閉常開模式】。門鎖出廠默認設置。

注意：在開啟常開模式後，開鎖一次，常開模式自動關閉。

2. 自動關鎖設置

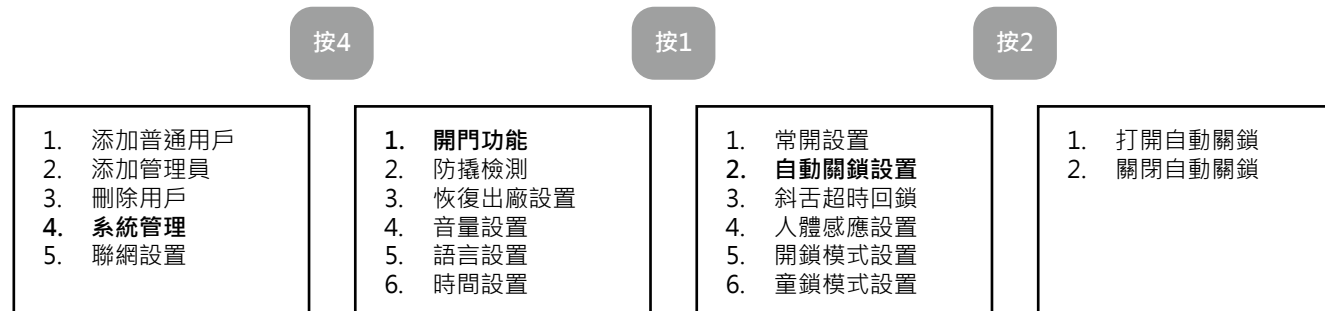


自動關鎖是在開鎖完成後，計時若干秒門鎖自動關鎖。

按數字【1】鍵，設置為【打開自動關鎖】。語音播報：【請輸入自動關鎖時間3~60秒鍵結束，退出請按*號鍵】。用戶根據實際需要設置合適時長。

按數字【2】鍵，設置為【關閉自動關鎖】。語音播報：【自動關鎖已關閉】。

系統管理 / 開門功能

3. 斜舌超時回鎖

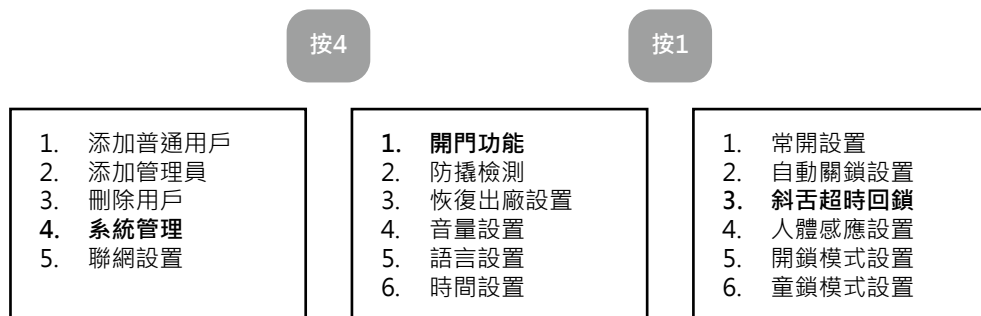

斜舌超時回鎖是從開鎖完成後到多久回彈斜舌的時間，默認時間為2秒。

4. 人體感應設置



按數字【1】鍵，設置為【高靈敏度】，人體感應最佳距離在70~100cm。


按數字【2】鍵，設置為【中靈敏度】，人體感應最佳距離在50~70cm。

按數字【3】鍵，設置為【低靈敏度】，人體感應最佳距離在30~50cm。

按數字【4】鍵，設置為【關閉人體感應】，智能門鎖在待機的狀態下不會進行人體感應。

系統管理 / 開門功能


5. 開鎖模式設置

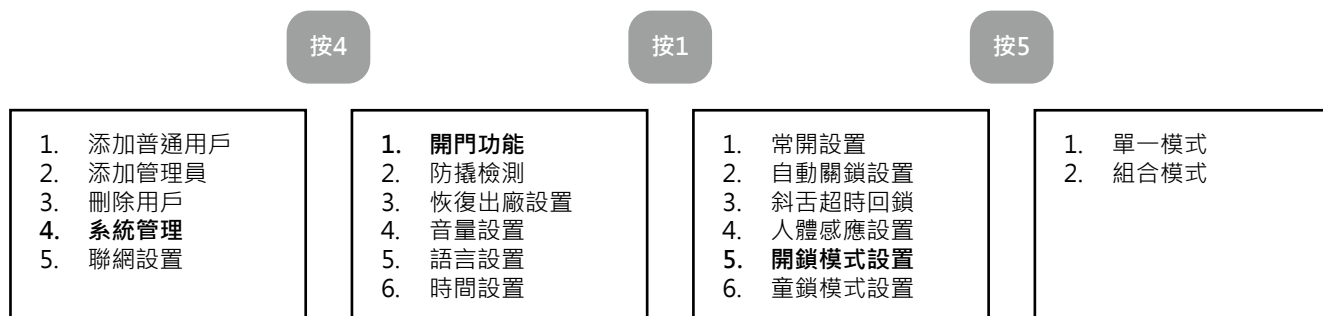

按數字【1】鍵，設置為【單一模式】。單一模式是開鎖時僅驗證一個用戶即可，默認為此選項。

按數字【2】鍵，設置為【組合模式】。組合模式是開鎖時需驗證兩個用戶。門鎖至少需要以添加兩組用戶，才能設置此項。

6. 童鎖模式設置

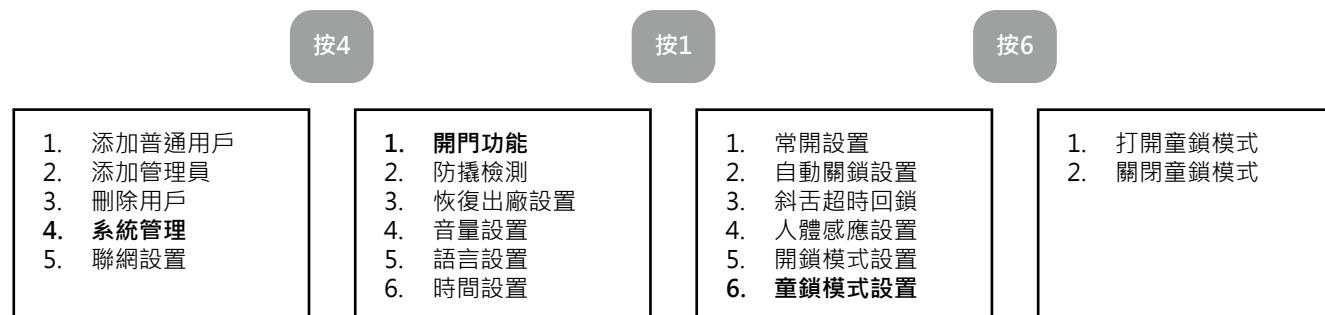

按數字【1】鍵，設置為【打開童鎖模式】。童鎖模式是禁用後把手開門按鍵功能。

注意：在成功開鎖一次後，童鎖模式會自動改為關閉童鎖模式

按數字【2】鍵，設置為【關閉童鎖模式】，出廠默認設置。

系統管理 / 防撬檢測

按4

按2

1. 添加普通用戶
2. 添加管理員
3. 刪除用戶
4. **系統管理**
5. 聯網設置

1. 開門功能
2. **防撬檢測**
3. 恢復出廠設置
4. 音量設置
5. 語言設置
6. 時間設置

1. 打開防撬檢測
2. 關閉防撬檢測

按數字【1】鍵，設置為【打開防撬檢測】。防撬檢測是檢測到撬鎖後，門鎖發出撬鎖語音報警的功能，出廠默認設置。

按數字【2】鍵，設置為【關閉防撬檢測】。

系統管理 / 恢復出廠設置

按4

按2

1. 添加普通用戶
2. 添加管理員
3. 刪除用戶
4. **系統管理**
5. 聯網設置

1. 開門功能
2. 防撬檢測
3. **恢復出廠設置**
4. 音量設置
5. 語言設置
6. 時間設置

語音播報即將恢復出廠設置，確認請按#號鍵，退出請按*鍵。

按數字【#】鍵，語音播報【出廠設置恢復成功】。

按數字【*】鍵，退出當前設置。

系統管理 / 音量設置

按4

按4


1. 添加普通用戶
2. 添加管理員
3. 刪除用戶
4. **系統管理**
5. 聯網設置

1. 開門功能
2. 防撬檢測
3. 恢復出廠設置
4. **音量設置**
5. 語言設置
6. 時間設置

1. 高音量
2. 中音量
3. 低音量
4. 靜音


根據實際需要設置音量。

系統管理 / 語音設置

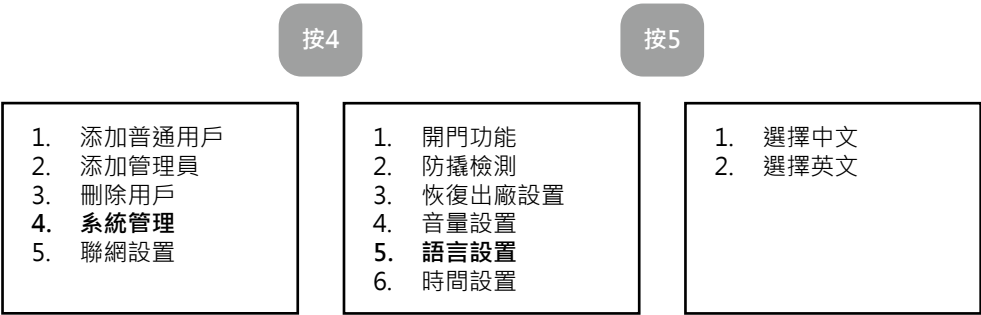

根據實際需要設置為中文或英文，默認設置為中文。

系統管理 / 時間設置

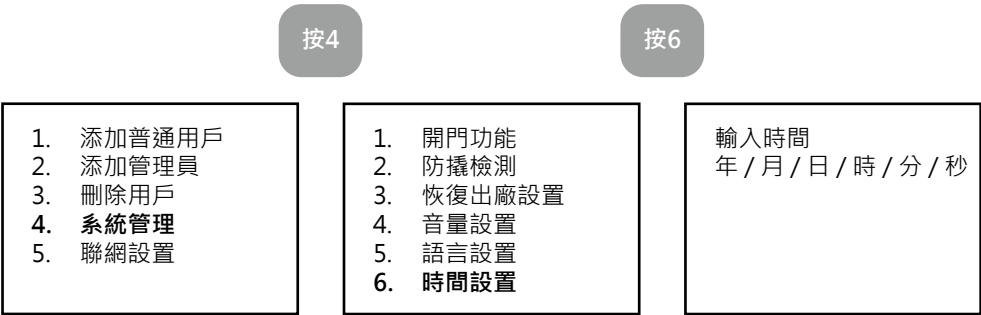

帶有聯網功能的門鎖，在聯網後會自動更新鎖上時間。

聯網設置

按5

1. 添加普通用戶
2. 添加管理員
3. 刪除用戶
4. 系統管理
5. 聯網設置

語音播報：【聯網設置，請按#號鍵，退出請按*號鍵】。
按#號進入配網模式，語音播報：【聯網配置中，退出請按*號鍵】。使用聯網APP進行對門鎖聯網。


注意：配網功能僅能支持一部手機進行配網，若再次進入聯網配置，則上次配網數據自動清除，用戶請警慎操作。

安裝設置

1. 進入安裝設置菜單




2. 開門方向

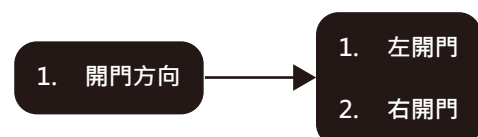

按數字鍵【1】，設置為【左開門】。

按數字鍵【2】，設置為【右開門】。根據實際情況設置開門方向。

3. 電機扭力

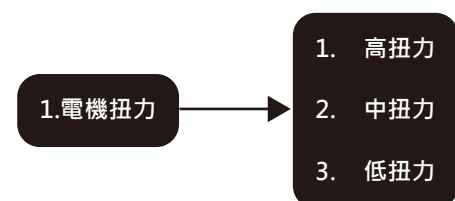

按數字鍵【1】，設置為【高扭力】。

按數字鍵【2】，設置為【中扭力】。此為默認選項。

按數字鍵【3】，設置為【低扭力】。

已關門關鎖順暢為宜，扭力增強耗電也會相對增加。

操作說明

使用指紋、密碼、卡片開啟門鎖

輸入正確的密碼按#鍵確認，或使用指紋或卡片確認，如果匹配成功，系統有提示“請開門”，3秒鐘內請推或拉扶手開啟門鎖，假如驗證失敗，系統有短促“噔、噔、噔”聲，用戶需要重新操作。

使用人臉辨識開啟門鎖

用戶正臉面對攝像鏡頭50~80釐米範圍內，智能鎖將自動進行臉部識別，如果匹配成功，系統有提示【請開門】3秒鐘內請推或拉扶手開啟門鎖，假如驗證失敗，系統有短促【噹、噹、噹】聲，用戶需要重新操作。

提示：用戶5分鐘內連續輸入試錯3次時會觸發聲光提示+警報聲，試錯5次會觸發聲光提示+警報聲+系統鎖定120秒。

門鈴功能

訪客用手指按門鈴鍵，可提醒用戶門外有人。

如果鎖已配置入網，則會推送消息用戶手機，也可以按門鈴推送遠程請求或可是對講請求。

按門鈴後，等待幾秒鐘，可在手機端進行解鎖(等待時間根據網路情況而定)。用戶有60秒的等待時間操作開鎖，如果超過60秒，用戶需要重新再按門鈴進行重覆操作。

電量過低提示

電池電量小於25%，開鎖時系統會語音提示【電量不足，請即時充電】，但電池仍可開鎖50次左右，請及時充電或更換電池，(使用環境：充電工作環境-10°C ~45°C，超過工作環境容易導致電池壽命減短；充電時支持DC/5V輸入，注意避免過衝，亮紅燈代表正在充電，亮藍燈或綠燈代表充滿電，閃爍代表異常狀態。)

外接 Type-C 應急電源開鎖

當電池沒電或電量過低導致不能正常啟動時，可通過Type-C電源接口給鎖供電，Type-C應急充電方式開鎖大概需要30秒。

防撬報警功能

在前面板底部有一個紅色按鈕，正常安裝好鎖具後此鈕與門面是要貼合壓下，當有人撬鎖導致此鈕彈起時會有報警聲警示開並鎖定系統(期間任意指紋、密碼、卡片都不能解鎖)，僅機械鑰匙可以開鎖。

逗留報警

當門鎖系統檢測到有人在門外逗留或徘徊時間過長時，達到逗留報警預警時間後，系統會自動啟動逗留報警功能，門鎖進行裝拍並推送至手機端進行預警提示。


機械鑰匙應急開鎖

將機械鑰匙插入前面板鎖芯孔內，旋轉鑰匙開鎖。


恢復出廠設置

長按後面板內置的【設置】按鍵5秒以上，聽到【嘟、嘟】聲，直到聽到語音提示【恢復出廠設置，確認請按#號鍵，取消請按*號鍵】後#鍵，提示音【清空成功】，表示系統初始化成功(系統內所有登錄的人臉、指紋、密碼、卡片信息都會被清除)。

從電池上方往外拔出電池

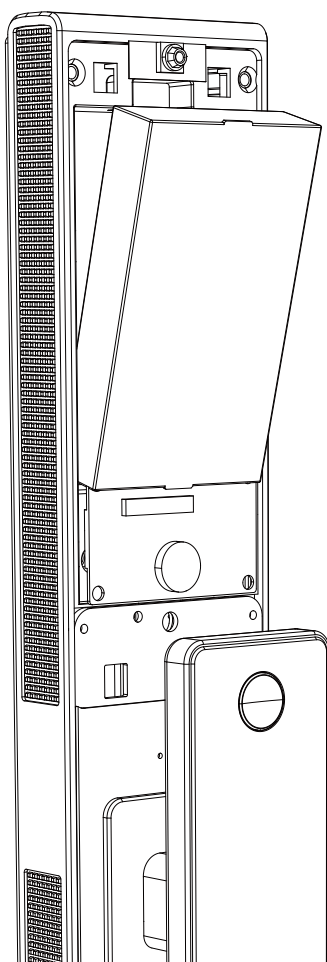


開門時請將手握於遠離門框的一側，以防夾手

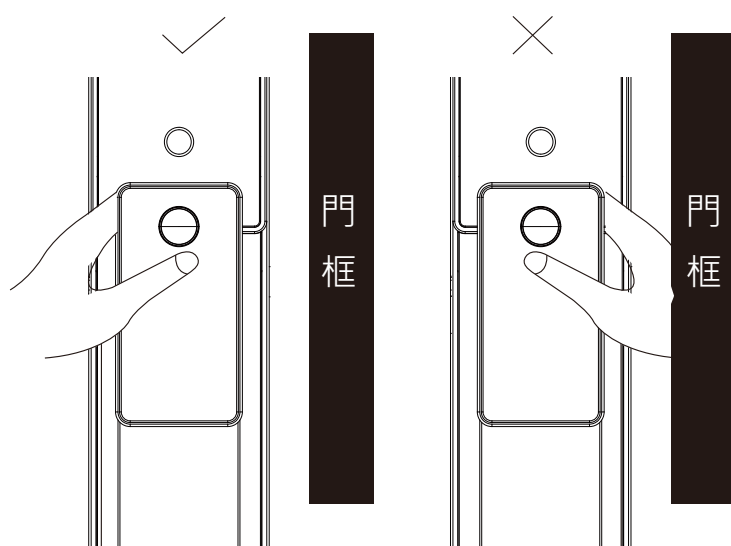


步驟一

向上推，開啟電池盒蓋

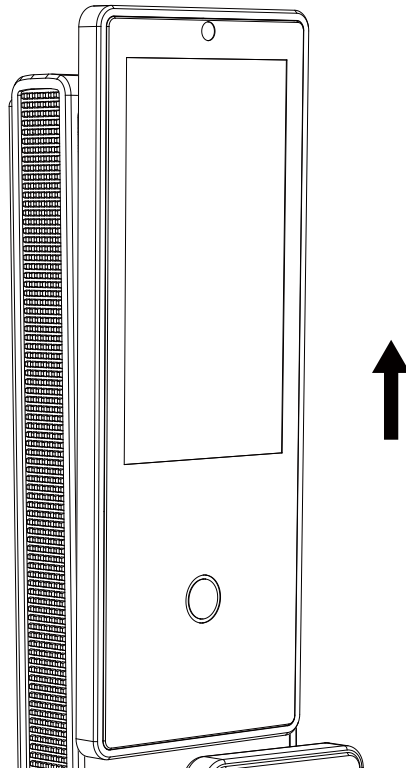

步驟二

向下推，閉合電池蓋

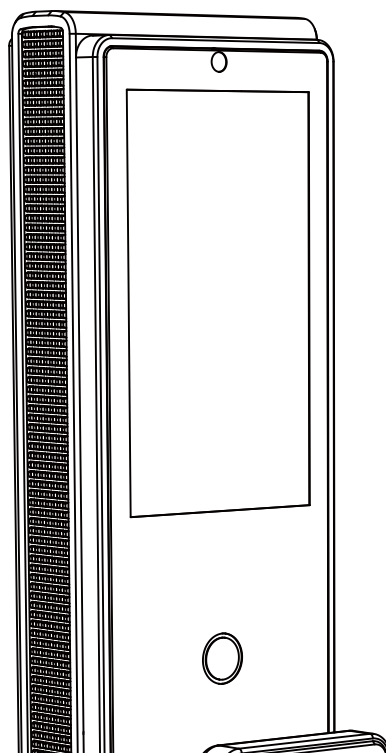

包裝清單

序號	名稱	數量
1	前面板	1
2	後面板	1
3	鎖體	1
4	配件包	1
5	說明書	1
6	開孔模板	1
7	可充鋰電池	2
8	機械鑰匙 / IC卡	各2
9	電源線	1