

P908 Vision



室內外智慧監控



人臉辨識



掌靜脈解鎖



指紋解鎖



密碼解鎖



卡片解鎖



鑰匙解鎖




遠端解鎖



電子門鈴




多功能時效密碼

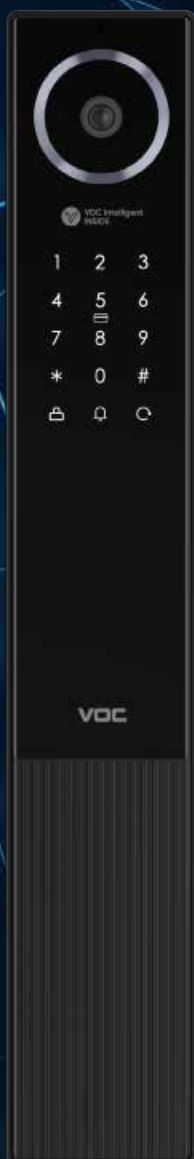

目錄

進入管理模式	3
APP 連線	4
APP 使用	5
設備主頁功能	6
硬體設置快捷說明	8

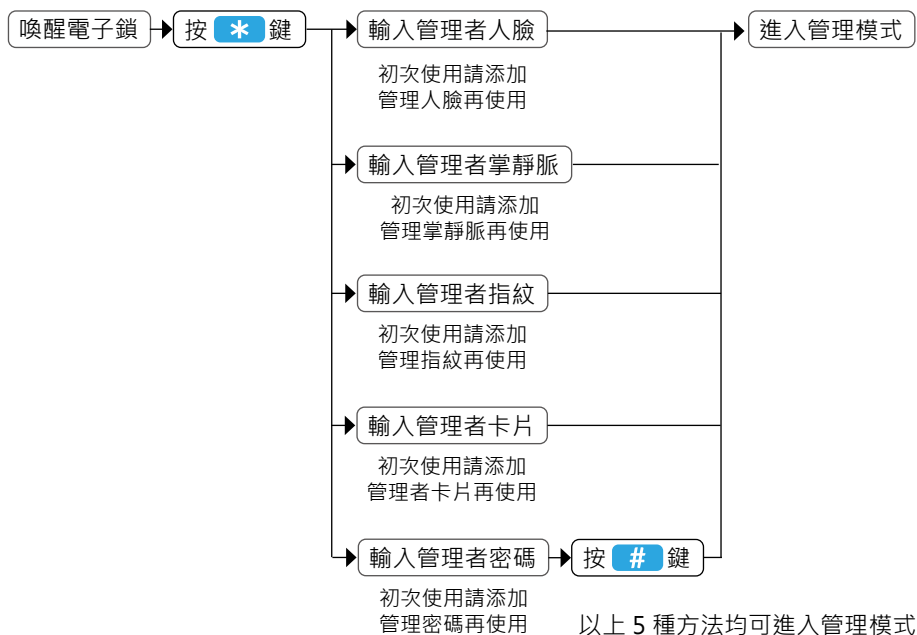

添加 / 刪除鑰匙

進入管理模式之後，可以按說明書背面的程式功能表或鎖上的聲音提示，添加相應的掌靜脈、人臉、指紋、密碼、卡片等鑰匙，也可以刪除相應的鑰匙。


鑰匙數量

人臉 + 掌靜脈 + 指紋 + 密碼 + 卡片數量一共 300 組

(人臉、掌靜脈、指紋上限最多個 50 組，密碼和卡片上限最多各 300 組)


應急供電

當設備處於低電情況下，無法正常使用時，可將行動電源插入 Type-c 應急供電使用設備。

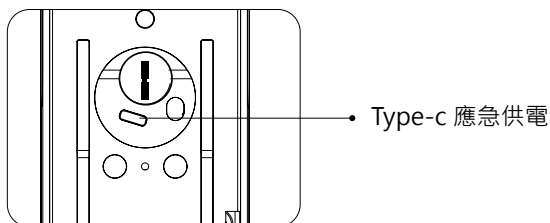

應急機械開鎖


當無法使用電子功能開啟時，按下指紋下方按鍵彈出外殼，找到機械鑰匙孔位後使用機械鑰匙開鎖。

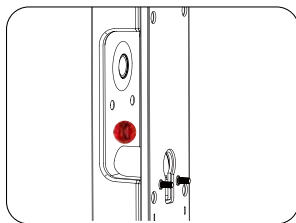

開 / 關鎖按鍵

按下後面板開鎖按鍵，門鎖電機轉動開鎖成功後語音播報 "已開鎖"

按下後面板關鎖按鍵，門鎖電機轉動關鎖成功後語音播報 "已關鎖"

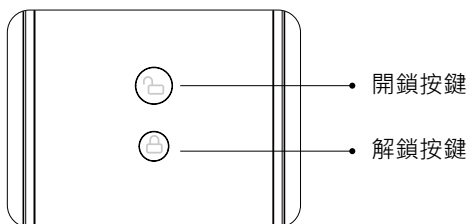

恢復出廠設定

1. 取下智慧鎖電池
2. 按住後面板上的關鎖按鈕
3. 裝上智慧鎖電池
4. 等待系統 5 秒初始化倒數計時，每秒會提示一次按鍵音
5. 當語音播放 "請稍後" 時，鬆開按鍵，進入初始化流程
6. 等待幾秒後當語音播放 "初始化成功" 後系統初始化完成，系統所有開鎖資訊清空

APP 連線

APP 連線前檢測

1. 請先下載 “VOC ”APP
2. 手機是否已經開啟藍牙
3. 手機是否已連接 WiFi

鎖端（開啟配網）



APP 操作

1. 手機端開啟藍牙後選擇添加設備，等待一段時間後能夠發現設備
2. 輸入 WIFI 資訊後等待設配配對



方法二

1. 選擇設備
2. 選擇視頻鎖 (Wi-Fi)



3. 選擇二維碼配網



① 設備管理

點擊右上角圖標，可進入設備設定頁或者刪除設備。

② 電量顯示

實時顯示鎖的電量。

③ 記錄顯示

告警消息和操作日誌，同時每次記錄都有時間。

④ 視頻監控

在門鎖保活狀態下，可實時查看視頻並對講。默認門鎖處於關閉保活狀態（具體保活設定，參考下方）。

⑤ 成員管理

添加管理門鎖成員，並和相關的解鎖管道關聯。同時可以新建成員綁定鑰匙，方便查看記錄。

⑥ 臨時密碼

創建多種類型的臨時密碼可供臨時訪問

⑦ 設定

更多門鎖設定。



WIFI 保活開關

默認門鎖處於關閉保活狀態，為了節省電池功耗。

此時無法即時查看視頻。

其他功能正常使用。如需即時查看視頻，則需在門鎖喚醒情況下，開啟此開關。

(注意：開啟之後會額外增加門鎖耗電。)

在開啟保活開關之後，在這休眠時間段內的，門鎖還是會處於非保活狀態為了節省功耗。例如在早上 7:01 點到

晚上 21:59. 此時門鎖處於保活狀態，可實時查看視頻。另外從 22 點到第二天 7 點門鎖處於關閉保活狀態。



劫持許可權設定


進入成員管理介面後選擇相應的成員可將指紋，密碼許可權修改為劫持許可權。



設備主頁功能

貓眼查看

門鎖包含內外雙攝像頭，第一次短按後面版的貓眼按鍵 (如圖所示) 即可即時查看門外情況，再次短按即可即時查看門內情況，再次短按轉變查看門外，依此類推變化。

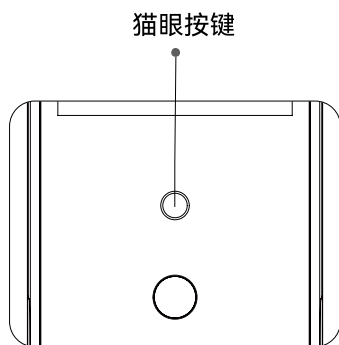

逗留抓拍


當有人逗留超過一定時間 (默認 30 秒) 會觸發自動抓拍影像在 APP 上查看。



門鈴功能


當有人按了門鈴之後，手機會收到消息推送，點擊之後即可開啟影片對講，確認身分可遠程一鍵開鎖。



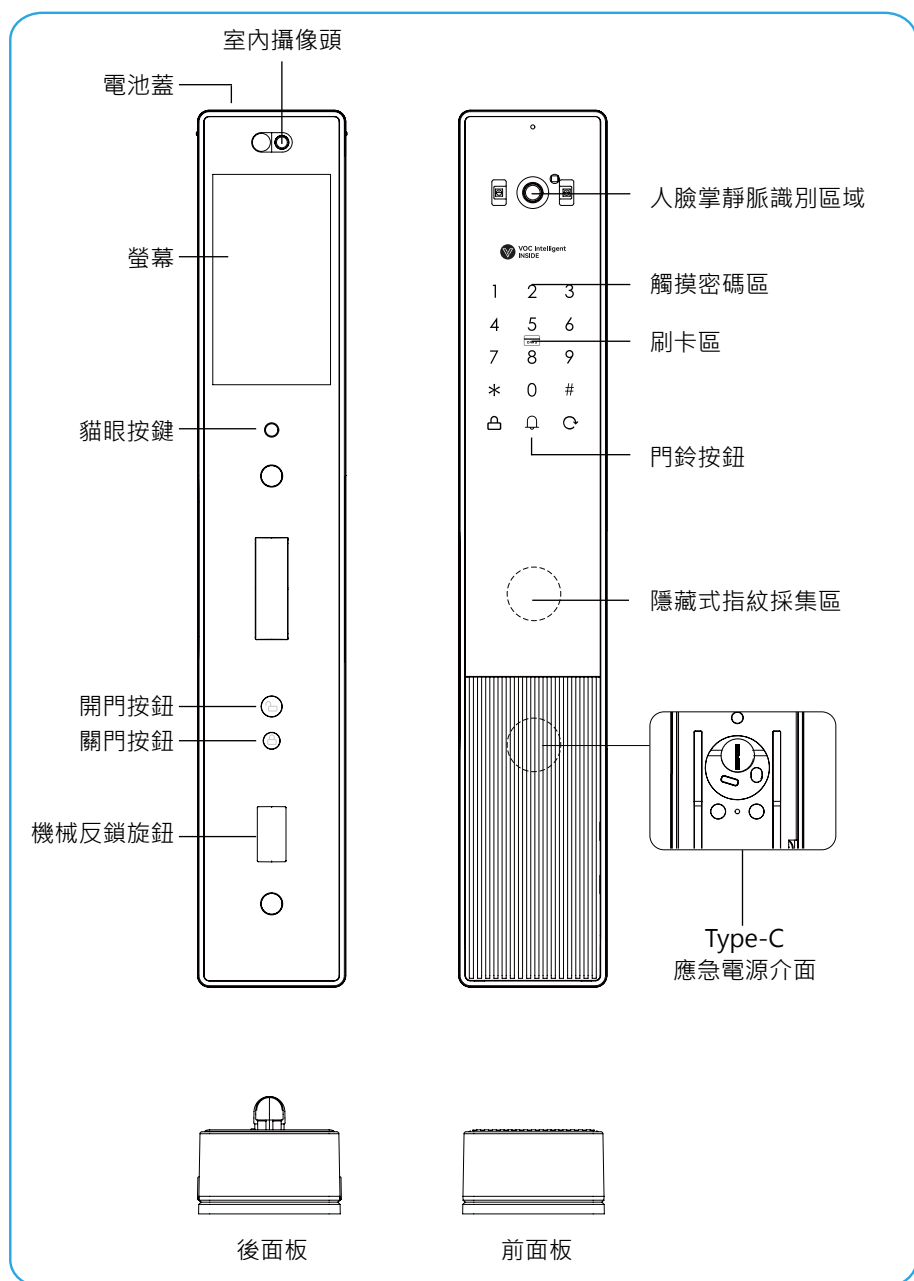


為保證用戶使用安全，避免給用戶帶來財產損失與使用不便，請務必仔細閱讀以下內容以正確使用本產品


當您在推拉开關門時，一定要注意安全，注意手的握把、手的方向，切勿碰傷和夾到手指

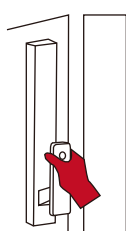

當我們開門時
可能會碰傷手
請注意手的開
門位置。

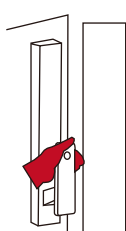

當我們開門時
可能會碰傷手
請注意手的開
門位置。

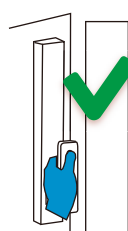

當我們開門時
可能會碰傷手
請注意手的開
門位置。

製造商

浙江威歐希科技股份有限公司
省溫市甌海區溫瞿東路 1286 號
+86 400-103-0377

代理商

鎖羅門智能股份有限公司
台北市士林區大南路 361 號 5 樓之 2
02-2882-1088

進入管理系統	按 1 添加開鎖資訊	按 1 添加管理員路徑	按 1 添加管理員指紋
	按 2 刪除開鎖資訊	按 2 添加用戶	按 2 添加管理員卡片
			按 3 添加管理員密碼
			按 4 添加管理員人臉
			按 5 添加管理員掌靜脈
			按 1 添加用戶指紋
		按 3 編號時間設定	按 2 添加用戶卡片
			按 3 添加用戶密碼
			按 4 添加用戶人臉
			按 5 添加用戶掌靜脈
	按 3 系統設置	按 1 分組刪除資訊	按 1 刪除全部指紋
			按 2 刪除全部卡片
			按 3 刪除全部密碼
			按 4 刪除全部人臉
			按 5 刪除全部掌靜脈
		按 2 編號刪除資訊	
	按 4 紀錄查詢	按 1 電機設計	按 1 方向設定
			按 2 力度設定
			按 3 迴轉角度
			按 4 斜舌靜留時間
			按 5 自動上鎖時間 (安裝後需要設置上鎖秒數)
		按 2 時間設定	
		按 3 語言設定	按 1 中文
			按 2 英文
			按 1 增大音量
			按 2 減小音量
		按 4 音量設定	按 1 單開模式
			按 2 雙開模式
			按 1 動態檢測打開
			按 2 關閉
			按 3 動態檢測時間
		按 5 開鎖模式	按 4 動態檢測配置
			按 1 熱點配網
			按 2 刪除網路
			按 1 防撬設定打開
			按 2 關閉
		按 6 動態檢測	
		按 7 網絡設定	
		按 8 防撬設定	
		按 9 恢復出廠設定	
		按 1 順序查詢	
		按 2 編號查詢	
		按 3 日期查詢	
		按 4 刪除紀錄	

注意事項：

動態配置 (雷達調距)：默認出廠 (2) · 對應感應距離 60~100cm · (4) 最近、(0) 最遠

1. 電機正反轉設置：按 (1) 方向設置表示電機正轉變成反轉

2. 電機轉動不到位 · 力度設置值 24~45

3. 斜舌停留時間 2~10

4. 自動上鎖時間值 0~60 · 0 表示不自動上鎖鎖體設置

默認參數：力度設置 35；斜舌停留時間 3；自動上鎖時間 00

選單可能會隨著產品功能反覆運算而有所不同，請以實際為準。



注意事項

請務必詳閱本產品使用說明書

- 請勿自行拆解。
- 請勿將本產品裝於戶外。
- 請勿使用硬物敲打本產品，以及小心不要撞到把手受傷。
- 長期（一個月）不使用時，務必把電池取出避免漏液，若有電池毀損，不在保固範圍內。
- 本產品使用 5000mah 電池，電壓過低時，會有警示音，請盡快充電。
- 設定時門片務必於開啟的狀態下，進行設定，如有錯誤導致鎖門，此乃屬於人為疏失，不在保固範圍內。
- 如因氣候潮濕或漏水而造成電子鎖損壞，恕不在保固範圍內。