進入管理模式方法

⚠ 初始化後默認密碼為12345678

喚醒智慧鎖 ⇨ 連續按 ⑧ 鍵2次 ⇨ 輸入管理密碼 ⇨ 按 (#) ⇨ 即可進入管理模式

管理模式下按(#)鍵，可進入下一步，按⑧鍵可返回上一層，連續按⑧鍵即可退出管理模式。

如果管理密碼為初始密碼需先修改管理密碼，才能執行設定

添加設備

修改管理密碼

進入 管理模式 ⇨ 按 ① ⇨ 按 ⑨ ⇨ 輸入新管理密碼 ⇨ 按 (#) ⇨ 再次輸入管理密碼 ⇨ 按 (#)

添加用戶密碼

⚠ 編號00-09共10組

進入 管理模式 ⇨ 按 ① ⇨ 按 ① ⇨ 輸入2位數用戶編號 ⇨ 按 (#) ⇨ 輸入6~12位數密碼 ⇨ 按 (#) ⇨ 再次輸入6~12位數密碼 ⇨ 按 (#)

添加用戶指紋

⚠ 編號00-99共100組

進入 管理模式 ⇨ 按 ① ⇨ 按 ② ⇨ 輸入2位數用戶編號 ⇨ 按 (#) ⇨ 輸入指紋8次 ⇨ 指紋設置成功

添加用戶卡片

⚠ 編號00-99共100組 ⚠ 限用原廠附贈的磁卡

進入 管理模式 ⇨ 按 ① ⇨ 按 ③ ⇨ 輸入2位數用戶編號 ⇨ 按 (#) ⇨ 放上卡片 ⇨ 卡片設置成功

刪除設備

刪除單個用戶密碼

⚠ 編號00-09共十組

進入 管理模式 ⇨ 按 ① ⇨ 按 ④ ⇨ 按 ① ⇨ 輸入兩位編號 ⇨ 按 (#) ⇨ 密碼單個刪除成功。

刪除設備

刪除全部用戶密碼

進入 管理模式 ⇨ 按 ① ⇨ 按 ④ ⇨ 按 ② ⇨ 刪除全部密碼成功

刪除單個用戶指紋

⚠ 編號00-99

進入 管理模式 ⇨ 按 ① ⇨ 按 ⑤ ⇨ 按 ① ⇨ 輸入兩位編號 ⇨ 按 (#) 或 直接感應要刪除的指紋 ⇨ 指紋單個刪除成功。

刪除全部用戶指紋

進入 管理模式 ⇨ 按 ① ⇨ 按 ⑤ ⇨ 按 ② ⇨ 刪除全部指紋成功

刪除單個用戶卡片

進入 管理模式 ⇨ 按 ① ⇨ 按 ⑥ ⇨ 按 ① ⇨ 輸入兩位編號 ⇨ 按 (#) 或 直接感應要刪除的卡片 ⇨ 卡片單個刪除成功

刪除全部用戶卡片

進入 管理模式 ⇨ 按 ① ⇨ 按 ⑥ ⇨ 按 ② ⇨ 刪除全部卡片成功

系統設置

開門模式

進入 管理模式 ⇨ 按 ① ⇨ 按 ⑦ ⇨ 按 ① 單個驗證方式 或 按 ② 雙重驗證 ⇨ 設置成功

語音設置

⚠ 除了警報和操作管理菜單外

進入 管理模式 ⇨ 按 ② ⇨ 按 ① ⇨ 按 ① 開啟語音 或 按 ② 取消語音 ⇨ 設置語音成功

語言設置


進入 管理模式 ⇨ 按 ② ⇨ 按 ② ⇨ 按 ① 中文 或 按 ② 英文 ⇨ 設置完成

了解您的電子鎖


本產品清單預期參考，一切以實物包裝內容為準。

前面板



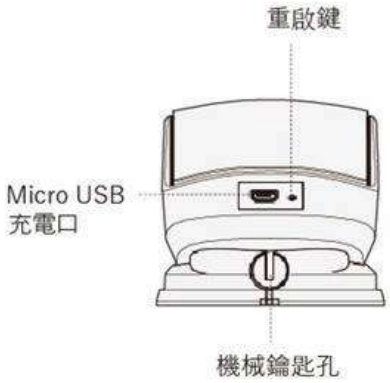

後面板

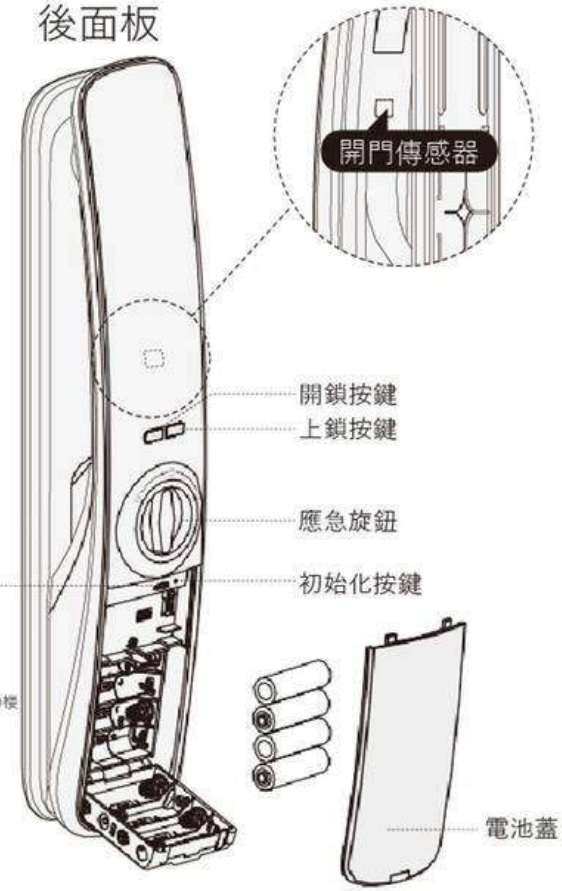

製造商:深圳市凱迪仕智能科技有限公司
地址:广东省深圳市南山区北环大道辅路澳华信息港研发楼8座9楼
電話:+86 400-800-5919

經銷商:鎖霸門智能股份有限公司
地址:臺北市中山區長安東路2段178號5樓
電話:02-2882-1088

Kaadas



藍寶堅尼傳奇電子鎖

指紋/卡片/密碼/鑰匙
四合一電子鎖

操作說明卡

注意事項

在開始操作前請務必詳閱此說明卡

*請勿自行拆解。
*請勿將本產品裝於戶外。
*請問使用硬物敲打本產品，以及小心不要撞到把手受傷。
*長期(一個月)不使用時務必把電池取出避免漏液，若有電池漏液，不再保固範圍內。
*額定電壓1.25V AA (LR6)3號鹼性電池8顆，電壓過低時，會有警示音，請盡快更換。
*設定時門片務必於開啟的狀態下，進行設定，如有錯誤導致鎖門，此乃屬於人為疏失，不再保固範圍內
*如因氣候潮濕或漏水而造成電子鎖損壞，怒不在保固範圍內。