
4 外型及各部位名稱



SAMSUNG

SAMSUNG SDS

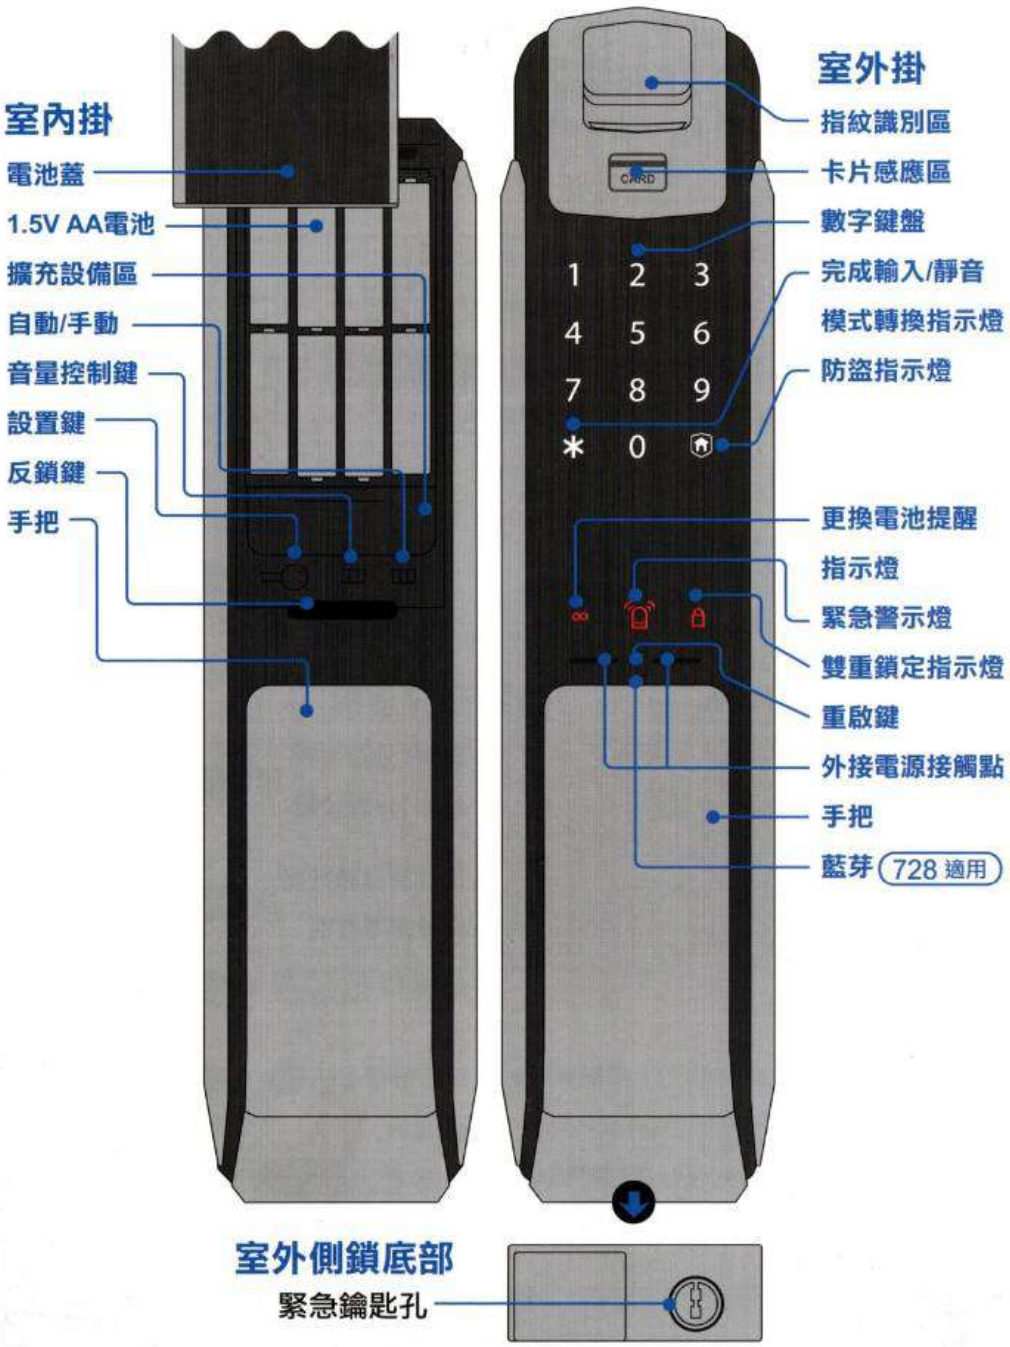

SAMSUNG
SMART Doorlock

SHP-DP718
SHS-DP728
指紋 / 密碼 / 卡片 / 鑰匙 / 藍牙

操作說明卡

在開始操作前請務必詳閱此說明卡

注意事項

- 緊急備用鑰匙請寄放在屋外安全處，以備不時之需。
- 如因氣候潮濕或漏水而造成電子鎖故障損壞時，恕不在保固範圍內。
- 電壓過低時，會有警示音，請盡快更換 (3號鹼性電池)。
- 務必於門開啟的狀態下，進行指紋/密碼/卡片設定與測試，如有錯誤導致鎖門，此乃屬於人為疏失，不在保固範圍內。
- 請使用 (3號鹼性電池)，禁止混用新舊不同廠牌電池，若有電池漏液問題，不在保固範圍內。
- 如暫不使用此門鎖，需在開鎖的狀態下，才能拿掉電池。

1 初始化模式

⚠ 初始化後默認密碼為1234

長按 設置鍵 5秒 ⇨ 輸入主密碼 4 5 6 0 8 5 2 5 8 0 ⇨ 按 * 鍵

2 註冊模式

進入管理系統 按 設置鍵 ⇨ 輸入主密碼 ⇨ 按 *

添加/刪除指紋

⚠ 開門狀態下操作 最多100枚指紋

- **添加指紋** 進入 管理系統 ⇨ 登記指紋3次 ⇨ 連續登記請再次按壓3次 ⇨ 結束登記 請按 設置鍵
- **單獨刪除指紋** 長按 設置鍵 3秒 ⇨ 輸入主密碼 ⇨ * ⇨ 按壓要刪除的指紋 ⇨結束登記 請按 設置鍵
- **全部刪除指紋** 長按 設置鍵 3秒 ⇨ 輸入主密碼 ⇨ * ⇨ 7 7 ⇨ *

增加/刪除卡片

- **增加卡片** 進入 管理系統 ⇨ 靠上要登記的卡片 ⇨ 連續登記請再次靠上其它 卡片 ⇨ 結束登記 請按 設置鍵
- **單獨刪除卡片** 長按 設置鍵 3秒 ⇨ 輸入主密碼 ⇨ * ⇨ 靠上要刪除的卡片 ⇨結束登記 請按 設置鍵
- **全部刪除卡片** 長按 設置鍵 3秒 ⇨ 輸入主密碼 ⇨ * ⇨ 8 8 ⇨ *

藍芽設定 SHP-DP728 適用

⚠ 最多配對8個手機
註冊多個手機時,先關閉已註冊的手機藍芽

- **設置藍芽認證** 按 設置鍵 ⇨ 1 1 ⇨ *
- **解除藍芽認證** 按 設置鍵 ⇨ 0 0 ⇨ *
- **註冊手機藍芽** APP搜尋 sHome Doorlock ⇨ 打開手機藍芽 ⇨ 設置鍵 ⇨ 打開手機藍芽 ⇨ 按 8 8 * ⇨ 輸入主密碼 ⇨ 按 * ⇨ 輸入手機顯示的6位配對碼 ⇨ 按 *
- **手機藍芽開鎖** 手機藍芽打開,離門鎖較近的距離內,手機App顯示"推送通知"(表示配對成功),手機上按"開鎖" ⚠ 開最多紀錄30個進出訊息

管理模式 SHP-DP718 適用

- **單個增加密碼或卡片** 進入 管理系統 ⇨ 輸入2位數編碼 ⇨ * ⇨ 輸入密碼或靠上要登記的卡片 ⇨ * ⇨ 結束登記 按 設置鍵
- **單個刪除密碼或卡片** 長按 設置鍵 3秒 ⇨ 輸入主密碼 ⇨ * ⇨ 輸入要刪除的2位數編碼 ⇨ * ⇨ 結束登記 按 設置鍵

3 設置模式

反鎖模式

⚠ 室外除緊急鑰匙外無法打開

- **開啟反鎖模式** 上鎖狀態下 ⇨ 長按 室內CLOSE鍵 三秒
- **解除反鎖模式** 室內打開房門,自動解除

雙重安全模式

⚠ 先按下2位隨機浮動數字在輸入指紋或密碼。

- **設置** 按 設置鍵 ⇨ 7 ⇨ *
- **解除** 按 設置鍵 ⇨ 9 ⇨ *

雙重認證模式

⚠ 密碼+指紋才能開鎖，須先登記一個指紋。

- **設置** 按 設置鍵 ⇨ 4 ⇨ *
- **解除** 按 設置鍵 ⇨ 6 ⇨ *

更改密碼

⚠ 密碼4-12位

按 設置鍵 ⇨ 輸入主密碼 ⇨ * ⇨ 新密碼 ⇨ *

設置迎賓功能

- **設置1分鐘警報** 按 設置鍵 ⇨ 1 ⇨ *
- **解除1分鐘警報** 按 設置鍵 ⇨ 2 ⇨ *
- **指紋蓋自動打開** 按 設置鍵 ⇨ 5 ⇨ *
- **指紋蓋不打開** 按 設置鍵 ⇨ 8 ⇨ *
- **解除** 按 設置鍵 ⇨ 3 ⇨ *

上鎖模式

- **外出防盜功能** 關門上鎖後3秒內 ⇨ 按下屏幕上的 ⌂ ⇨ * ⚠ 室內強制鎖定
- **自動上鎖(A機器後面)** 關門一秒後自動上鎖
- **手動上鎖(M機器後面)** 關門狀態下 ⇨ 按 室內CLOSE鍵 或 室外觸螢幕
- **自動上鎖時間設置** 按 設置鍵 ⇨ 5 ⇨時間設定 1 ～ 9 ⇨ *

防惡作劇功能

⚠ 未登記指紋，卡或錯誤密碼5次發生警報，停止工作三分鐘

- **3分鐘後自動解鎖** 按 設置鍵 快速解除