1 初始化模式

長按 設置鍵 5秒 ⇨ 輸入主密碼 4 5 6 0 8 5 2 5 8 0 ⇨ 按 ✱ 鍵

⚠ 初始化後默認密碼為1234

2 註冊模式

進入管理系統 按 設置鍵 ⇨ 輸入主密碼 ⇨ 按 ✱

更改/刪除密碼

- 更改主密碼 進入 管理系統 ⇨ 按 0 ⇨ ✱ ⇨ 更改主密碼 ⇨ ✱
- 增加用戶密碼 進入 管理系統 ⇨ 按 1 ⇨ ✱ ⇨ 1 ⇨ ✱ ⇨ 輸入用戶密碼 ⇨ ✱ ⇨ 輸入新增用戶密碼 ⇨ 設置鍵
- 刪除用戶密碼 進入 管理系統 ⇨ 按 1 ⇨ ✱ ⇨ 2 ⇨ ✱ ⇨ 輸入用戶密碼 ⇨ ✱ ⇨ 單獨刪除用戶密碼 ⇨ 設置鍵
- 全部刪除用戶密碼 進入 管理系統 ⇨ 按 1 ⇨ ✱ ⇨ 3 ⇨ ✱

增加/刪除門禁卡

- 增加卡片 進入 管理系統 ⇨ 按 2 ⇨ ✱ ⇨ 1 ⇨ ✱ ⇨ 增加卡片 ⇨ 設置鍵
- 單獨刪除卡片 進入 管理系統 ⇨ 按 2 ⇨ ✱ ⇨ 2 ⇨ ✱ ⇨ 單獨刪除卡片 ⇨ 設置鍵
- 全部刪除卡片 進入 管理系統 ⇨ 按 2 ⇨ ✱ ⇨ 3 ⇨ ✱

添加/刪除指紋

- 添加指紋 進入 管理系統 ⇨ 按 3 ⇨ ✱ ⇨ 1 ⇨ ✱ ⇨ 增加指紋 ⇨ 設置鍵
- 單獨刪除指紋 進入 管理系統 ⇨ 按 3 ⇨ ✱ ⇨ 2 ⇨ ✱ ⇨ 單獨刪除指紋 ⇨ 設置鍵
- 全部刪除指紋 進入 管理系統 ⇨ 按 3 ⇨ ✱ ⇨ 3 ⇨ ✱

3 設置模式

設置/解除迎賓功能

- 設置安全模式 按 設置鍵 ⇨ 按 設防鍵 ⇨ 按 1 ⇨ ✱ ⇨ 1 ⇨ ✱
- 設置迎賓功能 按 設置鍵 ⇨ 按 設防鍵 ⇨ 按 1 ⇨ ✱ ⇨ 2 ⇨ ✱
- 解除迎賓功能 按 設置鍵 ⇨ 按 設防鍵 ⇨ 按 1 ⇨ ✱ ⇨ 3 ⇨ ✱

設置識別距離

- 近距離 ⇨ ✱ ⇨ 1 ⇨ ✱
- 中距離 按 設置鍵 ⇨ 按 設防鍵 ⇨ 按 1 ⇨ ✱ ⇨ 4 ⇨ ✱ ⇨ 2 ⇨ ✱
- 遠距離 ⇨ ✱ ⇨ 3 ⇨ ✱

設置/解除浮動安全碼模式

- 設置 / 解除：按 設置鍵 ⇨ 按 設防鍵 ⇨ 2 ⇨ ✱ ⇨ 1 ⇨ ✱ / ⇨ 3 ⇨ ✱

設置/解除雙重認證模式

- 設置 / 解除：按 設置鍵 ⇨ 按 設防鍵 ⇨ 3 ⇨ ✱ ⇨ 1 ⇨ ✱ / ⇨ 3 ⇨ ✱


設置關門時間 ⚠ 原廠初始值1秒

- 按 設置鍵 ⇨ 按 設防鍵 ⇨ 4 ⇨ ✱ ⇨ 1 ⇨ ✱ ⇨ 1~9秒

設置/解除語音提示

- 設置 / 解除：按 設置鍵 ⇨ 按 設防鍵 ⇨ 5 ⇨ ✱ ⇨ 1 ⇨ ✱ / ⇨ 3 ⇨ ✱

4 各部件名稱

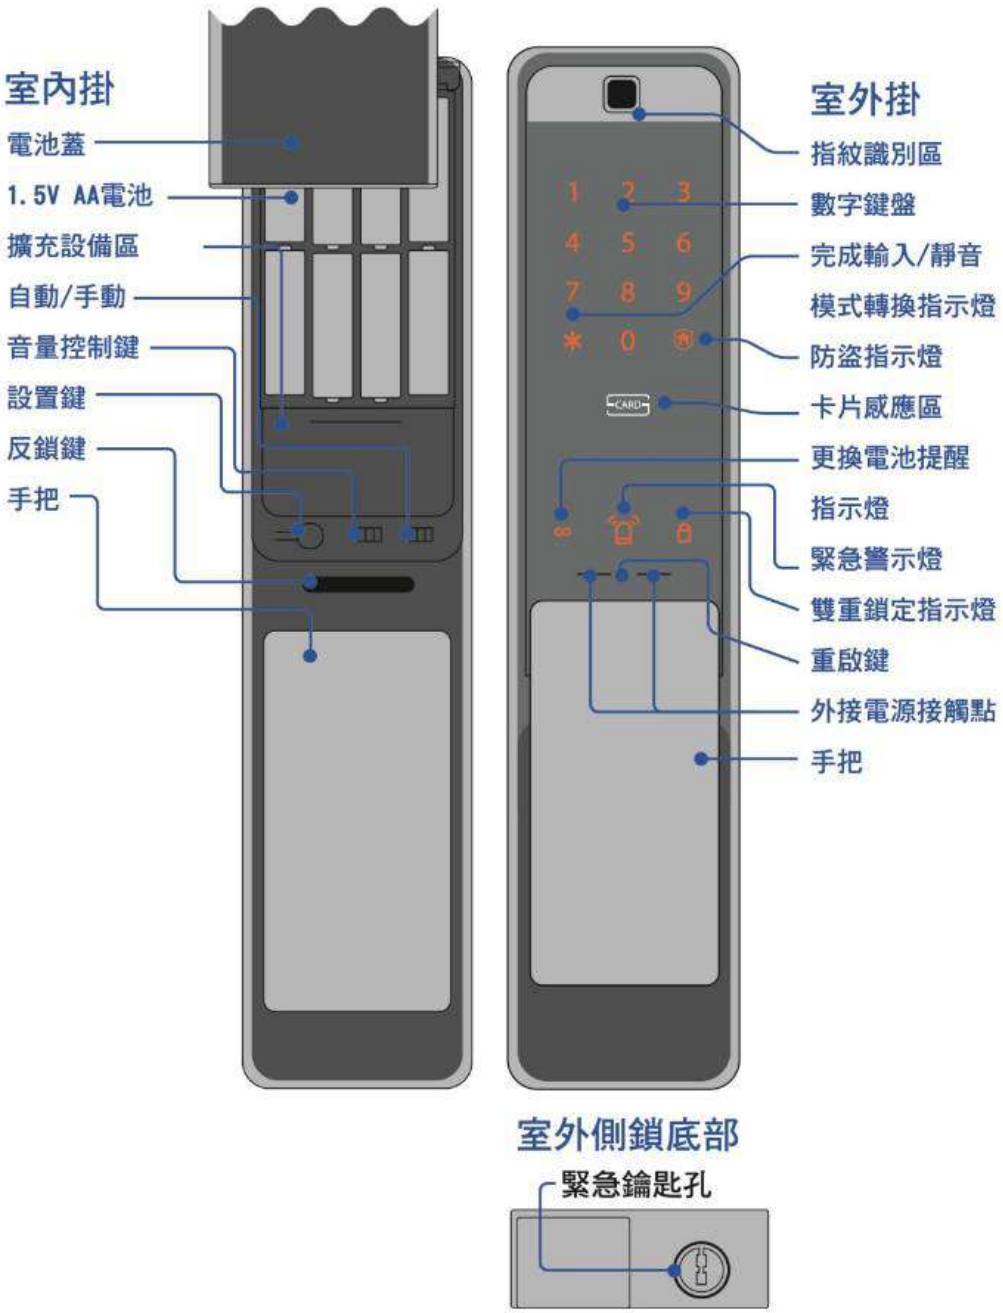

SAMSUNG

SAMSUNG SDS



SAMSUNG
SMART Doorlock

SHP-DP609

指紋 / 密碼 / 卡片 / 鑰匙

操作說明卡

注意事項

在開始操作前請務必詳閱此說明卡

- 緊急備用鑰匙請寄放在屋外安全處，以備不時之需。
- 如因氣候潮濕或漏水而造成電子鎖故障損壞時，恕不在保固範圍內。
- 電壓過低時，會有警示音，請盡快更換 3號鹼性電池。
- 務必於門開啟的狀態下，進行指紋/密碼/卡片設定與測試，如有錯誤導致鎖門，此乃屬於人為疏失，不在保固範圍內。
- 請使用 3號鹼性電池，禁止混用新舊不同廠牌電池，若有電池漏液問題，不在保固範圍內。
- 如暫不使用此門鎖，需在開鎖的狀態下，才能拿掉電池。