## 進入管理模式方法

⚠ 初始化後默認密碼為12345678

喚醒智慧鎖 ⇨ 按(#) ⇨ 輸入管理密碼 ⇨ 按(#) ⇨ 即可進入管理模式

管理模式下按(#)，可進入下一步，按(*)可返回上一層，連續按(*)即可退出管理模式

## 添加設備

### 修改管理密碼

進入 管理模式 ⇨ 按(1) ⇨ 輸入新管理密碼 ⇨ 按(#) ⇨ 再次輸入管理密碼 ⇨ 按(#)

### 添加用戶密碼 ⚠ 編號00-09共十組

進入 管理模式 ⇨ 按(2) ⇨ 按(1) ⇨ 輸入6~12位數 ⇨ 按(#) ⇨ 再次輸入6~12位數 ⇨ 按(#)

### 添加一次性密碼

進入 管理模式 ⇨ 按(2) ⇨ 按(2) ⇨ 輸入6~12位數 ⇨ 按(#) ⇨ 再次輸入6~12位數 ⇨ 按(#)

### 添加用戶指紋 ⚠ 編號00-99共100組

進入 管理模式 ⇨ 按(2) ⇨ 按(3) ⇨ 輸入指紋8次 ⇨ 指紋設置成功

### 添加用戶卡片 ⚠ 編號00-99共100組 ⚠ 只支援本身原廠附贈的磁卡

進入 管理模式 ⇨ 按(2) ⇨ 按(4) ⇨ 放上卡片 ⇨ 卡片設置成功

## 刪除設備

### 刪除單個用戶密碼 ⚠ 編號00-09

進入 管理模式 ⇨ 按(3) ⇨ 按(1) ⇨ 按(1) ⇨ 輸入兩位編號 ⇨ 按(#) ⇨ 密碼單個刪除成功

### 刪除全部用戶密碼

進入 管理模式 ⇨ 按(3) ⇨ 按(1) ⇨ 按(2) ⇨ 刪除全部密碼成功

### 刪除一次性用戶密碼

進入 管理模式 ⇨ 按(3) ⇨ 按(2) ⇨ 刪除一次性密碼成功

## 刪除設備

### 刪除單個用戶指紋 ⚠ 編號00-99

進入 管理模式 ⇨ 按(3) ⇨ 按(3) ⇨ 按(1) ⇨ 輸入兩位編號 ⇨ 按(#) 或直接感應要刪除的指紋 ⇨ 指紋單個刪除成功。

### 刪除全部用戶指紋

進入 管理模式 ⇨ 按(3) ⇨ 按(3) ⇨ 按(2) ⇨ 刪除全部指紋成功

### 刪除單個用戶卡片 ⚠ 編號00-99

進入 管理模式 ⇨ 按(3) ⇨ 按(4) ⇨ 按(1) ⇨ 輸入兩位編號 ⇨ 按(#) 或直接感應要刪除的卡片 ⇨ 卡片單個刪除成功。

### 刪除全部用戶卡片

進入 管理模式 ⇨ 按(3) ⇨ 按(4) ⇨ 按(2) ⇨ 刪除全部卡片成功

## 系統設置

### 語言設置

進入 管理模式 ⇨ 按(4) ⇨ 按(1) ⇨ 按(1) (中文) 或 按(2)(英文) ⇨ 設置語言成功

### 音量設置

進入 管理模式 ⇨ 按(4) ⇨ 按(2) ⇨ 按(1) (高音量) 或 按(2)(低音量) 或 按(3)(靜音) ⇨ 音量設置成功

### 雙重驗證設置

進入 管理模式 ⇨ 按(4) ⇨ 按(3) ⇨ 按(1) (單個驗證方式) 或 按(2)(雙重驗證) ⇨ 驗證設置成功


### 藍芽設置

進入 管理模式 ⇨ 按(7) ⇨ 按(1) ⇨ 開啟成功

(快捷鍵：開 ⇨(4)(0)(3)(#)，關 ⇨(4)(0)(4)(#) )


# 了解您的智能鎖

本產品清單預期參考，一切以實物包裝內容為準。

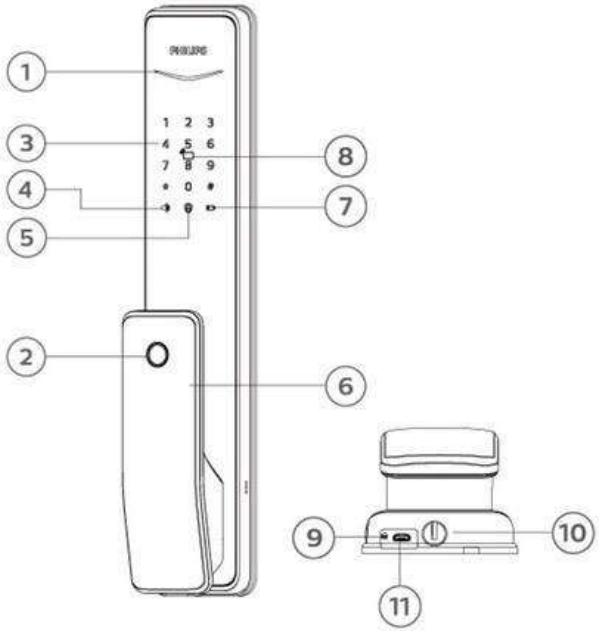


## 外面板

| | |
|---|---|
| 1 | 門鎖狀態提示燈 |
| 2 | 指紋感測器 |
| 3 | 數位鍵盤區 |
| 4 | 靜音按鈕 |
| 5 | 佈防鍵 |
| 6 | 推拉手柄 |
| 7 | 低電量提示燈 |
| 8 | 卡片識別區 |
| 9 | 重置鍵 |
| 10 | 機械鑰匙孔 |
| 11 | 緊急電源介面 |

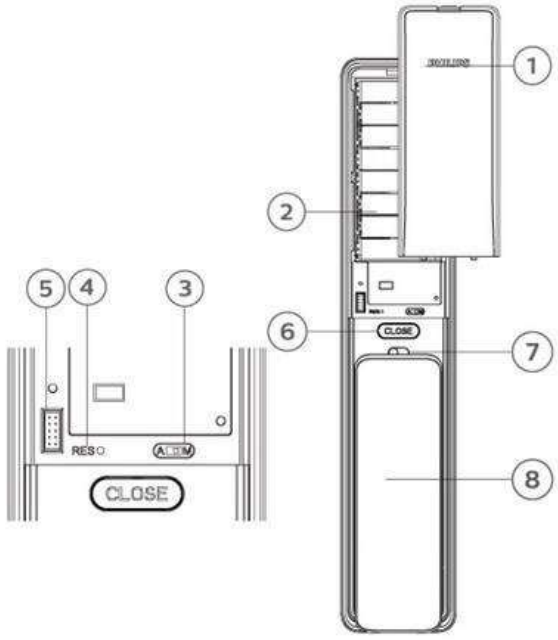


## 內面板

| | |
|---|---|
| 1 | 電池蓋 |
| 2 | 電池倉 |
| 3 | 自動/手動模式撥動開關 |
| 4 | 恢復出廠設置鍵 |
| 5 | 網路通訊模組介面 |
| 6 | 開/關門按鍵 |
| 7 | 防貓眼開關 |
| 8 | 推拉手柄 |




# ALPHA

指紋/感應卡/密碼/鑰匙/藍芽

# 操作說明卡

**在開始操作前請務必詳閱此說明卡**

**注意事項**

- 緊急備用鑰匙請寄放在屋外安全處，以備不時之需。
- 如因氣候潮濕或漏水而造成電子鎖故障損壞時，恕不在保固範圍內。
- 電壓過低時，會有警示音，請盡快更換 3號鹼性電池。
- 務必於門開啟的狀態下，進行指紋/密碼/卡片設定與測試，如有錯誤導致鎖門，此乃屬於人為疏失，不在保固範圍內。
- 請使用 3號鹼性電池，禁止混用新舊不同廠牌電池，若有電池漏液問題，不在保固範圍內。
- 如暫不使用此門鎖，需在開鎖的狀態下，才能拿掉電池。