


快速安裝指南


G530

5G NR AX3000 Wi-Fi 6 無線路由器

包裝內容

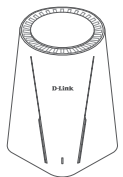


G530 路由器
x1



外接電源變壓器
x1




快速安裝指南
x1




網路線
x1

安裝步驟說明

- 1-1. 將SIM卡 (4FF Nano SIM) 插入插槽
1-2. 將G530路由器接上電源
1-3. 按壓電源開關開啟設備

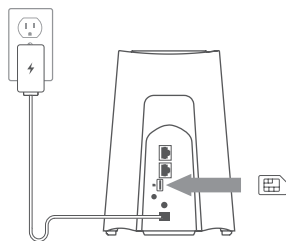

- 2 待設備讀取訊號
橘燈快閃-未偵測到SIM卡
橘燈慢閃-尚未連至行動網路

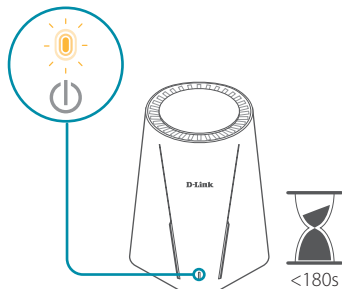

開始設定-設定方式一：透過 FALCON APP 設定

- 3 將行動裝置連通網路下載
安裝「FALCON」App




- 4 在APP點選「新增安裝設備」後，
再依指示完成後續設定



開始設定-設定方式二：透過網頁瀏覽器設定 (使用無線網路連線)

- 3 請將電腦裝置連線到G530的
Wi-Fi無線網路(SSID及密碼)

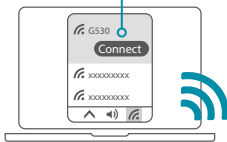


請使用電腦，並輸入G530設備
底部所印刷資訊，再依畫面中
指示完成後續設定程序

請在電腦網頁瀏覽器中輸入
<https://xxxx.devicesetup.net/>
(xxxx代表G530設備MAC的末4碼)；
預設登入密碼印在設備標籤上。



開始設定-設定方式三：透過網頁瀏覽器設定 (使用有線網路連線)

- 3 請將電腦使用網路線連接
至G530設備之LAN連接埠

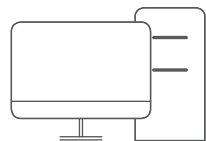

請使用電腦，並依畫面中
指示完成後續設定程序

- 4 請在電腦網頁瀏覽器中輸入
<https://xxxx.devicesetup.net/>
(XXX代表G530設備MAC的末4碼)；
預設登入密碼印在設備標籤上。



FAQ 常見問題

如何透過網頁瀏覽器設定？

請確認在電腦網頁瀏覽器中，輸入<https://xxxx.devicesetup.net/>或192.168.125.1(XXXX代表設備MAC的末4碼)。G530設備Wi-Fi名稱(SSID)、Wi-Fi密碼、和設備密碼皆印刷於設備底部標籤上。

為何我還無法上網？

請重新啟動,設定您的G530路由器，並再次檢查您的網路存取狀態，若仍無法上網，請向您的網路服務供應商(ISP)確認相關問題。

若忘記設備或Wi-Fi密碼，該如何處理？

請您重置G530路由器，此步驟將把所有設定回復至原廠預設值，重新進行設定。

如何將G530路由器回復至原廠預設值？

在設備通電的狀態下，將迴紋針對準並插入設備底部的「Reset重置孔」，按壓直到LED呈紅色閃爍，表示設備已開始進行重置，此動作將會清空設備的所有設定值，並回復到原廠預設值。

NCC 警語

注意

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。應避免影響附近雷達系統之操作。減少電磁波影響，請妥適使用。

分頻雙工：
LTE FDD B1/3/7/8/28
LTE TDD B38/41
5G NR FR1 FDD n1/3/7/8/28
5G NR FR1 TDD n38/41/78
「電波功率密度MPE標準值：1.0mW/cm²，送測產品實測值：0.220mW/cm²，建議使用時設備天線至少距離人體 20 公分。」
「電磁波暴露量MPE標準值：1mW/cm²，送測產品實測值：0.7873mW/cm²。」

G530 產品 GPL 資訊



GPL Source Code Support

<https://tsd.dlink.com.tw/GPL>




產品售後服務指南
請掃描 QR Code 或前往

<https://www.dlinktw.com.tw/techsupport/ForServicePolicy.aspx>

技術資源

台灣D-Link免付費技術諮詢
台灣技術諮詢服務專線
0800-002-615
台灣手機付費電話
(02) 6600-0123#8715
台灣網站：
<https://www.dlink.com.tw>
台灣電子郵件：
dssqa_service@dlink.com.tw
香港、澳門D-Link技術諮詢
香港網站：<http://www.dlink.com.hk>

G530 硬體概觀

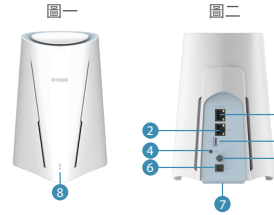

- 1 網際網路 (WAN) 連接埠及 LED 燈號
- 2 區域網路連接埠 (LAN) 及 LED 燈號
- 3 SIM 卡插槽
- 4 WPS 按鈕
- 5 電源開關按鈕
- 6 電源連接孔外變壓器來供電
輸出 DC:12V/2.5A
- 7 Reset 設備重置孔
- 8 設備 LED 狀態指示燈

圖一 設備 LED 狀態燈指示 模式

<input type="radio"/> 白燈恆亮	行動網路或 INTERNET 已連接至網際網路
<input type="radio"/> 白燈閃爍	WPS 執行中
<input type="radio"/> 橘燈閃爍	SIM 卡已鎖定、無行動網路訊號或 SIM 卡未放置、INTERNET 未接線或未偵測到來源訊號
<input type="radio"/> 紅燈閃爍	設備啟動中


圖二 INTERNET/LAN 網路連接埠指示燈 (10/100/1000Mbps)

<input type="radio"/> 橘燈恆亮	已連線並保持在 1Gbps 模式
<input type="radio"/> 橘燈閃爍	網路流量以 1Gbps 模式傳輸
<input type="radio"/> 綠色恆亮	已連線並保持在 10/100Mbps 模式
<input type="radio"/> 綠燈閃爍	網路流量以 10/100Mbps 模式傳輸
<input type="radio"/> 燈號熄滅	未連接乙太網路線

管理設定頁面注意事項

當您在安裝設備並連線至 D-Link 設備管理網頁時，您的瀏覽器可能會顯示以下安全性警告：「你的連線不是私人連線」這是因為設備的預設管理 URL，並非具有有效憑證的實際網站，但設備連接的安全性並不會因此受到影響。您仍可依照以下步驟，繼續進行設備的安裝設定

1. 點選「進階」按鈕

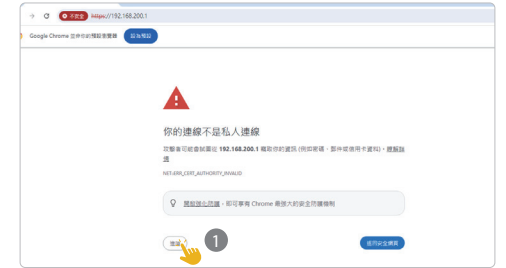

2. 點選「繼續前往預設的 URL 網站」



按以上步驟即可登入您的 D-Link 設備管理網頁