User Manual

PORTO 3C 整理版

ZTE MF289D

中文設定使用手冊




1. 插卡與找到設備資訊

1. 先拔除 MF289D 的電源，按卡槽旁圖示插入 nano-SIM（4FF）。

2. 接上電源並等待設備啟動。

3. 查看底部標籤上的 WLAN 名稱與密碼，以及 Device Manager Website（管理網址）和 Website Password（管理密碼）。

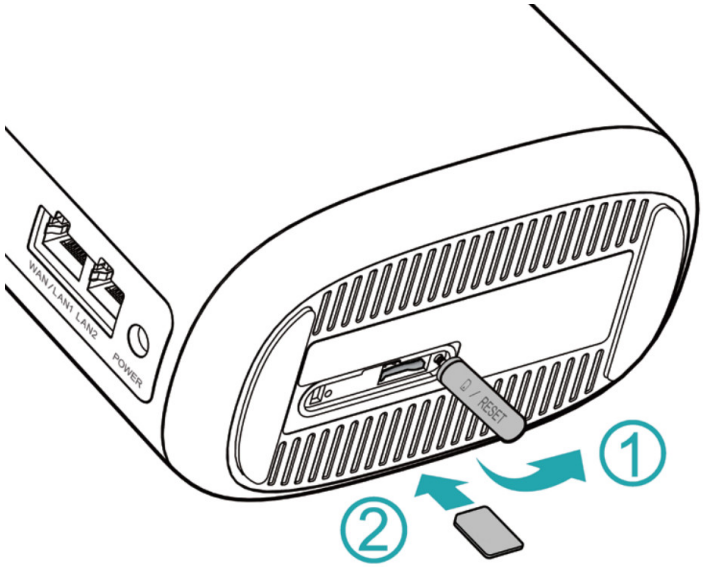


圖示：nano-SIM 插卡位置與方向。

本手冊的管理畫面僅供操作示意；選單可能因韌體更新而不同，請以實機與機身標籤為準。不同設備的管理網址及密碼也不同。

2. 連接 MF289D 並登入

1. 讓手機或電腦連上機身標籤列出的 Wi-Fi，或以網路線接上 LAN。
2. 開啟瀏覽器，輸入標籤上的 Device Manager Website 管理網址。
3. 輸入 Website Password，再按登入；若第一次登入出現隱私條款，閱讀後依畫面確認。
4. 如果手機顯示簡化的登入頁，可切換至 PC / 電腦版介面。

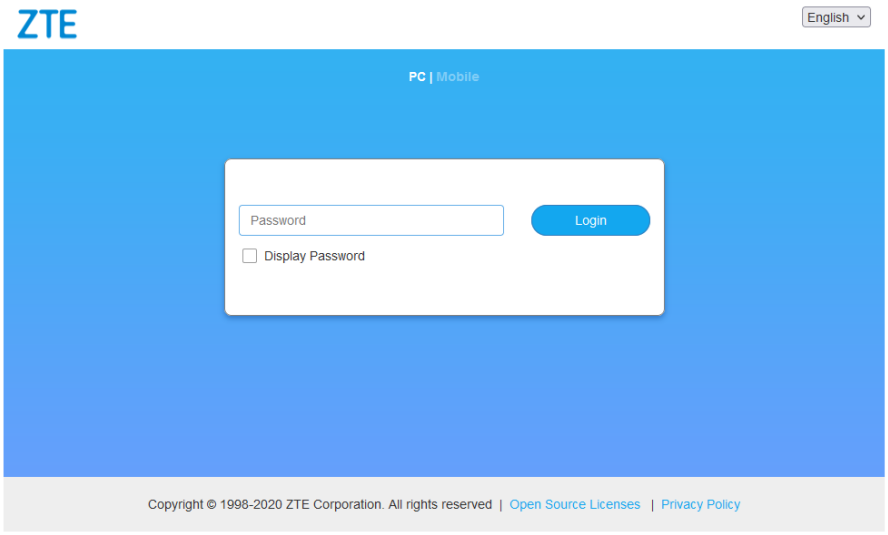


畫面示意：在 Password 欄輸入機身標籤的管理密碼，再按 Login。

> 裝置提示「已連線但無網際網路」時，仍可先進入本機 WebUI 設定。不要直接假設管理密碼為 admin。

3. 首次設定精靈

登入後若出現快速設定（Quick Configuration），可先選擇行動網路連線方式。一般家庭常用 Automatic / 自動連線；若 SIM 卡需要 PIN，依門號提供的 PIN 輸入。

在 Wi-Fi Network Name (SSID) 與 Wi-Fi 密碼欄位，可設定自訂名稱與至少八字元的密碼。建議使用不易猜測、與管理密碼不同的密碼。按套用（Apply）後，手機可能需要重新連上新 Wi-Fi。

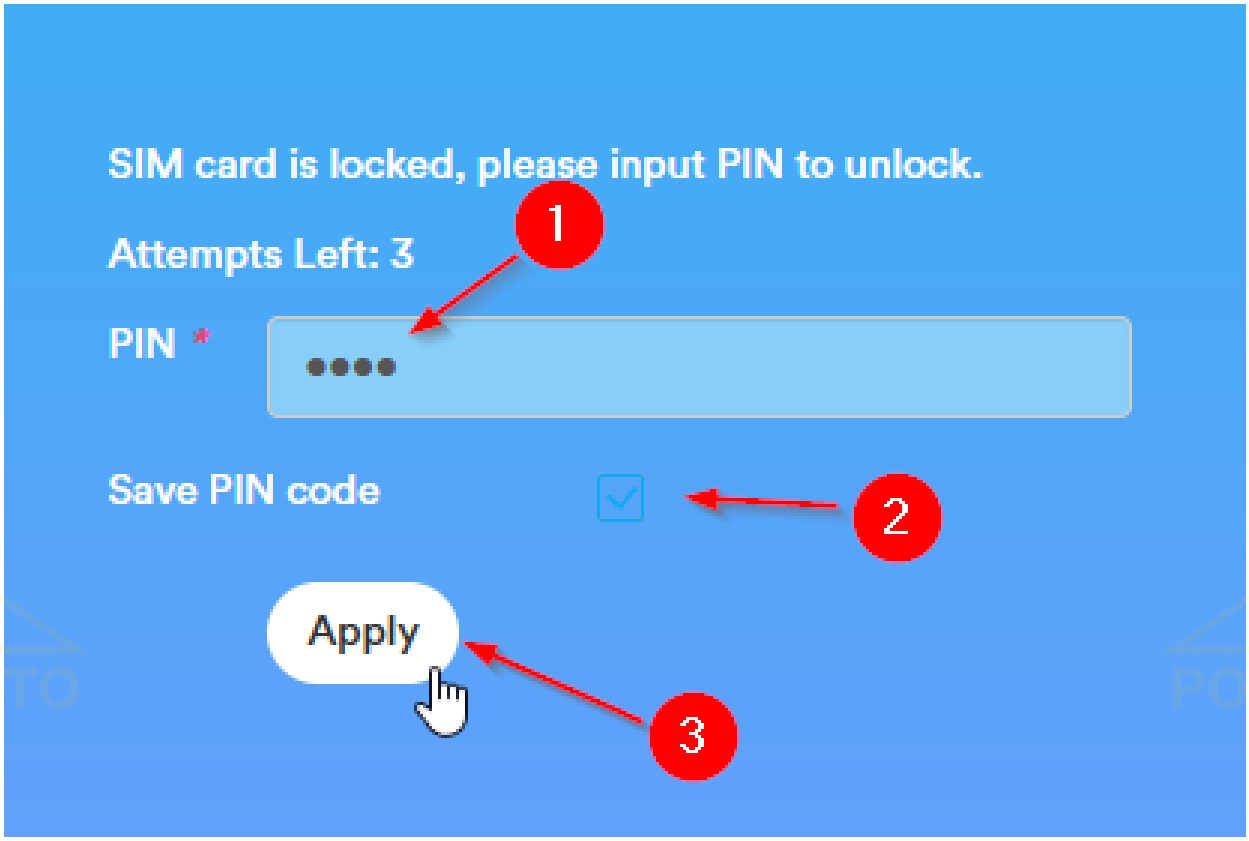

畫面示意：若 SIM 需要 PIN，依畫面輸入後按 Apply。Wi-Fi 設定請參考第 8 章。


若已自動上網，可略過手動 APN。若無法連線，再依第 4–5 章建立 APN = internet。

4. 找到 APN / 連線設定檔


1. 從首頁的 My Router / 我的路由器區域進入 Settings / 設定。

2. 在網路設定選單選擇 Connection Profiles / 連線設定檔。

3. 若要自行新增，將設定檔模式切換為 Manual / 手動，再按 Add New / 新增。

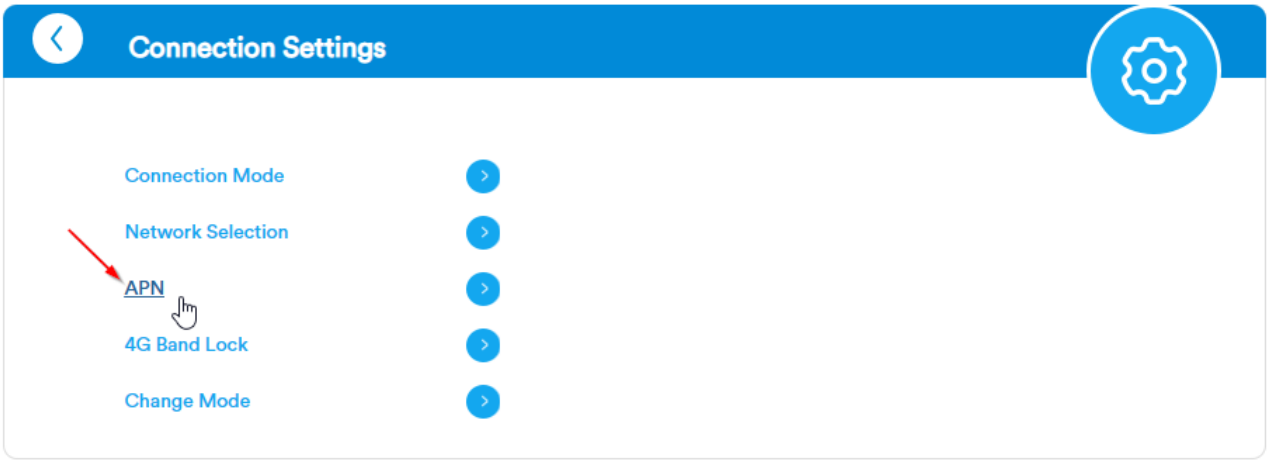

畫面示意：選擇 APN 或 Connection Profiles / 連線設定檔，名稱可能因韌體而不同。

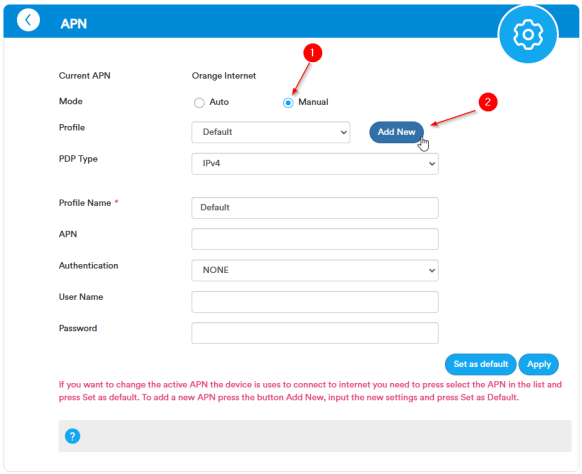


畫面示意：切換 Manual 後按 Add New。

5. 建立台灣 APN：internet

請在新增的設定檔中輸入以下已確認的值。畫面語言及欄位名稱因韌體而異；設定檔名稱只是方便辨認，可自行命名。

設定檔名稱 Profile Name	例如 PORTO Taiwan；此名稱僅供自己辨識。
APN	internet（全部小寫，不加空白）
使用者名稱 / 密碼	若頁面要求額外值，依實際 SIM 卡服務說明確認；不要照抄畫面中的範例。
驗證與 PDP 類型	保留原本可用設定；未確認的值不要照抄截圖。

按 Apply / 套用儲存；再從 Profile / 設定檔清單選擇剛建立的項目，按 Set as Default / 設為預設。若畫面需要先斷開行動連線，先切換 Off，再修改並恢復 On。

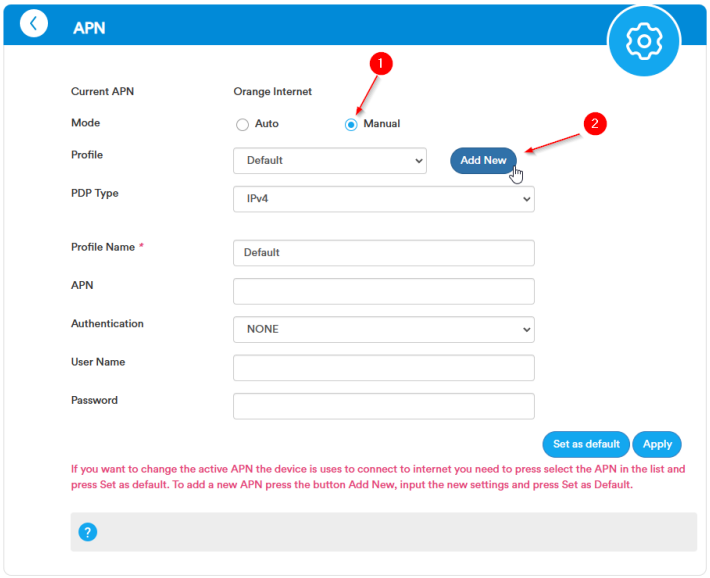

畫面示意：按 Add New 建立設定檔；APN 值請依上表填入 internet。


重要：APN internet 是依你提供的 MF289D 台灣設定值；若 SIM 卡為特殊企業門號或使用固定公共 IP 方案，請先向服務商確認是否需要專用 APN。

6. 確認是否連上網際網路

1. 回到首頁。若 My Router / 我的路由器的行動連線開關為 Off，切換為 On。

2. 等待網路狀態更新後，打開一個常用網站測試。

3. 仍未連線時，檢查 SIM 卡狀態、PIN、訊號、預設設定檔是否為 APN internet。

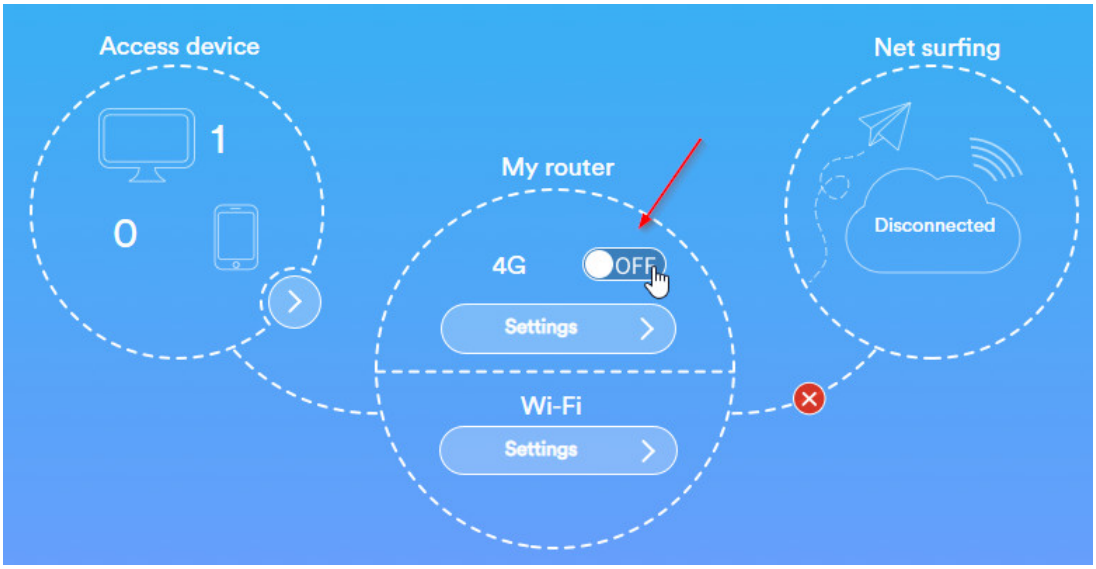


畫面示意：首頁 My Router 開關可啟用行動網路連線。

判斷是否連線應以實機狀態和實際上網測試為準。

7. 連線模式與漫遊

從 My Router / 我的路由器進入 Settings / 設定，再選 Connection Mode / 連線模式。必要時先暫停連線，設定完成後再重新開啟。

Automatic 自動	開機後自動建立行動網路連線；一般使用建議。
Manual 手動	由使用者手動連線或中斷。
On Demand 依需求	有流量時才連線，閒置時間可依選項設定。

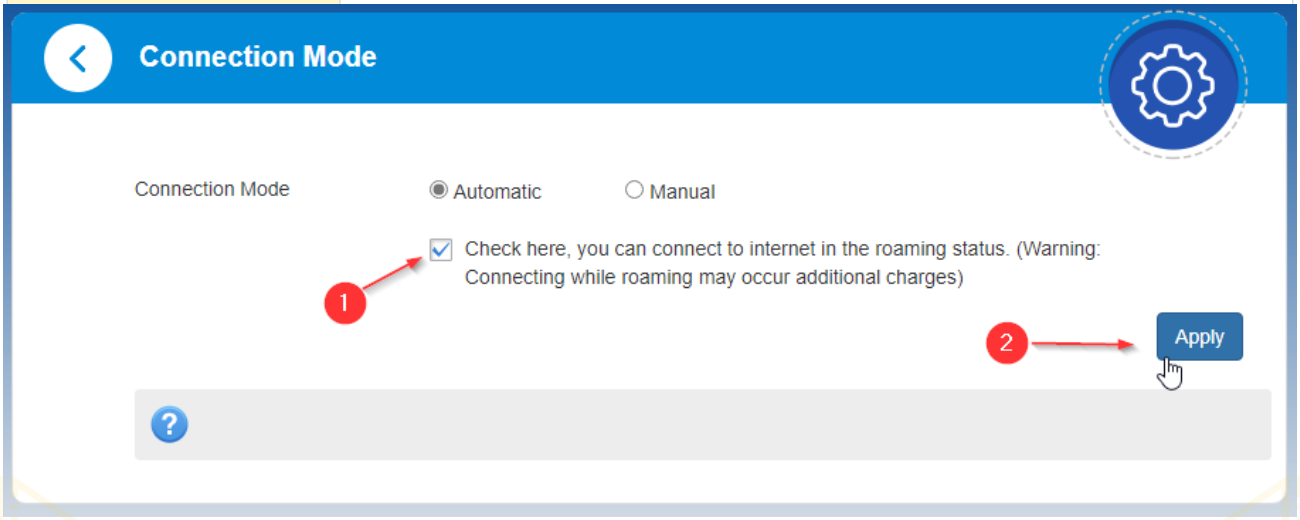


畫面示意：Connection Mode 與 Apply 位置；可用選項仍以實機為準。

僅在門號方案與需求允許時啟用資料漫遊；漫遊可能產生額外費用。圖中的選擇狀態不是預設建議。

8. 修改 Wi-Fi 名稱與密碼

1. 進入 Wi-Fi → Settings / 設定。
2. 在 Network Name (SSID) / 網路名稱輸入新名稱，在 Password / 密碼輸入新的強密碼。
3. 需要整合 2.4 GHz 和 5 GHz 為同一名稱時，可視需要啟用 Band Steering / 頻段導引。
4. 按 Apply / 套用並確認。手機或電腦可能立即斷線，請用新名稱及新密碼重新連線。

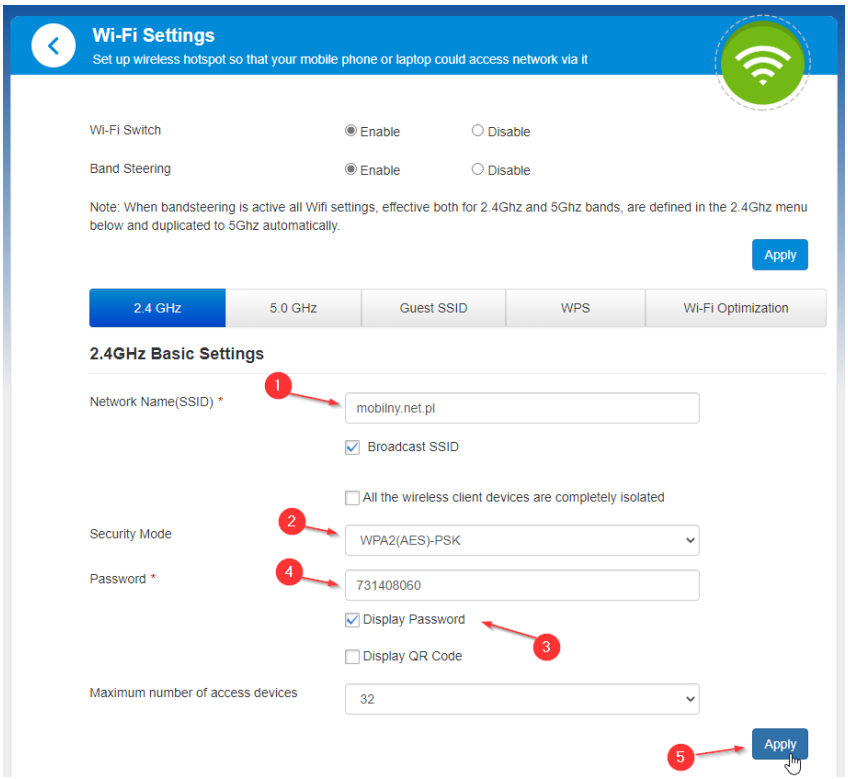

畫面示意：SSID、Wi-Fi 密碼與 Apply 位置；圖中範例值不應直接使用。

Band Steering 可讓設備在 2.4 GHz 與 5 GHz 間切換；若某些舊裝置只能連接獨立的 2.4 GHz 網路，可改為保留兩個不同 SSID。


9. 修改管理頁面密碼

登入後，在頁面上方選擇 Change Login Password / 變更登入密碼。此密碼用來進入路由器設定頁，與 Wi-Fi 密碼用途不同。

1. 輸入目前使用的管理密碼（初次使用時看機身標籤）。

2. 輸入新密碼，再輸入一次確認。

3. 按 Apply / 套用，妥善保存新密碼。

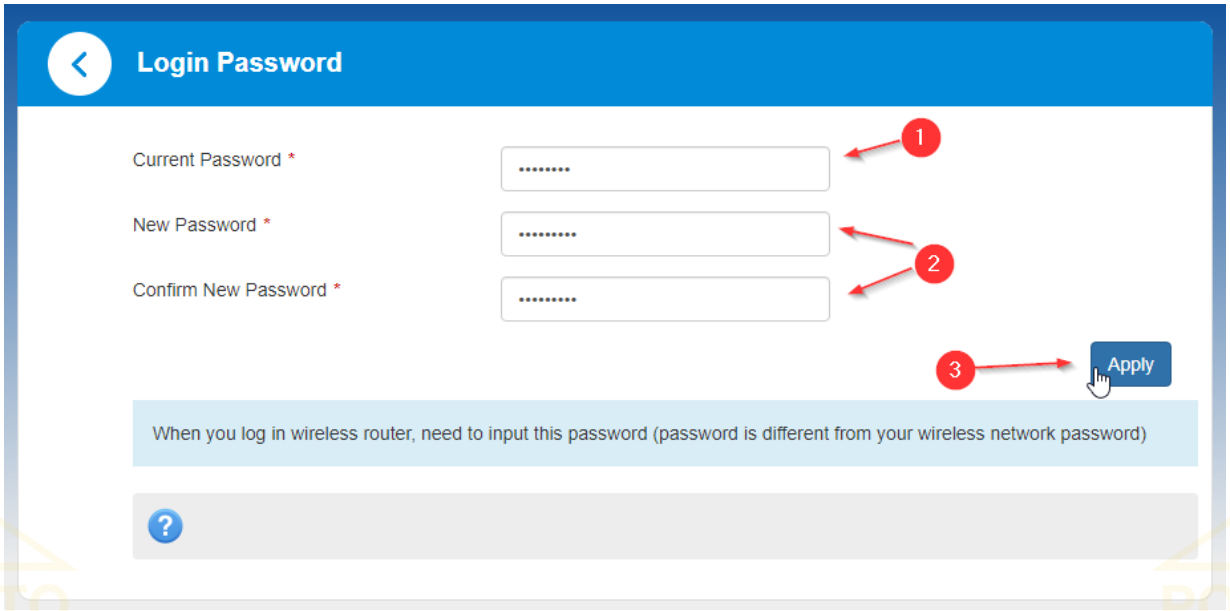

畫面示意：舊密碼、新密碼、確認新密碼及 Apply。

你的設備預設密碼不一定是 admin；務必以實際機身標籤或之前設定的密碼為準。

10. 進階設定與排程

在 Advanced Settings / 進階設定中，部分韌體提供 Wi-Fi Schedule / Wi-Fi 排程。啟用後，可設定 Wi-Fi 自動開啟及關閉時間，設定好按 Apply / 套用。

若實機提供此功能，請確認時區與裝置時間正確，再設定 Wi-Fi 自動開啟和關閉的時段。排程完成後，先確認是否能於預期時間恢復 Wi-Fi。

部分韌體另有 Night Mode / 夜間模式 → Deactivate LED Light / 關閉指示燈，可設定夜間關燈時段；若實機沒有此選項可略過。

不同韌體可能沒有上述功能。若實機選單與本手冊不同，請依實機提供的選項設定。

設定 Wi-Fi 排程後，關閉時段無法透過 Wi-Fi 連入管理頁；需要修改時可改用有線 LAN，或等待 Wi-Fi 恢復。

11. 重設與基本疑難排解

若忘記登入密碼或設定錯誤，恢復原廠設定會清除自訂 Wi-Fi、管理密碼與 APN。先記下需要重新輸入的設定。

1. 保持設備開機，找到機身底部或 SIM 蓋附近的 RESET 小孔。

2. 按住 RESET 約 3 秒，待設備重新啟動；不同韌體所需時間可能不同。

3. 重新使用機身底部標籤的預設資訊登入，必要時重建 APN internet。

無法上網：確認 SIM 已開通、PIN 正確、訊號正常、設定檔為 internet 且已設為預設。無法開啟 WebUI：確認裝置確實連上 MF289D、輸入的是機身標籤管理網址，並暫停 VPN 或其他網路連線後再試。