接線及說明

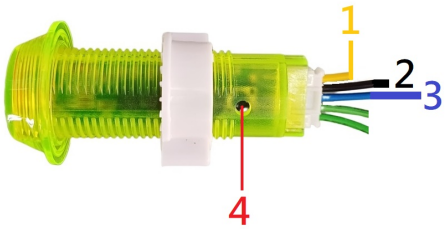

- 電壓輸入：直流 12V
- 2 種工作模式：
- 感應卡設置：設置使用卡 1-10 個
- 常開

- **接線定義：**

  1：黃線：直流 12V

  2：黑線：接地線

  3：藍線：信號線

  4：設定鈕

- 配置使用卡

  按住設定鈕→聽到嗶 2 聲後放開→感應管理卡→嗶一聲→感應新的使用卡→嗶一聲→感應新的使用卡→設置完使用卡後，等約 10 秒完成設定。

- **2 種工作模式**

模式一：感應使用卡約 2 秒，輸出一個脈沖信號。

模式二：

2-1：感應使用卡 1 次，信號接通 10 秒。

2-2：感應使用卡 1 次，信號接通，10 秒內再感應 1 次，信號斷開