


# JY-16-1 計時板

- **單一扣費及時間：**  
啟動設備或延續時間，每次扣費及使用時間相同。
- **贈送時間：**如達到預設定投幣倍數，贈送預設定的時間。  
設定範例：啟動投幣數：01；贈送投幣數：03；贈送時間：02:10  
如使用者於運作時間內投滿 3 個幣，贈送時間 02:10

## 功能簡述

輸入電壓	<input type="checkbox"/> 交流 220V <input type="checkbox"/> 交流 110V
待機	待機顯示：00:00，繼電器：常開
時間累計	有，如再投幣，時間累加
時間設定	可任意設定 1 秒至 59 小時
負載	7 安培
<b>運作方式</b>	
模式一	收到信號後，時間立即倒計時→顯示幕顯示剩餘時間並供電給設備→時間結束後，停止供電
模式二 (外接按鈕)	收到信號後，顯示幕顯示時間→接開始鈕→時間倒計時→時間結束後，停止供電
暫停 (外接按鈕)	時間倒計時時，按暫停鈕→停止供電給設備，顯示幕顯示剩餘時間→供電給設備，顯示幕時間繼續倒計時。

## 接口接法與位置

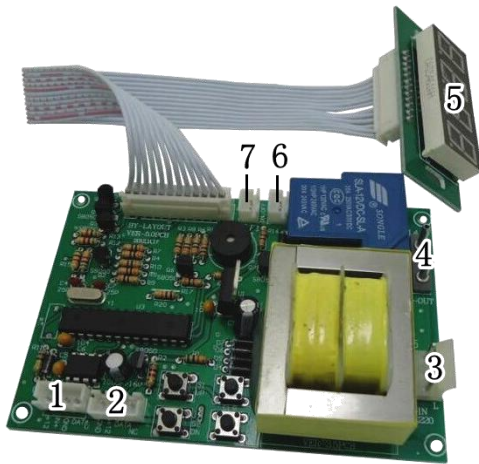

- 1: 接至投幣器或紙鈔器:  
紅: 直流 12V                      白: 輸入信號線  
黑: 接地                              藍: 計數器輸出信號線
- 2: 接至計數器:  
黑: 接地                              紅: 直流 12V  
白: 輸出信號線
- 3: 電源輸入: 220V 或 110V
- 4: 電源輸出: 220V 或 110V
- 5: 顯示幕
- 6: 暫停/開始鍵
- 7: 01:02 模式的開始鍵


備註: 第三點及第四點的電壓於出廠前已固定 220V 或 110V 其中一種。



電壓檢查:


# JY-16-1 計時板

## 接線細節

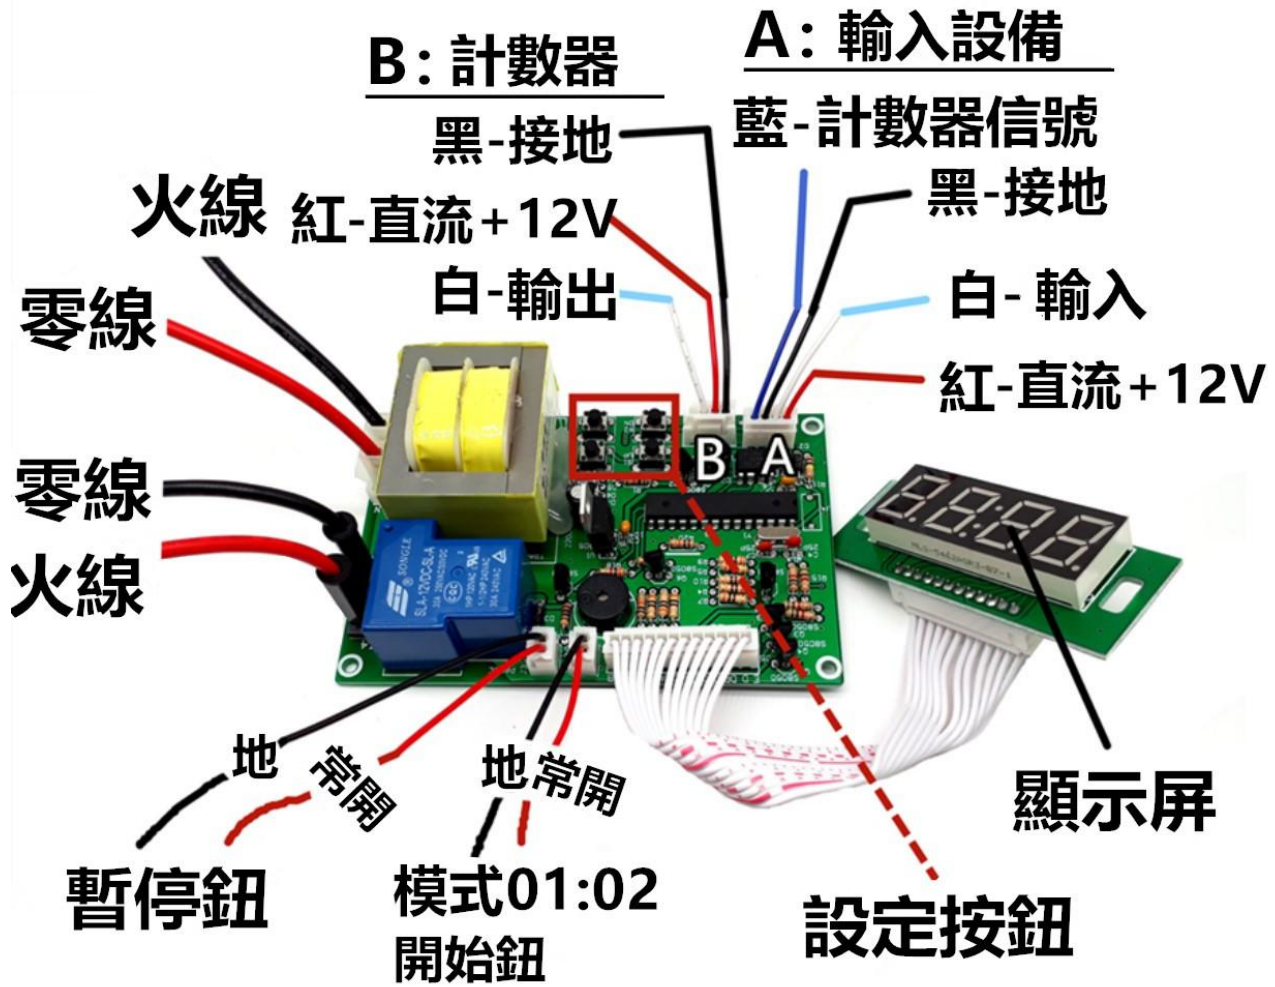

接線範例		
編號 1	編號 2	編號 3
編號 4	編號 6 及 編號 7	

## JY-16-1 計時板

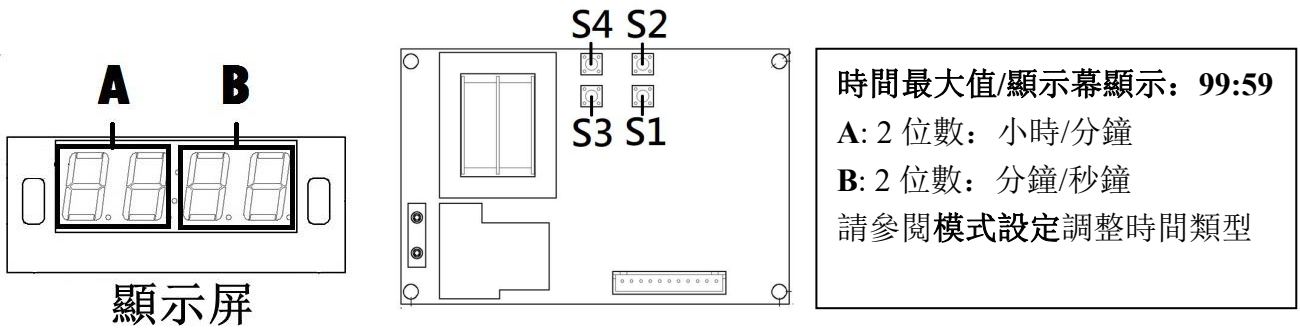

- **價格及時間設定：**請參照「顯示幕上的代碼」並使用 S1 及 S2 鈕調整設定：  
「投幣數/接收脈衝數」及「時間」設定：

1. 請按 S4 鈕， B 閃爍。請設定投幣數量(01-50)。
2. 請按 S4 鈕， A 閃爍。請設定 A 位數時間(01-99)。
3. 請按 S4 鈕， B 閃爍。請設定 B 位數時間(01-99)。
4. 請按 S4 鈕 4 次，請設定倒數警示聲。
5. 請按 S4 鈕完成。

- **滿額贈送功能：**贈送時間：如達到預設定投幣倍數，贈送預設定的時間。

設定範例：啟動投幣數：01；贈送投幣數：03；贈送時間：02:10

如使用者於運作時間內投滿 3 個幣，贈送時間 02:10

1. 請按 S4 鈕 4 次。B 閃爍。請設定贈送時間的投幣倍數(01-50)。
2. 請按 S4 鈕。A 閃爍。請設定贈送時間前兩位(00-59)。
3. 請按 S4 鈕。B 閃爍。請設定贈送時間後兩位(00-59)。
4. 請按 S4 鈕完成。

- **模式設定：**請參閱表格設定運作方式

1. 請同時按住 S1 鈕及 S2 鈕約 3 秒進入模式設定。
2. 請使用 S1 鈕及 S2 鈕調整代碼。
3. 請按 S4 鈕切換代碼或保存設定。

功能	顯示幕代碼		功能敘述
	A	B	
啟動方式	01	<u>01</u>	投幣後立即倒計時。
		02	投幣後，按啟動鈕後倒計時。
時間類型	02	<u>03</u>	分鐘：秒鐘
		04	小時：分鐘
記憶功能	03	05	有，斷電再上電，時間繼續倒計時。
		<u>06</u>	無：復位，返回待機狀態。
復位	04	1-30	單位：分鐘。設定時間內未接收任何指令，自動復位。

出廠值：01-03：粗體+底線。04：不使用。