


JY-18B 時間計時板


功能簡述

輸入電壓	直流 12V
待機	待機顯示：00:00，繼電器：常開
時間累計	有，如再投幣，時間累加
設備輸入輸出	2 組獨立 USB 輸入及輸出
運作方式	
模式一	收到信號後，時間立即倒計時→顯示幕顯示剩餘時間並供電給設備→時間結束後，停止供電
模式二 (外接按鈕)	收到信號後，顯示幕顯示時間→接開始鈕→時間倒計時→時間結束後，停止供電
暫停 (外接按鈕)	時間倒計時時，按暫停鈕→停止供電給設備，顯示幕顯示剩餘時間→供電給設備，顯示幕時間繼續倒計時。
功能設定	請參閱第 2 頁
工作模式調整	請參閱第 3 頁

接線及介面說明

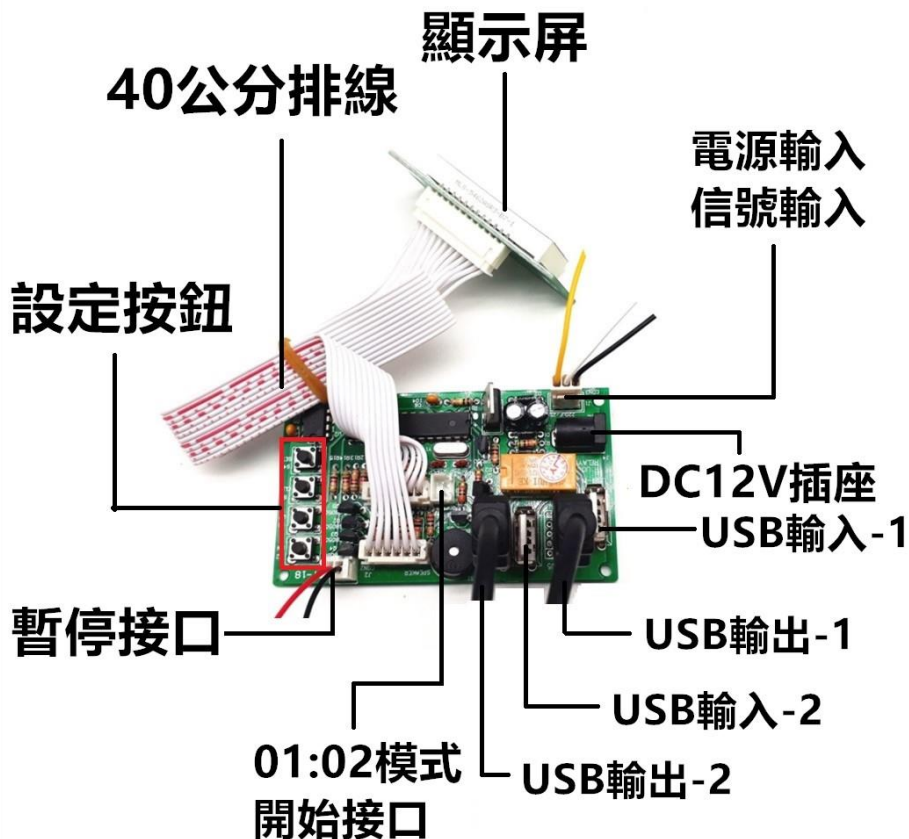


JY-18B 時間計時板

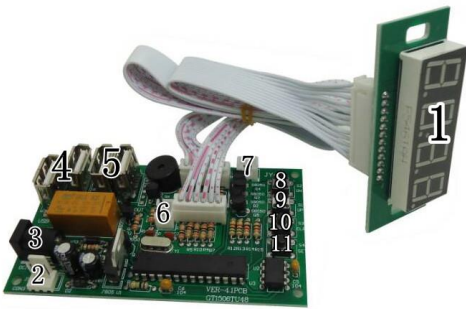

- 1: 顯示幕
 - 2: 黃: 直流 12V, 白: 輸入信號線, 黑: 接地線
 - 3: 電源插座:5.5mm*2.1mm
 - 4: 一組輸入及輸出-接到預控制 USB 設備
 - 5: 一組輸入及輸出-接到預控制 USB 設備
 - 6: 01:02 模式啟動鍵
 - 7: 暫停鍵
 - 8-11: S2, S1, S3 及 S4 按鈕
- 備註: 第二點及第三點電源介面擇一連接

功能設定

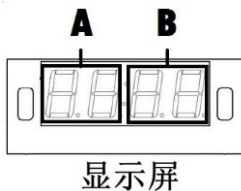

時間最大值/顯示幕顯示: **99:59**

A: 2 位數: 小時/分鐘 **B: 2 位數: 分鐘/秒鐘**

請參閱 調整時間類型

請參照「顯示幕上的代碼」並使用 S1 及 S2 鈕調整設定:

● 「投幣數/接收脈衝數」及「時間」設定:

1. 請按 S4 鈕, B 閃爍。請設定投幣數量(01-50)。
2. 請按 S4 鈕, A 閃爍。請設定 A 位數時間(01-99)。
3. 請按 S4 鈕, B 閃爍。請設定 B 位數時間(01-99)。
4. 請按 S4 鈕 4 次。
5. 請設定倒數警示聲。
6. 請按 S4 鈕完成。

● 滿額贈送功能

贈送時間: 如達到默認定投幣倍數, 贈送默認定的時間。

設定範例: 啟動投幣數: 01; 贈送投幣數: 03; 贈送時間: 02:10

如使用者於運作時間內投滿 3 個幣, 贈送時間 02:10

1. 請按 S4 鈕 4 次。B 閃爍。請設定贈送時間的投幣倍數(01-50)。
2. 請按 S4 鈕。A 閃爍。請設定贈送時間前兩位(00-59)。
3. 請按 S4 鈕。B 閃爍。請設定贈送時間後兩位(00-59)。
4. 請按 S4 鈕完成。

JY-18B 時間計時板

● 模式設定：請參閱表格設定運作方式

1. 請同時按住 S1 鈕及 S2 鈕約 3 秒進入模式設定。
2. 請使用 S1 鈕及 S2 鈕調整代碼。
3. 請按 S4 鈕切換代碼或保存設定。

功能	顯示幕代碼		功能敘述
	A	B	
啟動方式	01	01	投幣後立即倒計時。
		02	投幣後，按啟動鈕後倒計時。
時間類型	02	03	分鐘：秒鐘
		04	小時：分鐘
記憶功能	03	05	有，斷電再上電，時間繼續倒計時。
		06	無：復位，返回待機狀態。
復位	04	1-30	單位：分鐘。設定時間內未接收任何指令，自動復位。

出廠值：01-03：粗體+底線。04：不使用。

尺寸及接線範例

