

# 142 台幣/代幣兌幣套件

## 規格

輸入電壓：交流 110V/220V

功能：紙鈔/硬幣兌幣硬幣/代幣


兌幣比例/最大硬幣/代幣出幣數：可設定

可用硬幣： 台幣 10 元  台幣 50  常規代幣  定制


出幣模式：

1. 紙鈔入->立即出幣/代幣
2. 紙鈔入-> 按開始鈕->出硬幣/代幣

## 配件說明

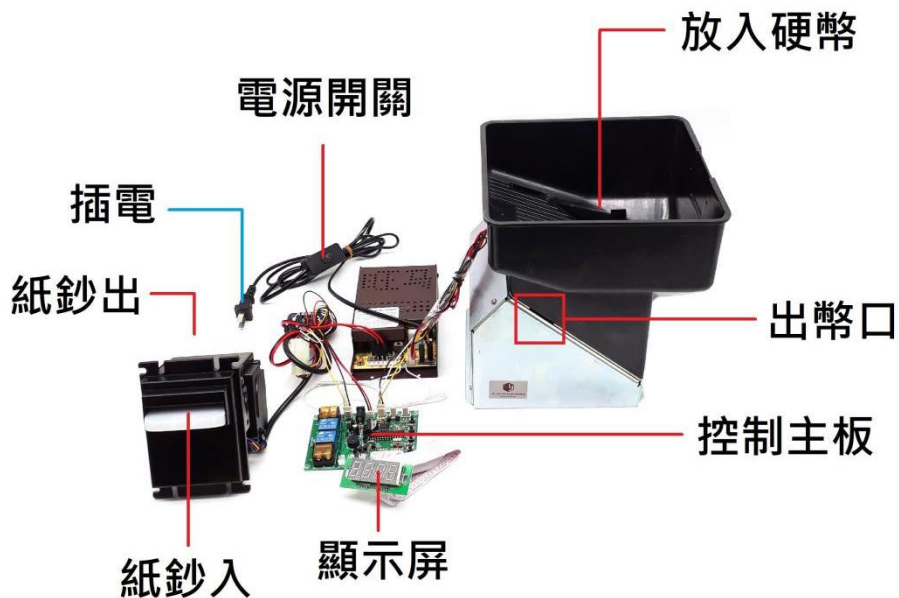

## 控制主板說明

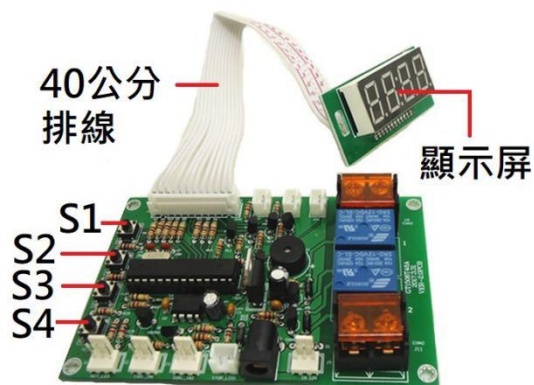

顯示屏：顯示代碼及數值

S1：減鍵


S2：加鍵

S3：復位

S4：切換代碼

# 142 台幣/代幣兌幣套件

## 設定方法及代碼

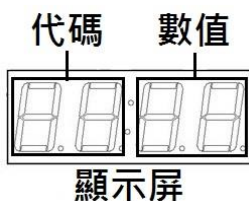

切換代碼:

- (1) 請按設定鈕 S4, 顯示代碼。
- (2) 請使用設定鈕 S1 及 S2 調整數值。
- (3) 請按設定鈕 S4 切換至下個代碼。

代碼	數值	功能	代碼	數值	功能
01	01	投幣後兌幣	05	01-99	按 S4 略過
01	02	投幣按按鈕後兌幣	06	00-30	按 S4 略過
02	01-99	按 S4 略過	07	00-99	按 S4 略過
03	01-99	扣費金額	08	00-30	按 S4 略過
04	01	不帶記憶	09	01-99	設定單次費用需出的硬幣數量： 設定十位(左)及個位(右)
04	02	帶記憶	10	00-30	設定 00
備註： 以下設定為不啟用功能： 如 11 及 12 皆設定 00			11	00-99	設定最大出幣數的十位(左)及個位(右)： 出幣達此設定值，報錯警示 (--:E4)
			12	00-30	設定最大出幣數的千位(左)及百位(右)： 出幣達此設定值，報錯警示 (--:E4)

### 影片範例:

設定:

限制數功能:

報錯警示

顯示屏顯示	警示聲	錯誤
--:E2	有	收鈔後 20 秒內無出幣
--:E4		總出幣數達設定值(代碼 11 及 12)
紙鈔器不工作		

恢復報錯警示：按主板上的 S3 鈕 (參考第 1 頁「控制主板說明」)