

# 退扭蛋套件說明書

## 簡述

電壓	交流 220V/110V
功能	售扭蛋球
出球數/庫存球數	可設定
計數器	計算已出球數。達設定值，停止收鈔
工作方式	
模式一：付費->出球	
模式二：付費->按按鈕->出球	

## 庫存球數設定




清零：使用時，按一次增加鈕。

設定：設定數值範圍(0001-9999)，  
達最高數值輸出 5V 及接地。

1. 按設定鍵→第一位數閃爍→按增加鍵調整千位數。
2. 按設定鍵→第二位數閃爍→按增加鍵調整百位數。
3. 按設定鍵→第三位數閃爍→按增加鍵調整十位數。
4. 按設定鍵→第四位數閃爍→按增加鍵調整個位數。

# 退扭蛋套件說明書

## 設定按鈕及顯示幕位置

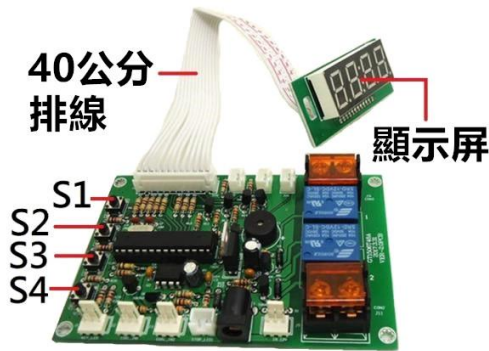

顯示幕顯示代碼及數值


S1：減少

S2：增加

S3：待機

S4：切換代碼

## 價格及出球數設定

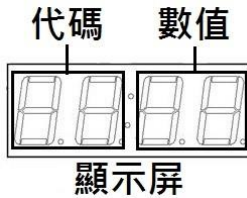

切換代碼：

- (1) 請按設定鈕 S4，顯示代碼。
- (2) 請使用設定鈕 S1 及 S2 調整數值。
- (3) 請按設定鈕 S4 切換至下個代碼。

## 代碼功能設定

代碼	數值	功能	代碼	數值	功能
01	01	投幣後啟動	05	01-99	略過
01	02	投幣後再按按鈕啟動	06	00-30	略過
02	01-99	略過	07	00-99	略過
03	01-99	價格 (扣除脈衝數)	08	00-30	略過
04	01	不帶記憶	09	01-99	出球數：拾位數+個位數
04	02	帶記憶	10	00-30	設定 00
備註： 以下設定為不啟用功能： 如 11 及 12 皆設定 00			11	00-99	庫存球數：拾位數+個位數
			12	00-30	庫存球數：拾位數+個位數

設定影片：<https://youtu.be/BYp-9JIK1ZY>

錯誤提示	錯誤
顯示 --:E2	20 秒內未收到出球信號
警示聲	
顯示 --:E4	達已設定庫存數量
不收鈔 (如接紙鈔器)	
警示聲	
恢復：按 S3	