


JY-18A 時間計時板

- 尺寸:54.3 公分 × 94.0 公分
- 自由調整運作模式、時間類型、設定時間、價格、滿額額外贈送時間及警示聲。
- 可調整投幣啟動或按按鈕後啟動
- 同時控制兩組 USB 電源設備。

接線及介面說明

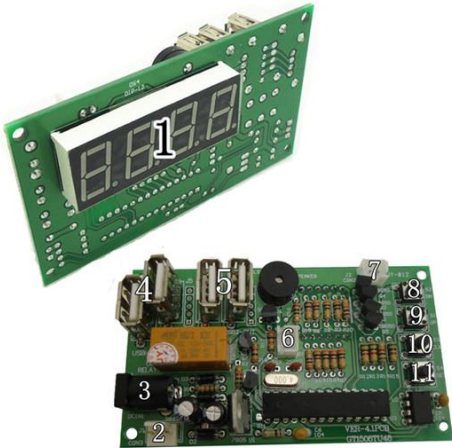

- 1: 顯示幕
 - 2: 黃: 直流 12V, 白: 輸入信號線, 黑: 接地線
 - 3: 電源插座:5.5mm*2.1mm
 - 4: 一組輸入及輸出-接到預控制 USB 設備
 - 5: 一組輸入及輸出-接到預控制 USB 設備
 - 6: 01:02 模式啟動鍵
 - 7: 暫停鍵
 - 8-11: S2, S1, S3 及 S4 按鈕
- 備註: 第二點及第三點電源介面擇一連接

時間設定

※ 滿額贈送時間功能：使用者如投幣達到已設定金額，額外再贈送時間。

投幣后启动模式: 代号 00：投币后立即启动

代号 01：投币后，按按钮后再启动

如果不需使用贈送功能，請按 S4 按鈕跳過步驟 4 至步驟 6。

1. 請按「S4」鍵，請使用「S1」鍵和「S2」鍵設定價格。
2. 請按「S4」鍵，請使用「S1」鍵和「S2」鍵設定時間的前 2 位數(00:--)
3. 請按「S4」鍵，請使用「S1」鍵和「S2」鍵設定時間的後 2 位數(--:00)
4. 請按「S4」鍵，請使用「S1」鍵和「S2」鍵設定滿額價格。
5. 請按「S4」鍵，請使用「S1」鍵和「S2」鍵設定贈送時間的前 2 位數(00:--)
6. 請按「S4」鍵，請使用「S1」鍵和「S2」鍵設定贈送時間的後 2 位數(--:00)
7. 請按「S4」鍵，請使用「S1」鍵和「S2」鍵設定倒數警示聲。

- 預設值：30 秒

JY-18A 時間計時板

模式設定

1. 請按住「S1」鍵和「S2」鍵進入模式設定。
2. 請按「S1」鍵和「S2」鍵進入模式設定設定模式一代碼
3. 請按「S4」鍵完成設定。
4. 請重覆第 2 及第 3 步驟完成其他模式設定。

模式介紹

啟動模式

01:01：投幣後立即倒數計時。

01:02：投幣後需按啟動鍵倒數計時。

時間類型

02:03：分鐘：秒

02:04：小時：分鐘

記憶模式

03:05：帶記憶功能-斷電後再上電，時間繼續倒數

03:06：不帶記憶功能-斷電後再上電，時間復位。

自動復位設定

04:??：1 至 30 分可調，04:00 為不使用此功能。

敘述：使用者投幣後未使用任何功能，計時板自動復位。

出廠值

啟動模式： 01:01

時間類型： 02:03

時間類型: 03:06

自動復位設定:不啟動

尺寸

