



產品功能

- 適用於各國硬幣和各種代幣。智慧 CPU 程式控制，計分準確，識幣精確度高。
- 不需經由電腦，自動設定程式。智慧防電擊及電磁干擾程式，自動檢測故障。
- 可同時接收 1-2 種不同類型同面值的硬幣。

產品規格

硬幣直徑：15mm-32mm 大氣壓力：86Kpa—106Kpa 工作電壓：DC +12V ±10% 識別能力：99.5%
 硬幣厚度：1.2mm-3mm 工作濕度：≤95% 工作電流：65mA ±5% 識別速度：≤0.6 秒
 COIN 訊號輸出：NO.NC（集電極開路）形式

接線及開關說明

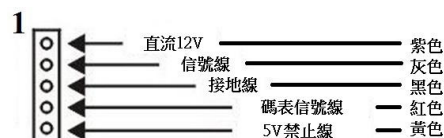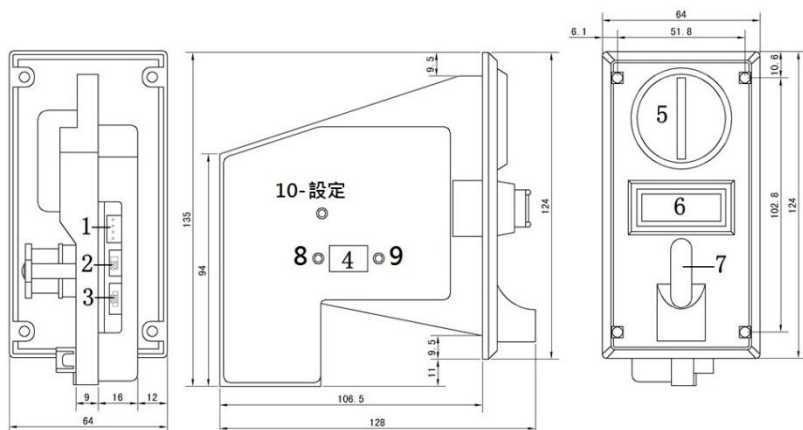

2. 二檔開關：常閉及常開
3. 三檔開關：脈衝輸出寬度-30ms，50ms，及 100ms
4. 脈衝數調整開關
5. 投幣口
6. 通道清空鈕
7. 假幣口
8. 紅燈
9. 綠燈
10. 設定鍵

硬幣取樣

取樣及其他功能影片參考網址：<https://youtu.be/OnixuCxM9GE>

如只需使用一種幣，請參考以下步驟：	如需使用二種同面值的硬幣，請參考以下步驟：
<ol style="list-style-type: none"> 1. 按住「設定」鍵數秒後放開，綠燈(9)閃爍。 2. 投入大約 15 枚第一種預使用的硬幣。 3. 紅燈(8)閃爍。 4. 請重新開機。 5. 重新開機後即可使用。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 按住「設定」鍵數秒後放開，綠燈(9)閃爍。 2. 投入大約 15 枚第一種預使用的硬幣。 3. 第一種幣取樣完成後，紅燈(8)閃爍 4. 投入大約 15 枚第二種預使用的硬幣。 5. 投幣器自動重新開機後即可使用。

選擇性功能-輸出信號數調整

- 請根據下方表格調整指撥開關(4)更改輸出信號數：

輸出脈衝數	SW1	SW2	SW3	SW4	Pulse Rate	SW1	SW2	SW3	SW4
1	OFF	OFF	OFF	OFF	6	ON	OFF	ON	OFF
2	ON	OFF	OFF	OFF	7	OFF	ON	ON	OFF
3	OFF	ON	OFF	OFF	8	ON	ON	ON	OFF
4	ON	ON	OFF	OFF	9	OFF	OFF	OFF	ON
5	OFF	OFF	ON	OFF	10	ON	OFF	OFF	ON

- 硬幣識別精準度調整：
 1. 未上電時，按住設定鍵同時打開電源約三秒後放開
 2. 電源紅燈閃爍。1-5 檔位。紅燈快閃次數代表精準度檔位。數字越小，辨識越精準。
 3. 按設定鍵，按一次切換下一檔位。
 4. 調整後，按住設定鍵 3 秒後放開即可保存。