


## 接口說明

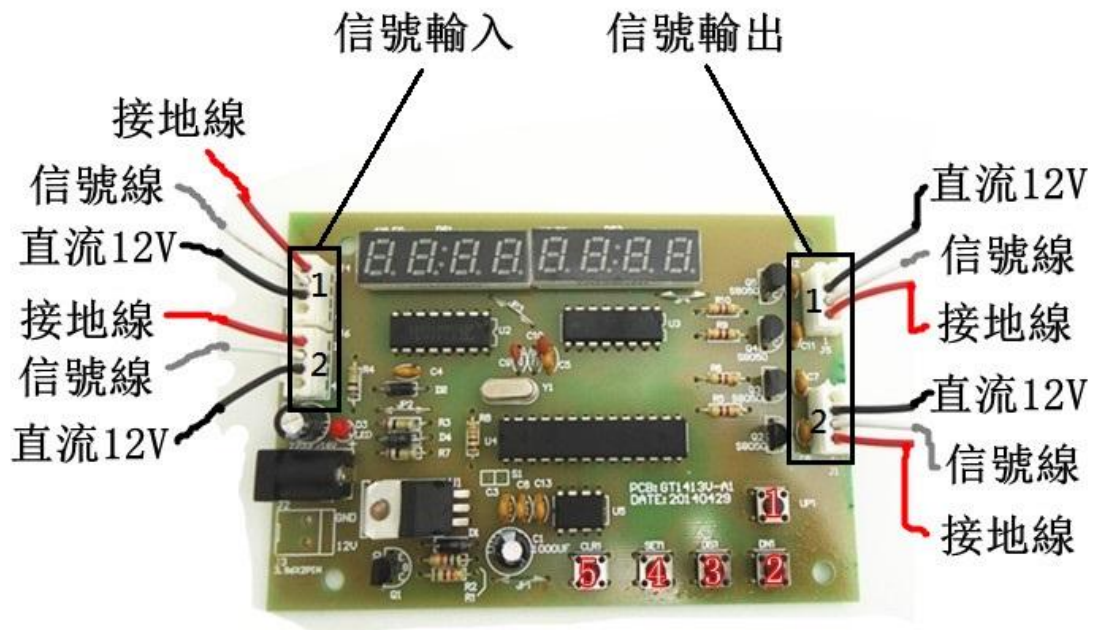

## 設定方法

1. 請一次按鈕 4，請使用按鈕 1 及按鈕 2 調整接口 1 的脈沖輸出數。
2. 請一次按鈕 4，請使用按鈕 1 及按鈕 2 調整接口 1 的脈沖寬度。
3. 請一次按鈕 4，請使用按鈕 1 及按鈕 2 調整接口 2 的脈沖輸出數。
4. 請一次按鈕 4，請使用按鈕 1 及按鈕 2 調整接口 2 的脈沖寬度。

## 內建計數

1. 請按一次按鈕 3 查詢第一個通道的總數
  2. 再按一次按鈕 3 查詢第二通道的總數
- 清零方法：按住按鈕 3 約 5 秒，總數自動清零