

單類型售貨機

規格

接收幣種：一種幣

檢測貨品：如缺貨，自動斷電

出貨速度：小於 3 秒

售品儲量：大約 72 包

售品尺寸：20*55*75MM

機身尺寸：63cm*32.5cm*12cm

錢盒尺寸：10.5cm*4.5cm*16.5cm

包裝尺寸：71cm* 40cm*22cm

毛 重：12.5KG

電 源：5 號電池 8 個 或另附的外接 12V 電源適配器

備註：5 號電池 8 個，正常情況下可使用約一年。



放好貨物後，上方壓附的鐵片。

缺貨提示開關：如壓住任一開關，自動斷電。

側邊可加掛鎖


硬幣設定：投幣器後方按鈕，長按約 3 秒→投入硬幣約 15 個→長按約 3 秒完成。



備註：設定時，請使用不斷電模式(參考第 2 頁)

單類型售貨機

使用步驟

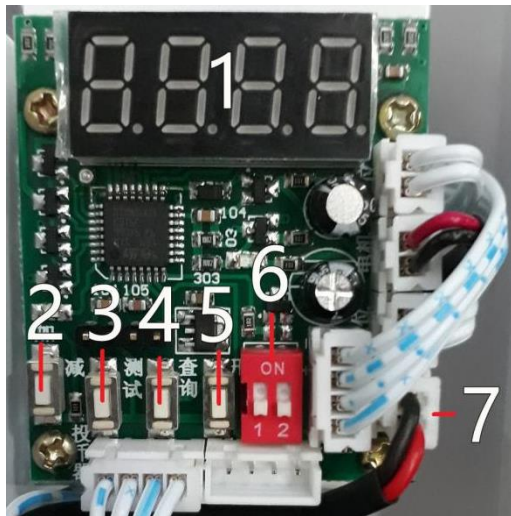

- 1：顯示屏
- 2：加鈕
- 3：減鈕
- 4：測試
- 5：查詢收入
- 6：模式切換開關
- 7：輸入電源接口

- 2 種模式：

(1) 省電模式：指撥開關(6) 檔位 1 播到下

按使用開關鈕→投幣→出物→15 秒後自動斷電

(2) 不斷電模式：指撥開關(6) 檔位 1 播到上

投幣→出物。 此模式不需按使用開關鈕。

- 調整價格/投幣數：

通電後，按加鈕(2)或減鈕(3)調整數值，調整後可設定 1-9 個幣。

- 出物測試：通電後，按測試鈕(4)出物檢測是否正常

- 查帳-內建不清零計數：按查詢鈕(5)，顯示屏顯示已投幣數量

備註：如設定多個幣售一個，以多個幣為單位記一次。

- 電源輸入更換：出廠默認「使用電池」。

如要直接供電，可將 7 的線拔出。插上另附的電源適配器及線。