
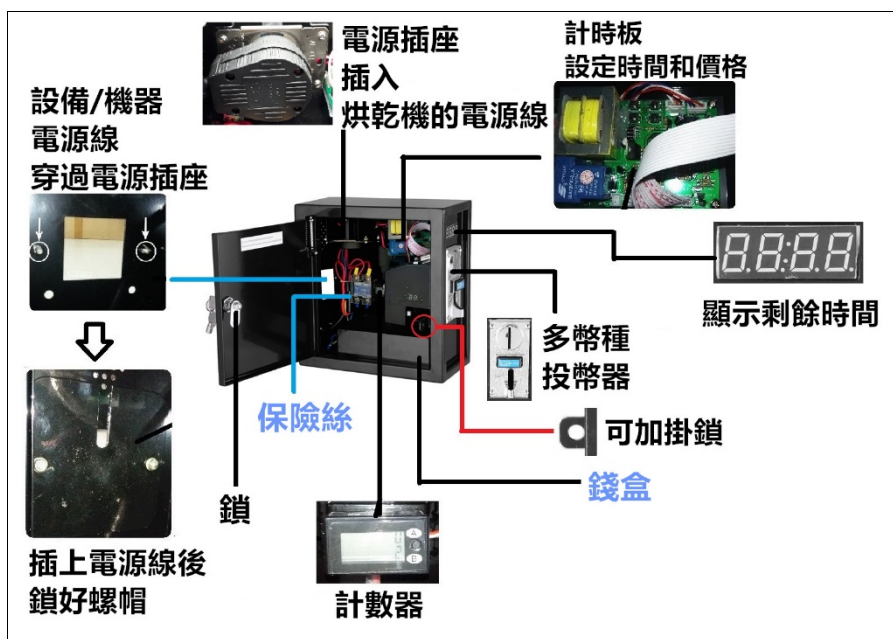


### 3 腳烘乾機投幣箱



使用電壓	交流 220V
最大負載	30A
待機顯示	00:00
累計時間	有，每投入硬幣，增加對應的時間。
運作方式	投幣後->顯示屏顯示剩餘時間並供電給設備-> 時間到時，停止供電給設備。
程序硬幣	請參考第 3 頁「程序硬幣」。
時間設定	請參考第 4 頁「時間設定」。
工作模式設定	請參考第 5 頁「工作模式設定」。
影片	
安裝說明	請參考第 2 頁。

#### 位置說明

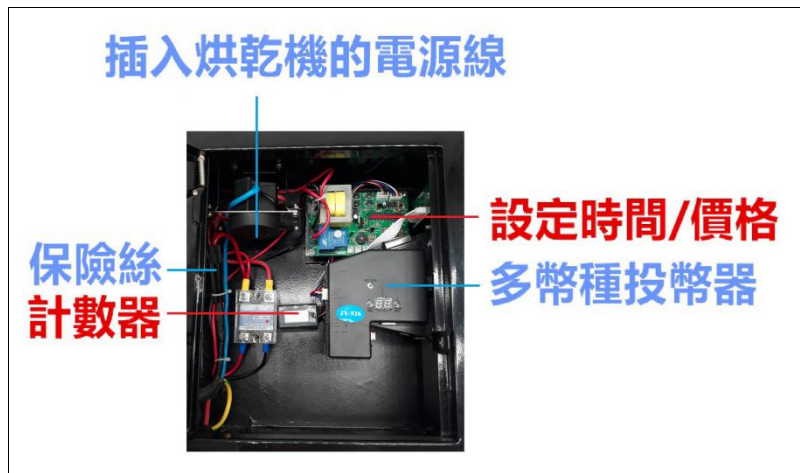

### 3 腳烘乾機投幣箱


#### 安裝說明

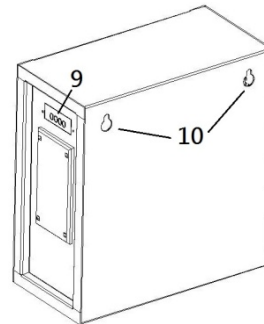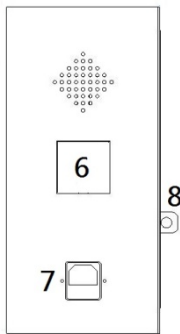

- A. 上電: 經由「編號 7」連接電源線到 交流 220V
- B. 編號 3: 請根據“第 3 頁”規格說明 設置硬幣
- C. 編號 2: 請根據“第 4 頁”規格說明 設定時間
- D. 關電
- E. 經由「編號 6 孔位」將設備電源線插入編號 1 插座



- F. 放上檔片並鎖上螺帽

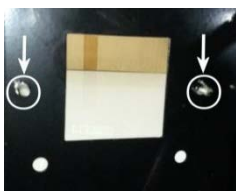

- G. 放於固定位置或在編號 10 鎖上螺絲固定(自備)。
- H. 開始使用

- I. 編號 4: 清零計數器-查詢已收硬幣的總數量。



清零方式: 按 A 與 B 中間按鈕一下


編號 5: 接幣盒

### 3 腳烘乾機投幣箱

#### 硬幣設置

出廠設定：25 美分和 1 美元


如投幣順暢，不需設定硬幣

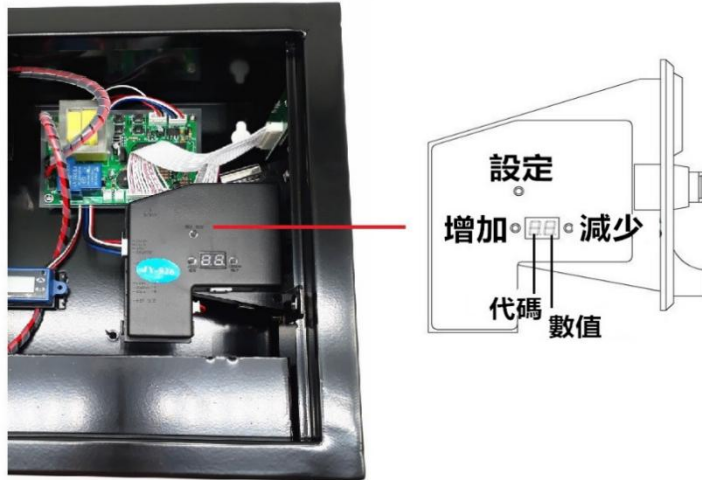

1. 按住"設定鈕"幾秒，顯示屏顯示 "A1".
2. 請投入 25美分硬幣，直到 "A1" 再次顯示.
3. 按住"設定鈕"幾秒，顯示屏顯示 "A2".
4. 請投入 1美元 (銀)，直到 "A2" 再次顯示.
5. 按住"設定鈕"幾秒，顯示屏顯示 "A3".
6. 請投入 1美元 (金)，直到 "A3" 再次顯示.
7. 關電再上電→開始使用

### 3 腳烘乾機投幣箱

#### 時間設定

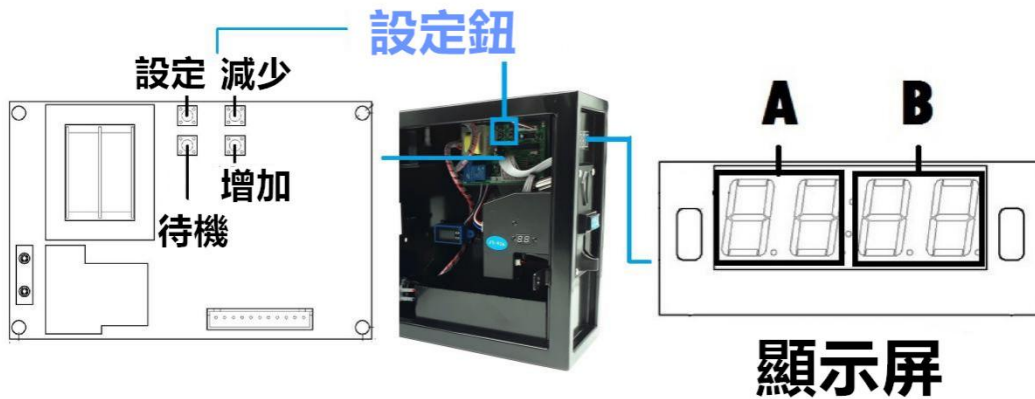

最高時間設定:99:59

A: 2 位數: 分鐘

最高時間顯示: 99:59

B: 2 位數: 秒

#### 時間設定

請按照“顯示代碼”進行設置

利用“增加鈕”和“減少鈕”設定數值

● 設定投幣數量及時間：

1. 請按「設定鈕」→「B」閃爍。  
請設定啟動設備的「投幣數量」(01-50)  
默認為：01 (1 個 25 美分硬幣)
2. 請按「設定鈕」→「A」閃爍。 → 請設定 分鐘 (01-99)
3. 請按「設定鈕」→「B」閃爍。 → 請設定 秒 (01-99)
4. 設置完成後，關閉電源。

參考影片：

硬幣設置: <https://youtu.be/7zvvU75dZpw>

時間設定: [https://youtu.be/ftIOd\\_0OHdk](https://youtu.be/ftIOd_0OHdk)

模式設定: <https://youtu.be/iQKfqDHJNQU>

安裝方法: [https://youtu.be/\\_Ib93H35nuw](https://youtu.be/_Ib93H35nuw)