


JY-910 投幣器說明書－脈衝信號

產品功能

- 可接收 1-10 種幣。
- 支持集多個信號數輸出一個脈衝
- 信號輸出 NPN，可調 NO 及 NC（集電極開路）
- 適用硬幣尺寸：直徑：15mm-32mm，硬幣厚度：1.2mm-3mm
- 輸入電壓：直流 12V，工作電流：65mA

接線方法及位置介紹

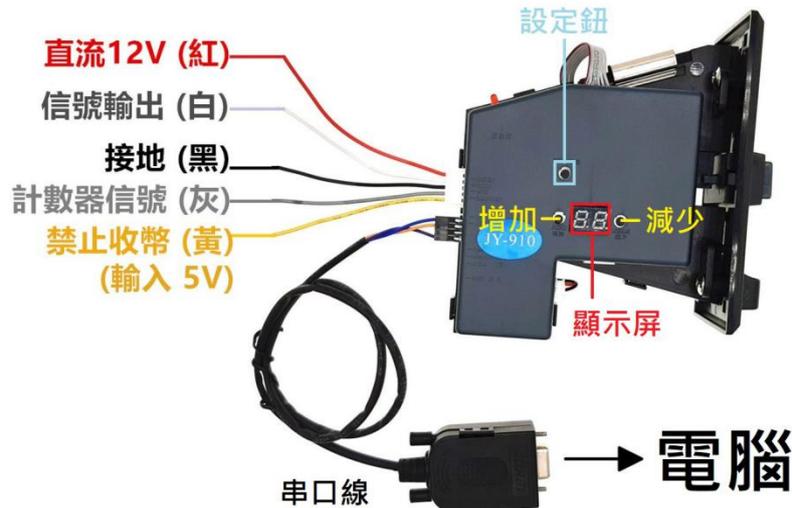

如只使用脈衝信號，不需連接串口線

如需同時使用串口信號，請參考第二頁下載串口說明書。

代碼	敘述	預設值	範圍	設定編號
				手動設定
E	預使用的幣種數	01	1-10	A
P+ 數字	P：脈衝輸出 數字：幣種順序	01	1-99	
A+ 數字	A：硬幣取樣 數字：幣種順序	無		B
F+ 數字	精準度 數字：硬幣通道	05	1-10	C
1	常開或常閉	常閉		D
2	脈衝寬度:30ms, 50ms, and 100ms	100ms		
AP	集滿脈衝數再輸出一個信號 如一分鐘內未收到信號，重新計算。 例子： (1) 設定 05：- 每集滿 5 個脈衝數，再輸出一個信號。 (2) 如已收到 3 個脈衝數，一分鐘內未再收到任何脈衝數，清除 3 個脈衝數，重新計算。	01	1-99	E

JY-910 投幣器說明書－脈衝信號

● 設定敘述

- (1) 請使用「增加鍵」及「減少鍵」調整數值。
請使用「設定鍵」切換至下個代碼
請使用「設定鍵」略過不需調整的代碼。
- (2) 完成步驟 A 及步驟 B 即可使用此產品。
一般情況，步驟 C、步驟 D、步驟 E 非必須調整。

● 手動設定編號

- A.
 - 1.請按一次「增加鍵」，顯示「E」。請調整幣種數量。
 - 2.請按一次「增加鍵」，顯示「P1」。請調整第一種幣脈衝數。
 - 3.請按一次「增加鍵」，顯示「P2」。請調整第二種幣脈衝數。
 - 4.請重覆第編號 3 直到設定完所有幣種數。
- B.
 - 1.請按住「設定鍵」約 3 秒放開，顯示「A1」。請投 15 枚第一種幣。
 - 2.請按一次「設定鍵」，顯示「A2」。投 15 枚第二種幣。
 - 3.請重覆第編號 2 直到設定完所有幣種數。完成後，投幣器自動重新開機。
- C.
 - 1.請按一次「減少鍵」，顯示「F1」。請調整第一種幣精準度。
 - 2.請按一次「設定鍵」，顯示「F1」。請調整第二種幣精準度。
 - 3.請重覆第編號 2 直到設定完所有幣種數。完成後，投幣器自動重新開機。

備註：數值 1 為最精準
- D.
 - 1.請按住「增加鍵」約 3 秒放開，顯示「1」。請調整常開及常閉
 - 2.請按一次「設定鍵」，顯示「2」。請調整脈衝寬度:30ms, 50ms, and 100ms
- E.
 - 1.請同時按住「設定鍵」及「增加鍵」，請調整 AP 功能脈衝數。
 - 2.請按一次「設定鍵」完成設定。
 - 3.完成後，投幣器自動重新開機。

檔案下載：

串口說明書下載

