

功能總覽

輸入電壓：直流 12V

功率消耗：220 毫安

輸出：開關控制，不帶電壓

字體顯示，4 種語言可選。設定簡易

待機顯示：(1) 剩餘金額 (2) 剩餘時間

3 種模式選其中 1 種模式工作。

時間設定：首次付費及續使用付費設定時間及價格，3 種組合時間價格任意設定
時間累加、可暫停。

可設定延時開始及延時結束及倒數警示時間

內建可歸零計數可分別查帳

多種時間段輸出直流 5V 以便使用。

工作模式功能

模式 1-1：付費後通道 1 即時工作

- (1) 首次付費→首次時間倒數，通道 1 設備開始工作→續用付費→加上續用時間→倒數結束→設備開始工作
- (2) 按組 1/2/3 鈕→付費→達到對應金額→對應的時間開始倒數，通道 1 設備工作→再付費→累加對應的時間

備註：組 1、組 2、組 3 同時間，只能選擇其中一個組合付費使用。

已選的組合，倒數中可以累加時間。

已選的組合結束後，可選擇其他組合付費使用。

如未達選擇組合的金額，會先存入餘額

模式 1-2：付費後存入餘額，通道 1 按開始鈕開始工作。

- (1) 首次付費→存入餘額→按開始鈕→首次時間倒數，設備開始工作→續用付費→存入餘額→按開始鈕→加上續用時間→倒數結束→設備開始工作
- (2) 按組 1/2/3 鈕→付費→存入餘額→按開始鈕→對應的時間開始倒數，通道 1 設備工作→再付費→存入餘額→按開始鈕→累加對應的時間

備註：組 1、組 2、組 3 同時間，只能選擇其中一個組合付費使用。

已選的組合，倒數中可以累加時間。

已選的組合結束後，可選擇其他組合付費使用。

如未達選擇組合的金額，會先存入餘額

模式 2：1 至 3 個設備，選擇其中一個使用，不可同時工作。

付費→存入餘額→按組 1/2/3 開始鈕，對應的組合時間開始倒數，對應的通道設備開始工作→再按開始鈕→累加對應的時間

備註：組 1 對應通道 1，組 2 對應通道 2，組 3 對應通道 3

同時間，只能選擇其中一個組合付費使用

已選的組合，倒數中可以累加時間。

已選的組合結束後，可選擇其他組合付費使用。

輔助功能

語音提示：自備 TF 卡放入 MP3 檔→插在主板上

提示時間點：(1) 投幣後 (2) 開始工作 (3) 倒數警示 (4) 時間結束

備註：(1)至(4) 以放入順序為準。放入 MP3 檔時，需一個一個依順序放入 TP 卡。

MP3 檔長度最多 1 分鐘。

如正在播放的語音在下一個時間點未播完，會直接切換語音檔。

如有不播放的時間點，請放入無聲檔代替。需維持 4 個檔案。

倒數警示聲：外接蜂鳴器，時間倒數時嗶嗶響

斷電記憶：(1) 帶記憶：斷電後再上電後繼續工作

(2) 不帶記憶：斷電後再上電後返回待機狀態

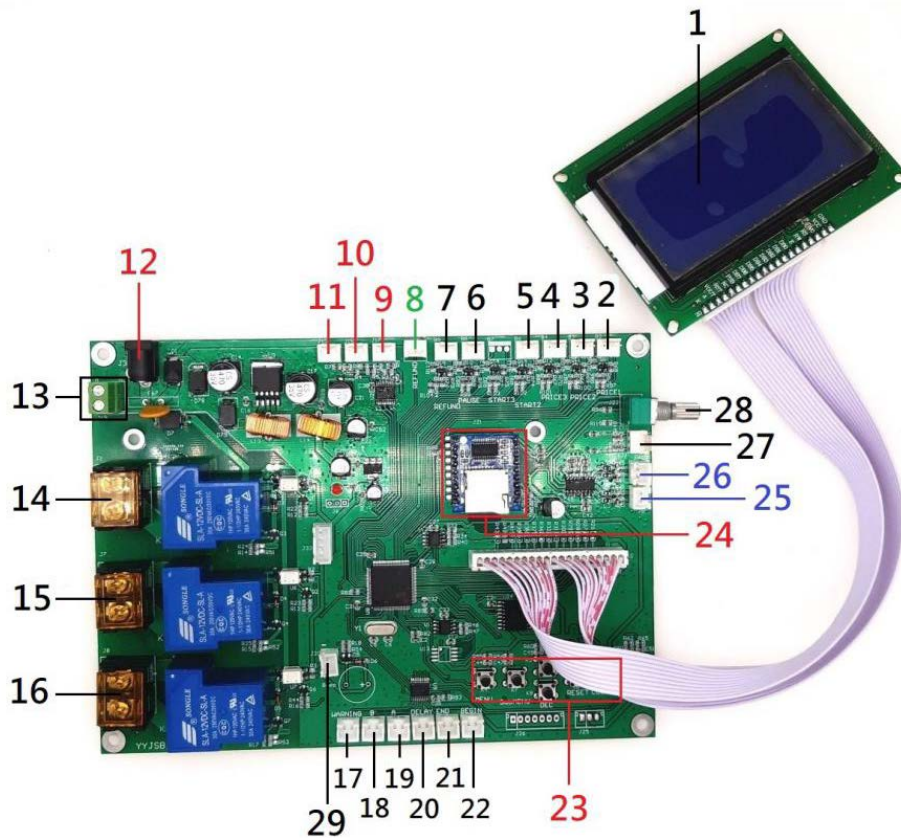
未動作復位：投幣後或暫停時，在時間內，未有任何動作，時間到後→返回待機狀態

延時開始：可設定倒數時間開始前，設備延時開始工作

延時結束：可設定倒數時間結束後，設備延時停止工作

屏幕顯示及設定範圍

主選項	次選項範圍	主選項	次選項範圍
語言	簡體/繁體/英文/西班牙語	延時開始	0 秒至 6 分鐘
模式	模式 1-1/模式 1-1/模式 2	延時結束	0 秒至 6 分鐘
首次價格	1-200	組一價格	1-200
首次時間	1 秒至 30 小時 59 分鐘 59 秒	組一時間	1 秒至 30 小時 59 分鐘 59 秒
續用價格	1-200	組二價格	1-200
續用時間	1 秒至 30 小時 59 分鐘 59 秒	組二時間	1 秒至 30 小時 59 分鐘 59 秒
警示聲	0 秒至 6 分鐘	組三價格	1-200
未動作復位	1 分鐘至 30 分鐘	組三時間	1 秒至 30 小時 59 分鐘 59 秒
記憶	帶記憶/不帶記憶		













- | | |
|---|--------------------|
| 1：顯示屏 | 14：開關控制設備：通道 1 |
| 2：模式 1-1 及模式 1-2 時：組一選擇鈕。
模式 2 時：通道 1 的開始鈕 | 15：開關控制設備：通道 2 |
| 3：模式 1-1 及模式 1-2 時：組二選擇鈕
模式 2 時：通道 2 的開始鈕 | 16：開關控制設備：通道 3 |
| 4：模式 1-1 及模式 1-2 時：組三選擇鈕
模式 2 時：通道 3 的開始鈕 | 17-22：輸出 5V |
| 5：模式 1-1 及模式 2 時：無效按鈕
模式 1-2 時：開始鈕 | 17：倒數警示 |
| 7：退幣按鈕 (接口 8 輸出信號) | 18/19：時間倒數中 |
| 8：退幣輸出信號：接地，信號，直流 12V | 20：延時中 |
| 9：輸入 3 | 21：時間結束時 |
| 10：輸入 2 | 22：開始時 |
| 11：輸入 1 | 23：內部設定鈕 |
| 12：直流 12V 輸入電源：DC 座(5.5*2.5mm) | 24：MP3 輸入(TF 卡) |
| 13：直流 12V 輸入電源：接線式 | 25/26：4 歐 5 瓦喇叭接口 |
| | 27：音源輸出 (自接功放) |
| | 28：接口 25/26 喇叭音量調節 |
| | 29：蜂鳴器接口 (隨貨配) |


備註：

- (1) 12 及 13 只需選擇其中一個接口輸入電源
- (2) 25 及 26 可只接其中一個 4 歐 5 瓦喇叭
- (3) 27 音源輸出線隨貨沒配

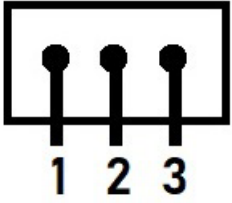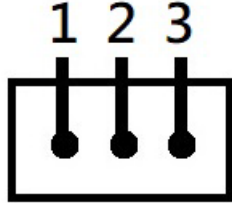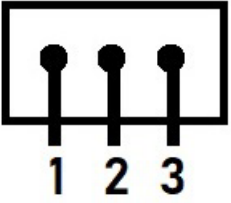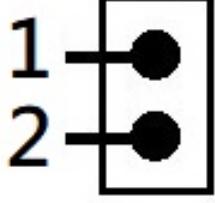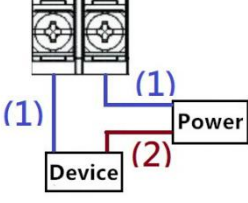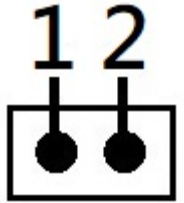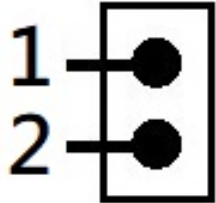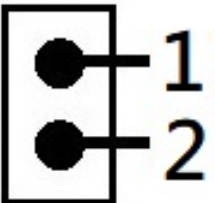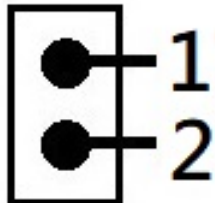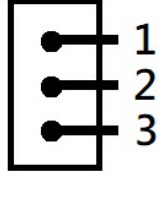接口針定義

2/3/4/5/6/7	8	9/10/11	13	14/15/16
				
1：直流 5V (紅) 2：接地線 (黑) 3：信號線(白)	1：接地線 (黑) 2：信號線(白) 3：直流 12V (紅)	1：直流 12V (紅) 2：信號線(白) 3：接地線 (黑)	1：接地線 (黑) 2：直流 12V (紅)	(1) Control N / - (2) L / + to power
17/18/19/20/21	29	25	26	27
				
1：直流 5V (紅) 2：接地線 (黑)	1：接地線 (黑) 2：直流 5V (紅)	1：負極 2：正極	1：正極 2：負極	1：左聲道 2：共地 3：右聲道

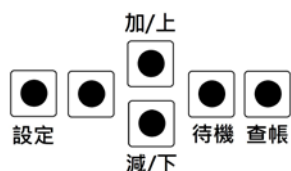設定方法



23 內部設定鈕位置：

請參考第 2 頁表格設定：

進入主選項：待機時，按「設定」，按上或下移動。

進入次選項：主選項時，按「設定」，加/上和減/下移動或調整數值。

設定時間時，按「設定」切換小時、分鐘和秒

時間設定排列：小時：分鐘：秒

返回待機：按一次「待機」

查帳：待機時，按一次查帳→顯示輸入 1 的金額→再按一次查帳→顯示輸入 2 的金額→再按一次查帳→顯示輸入 3 的金額→再按一次查帳→返回待機

歸零：顯示輸入 1、輸入 2 或輸入 3 的金額時，按住查帳鈕，金額歸零。

輸入 1、輸入 2 和輸入 3 單獨歸零。