

功能


- 計算已收到脈衝/開關信號數
- 達設定數，輸出 5V 及接地-適用接投幣器禁止線/紙鈔器/LED 燈提示
- 顯示：4 位數，從 0 增加計數

接線方法

- | | |
|------------|--------------|
| 1：黑-電源接地線 | 5：藍-信號接地線 |
| 2：紅-直流 12V | 6：棕-輸出接地線 |
| 3：棕-不接 | 7：藍-輸出 DC+5V |
| 4：綠-輸入信號線 | |

接口功能詳述

- 1 及 2：供電
4 及 5：信號輸入
6 及 7：達設定數時，輸出 5V 及接地

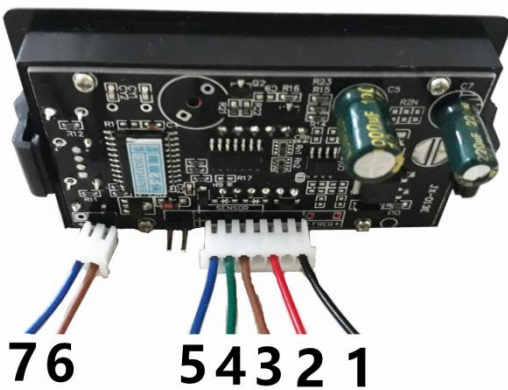

設定方法



- 清零：使用時，按一次增加鈕
設定：設定最高數值(0001-9999)，
達最高數值輸出 5V 及接地

1. 按設定鍵 → 第一位數閃爍 → 按增加鍵調整千位數。
2. 按設定鍵 → 第二位數閃爍 → 按增加鍵調整百位數。
3. 按設定鍵 → 第三位數閃爍 → 按增加鍵調整十位數。
4. 按設定鍵 → 第四位數閃爍 → 按增加鍵調整個位數。

單位計算速度設定方法

1. 關電→同時按住增加鈕及設定鍵→通電→右 2 位數閃爍→按增加鍵設定計數速度。
1 為最慢：約 2.5 秒一個數，99 為最快：1 秒約 50 個數。
2. 按設定鍵→左 2 位數閃爍→按增加鍵設定捕抓時間。

備註：設定時，按住增加鍵時，數字可快速調整

設定影片：<https://youtu.be/2mVFeSYRsJw>