


功能

- 可設定值：0001 至 9999。從 0000 往上加到設定值。
- 待機時：顯示已計脈衝數，如已收到 20 脈衝數，顯示屏顯示 0020。
- 達到已設定數：
 1. 輸出 5V 跟接地直到按「設定鍵」
 2. 顯示屏上 4 位數閃爍
 3. 如輸出 5V 及接地後，再收到信號，繼續計數。

規格及接線

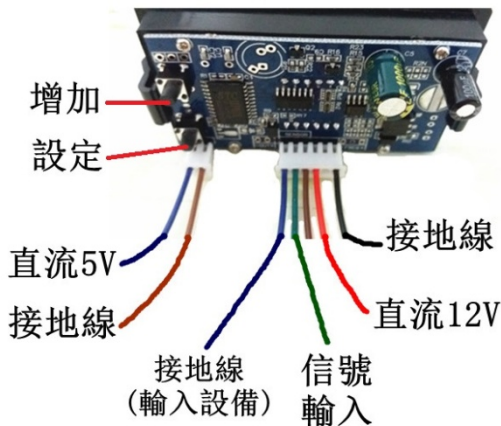

- 脈衝寬度: 高於 10ms
- 信號規格: NPN，脈衝
- 從 0 往上加數
- 設定最大值:9999
- 最大輸出負載：5V，1A

設定方法

1. 按設定鍵 → 第一位數閃爍 →按增加鍵調整千位數。
2. 按設定鍵 → 第二位數閃爍 →按增加鍵調整百位數。
3. 按設定鍵 → 第三位數閃爍 →按增加鍵調整十位數。
4. 按設定鍵 → 第四位數閃爍 →按增加鍵調整個位數。

設定影片：<https://youtu.be/2mVFeSYRSJw>