


功能簡述


電壓輸入	直流 12V (供電給主板)	
電源選擇	大於 12V 5A	
電壓輸出/負載	開關控制，控制接通、斷開。輸出自身不帶電壓/負載 5A	
待機	顯示屏顯示 00:00，繼電器：常開/斷開	
多個設備工作	可同時使用多個設備。	
工作模式	投幣→存入餘額→按設備啟動按鈕→扣費，時間倒計算→使用中時，按設備啟動按鈕→增加時間	
內建計數器	計算已收金額/脈沖數，可清零。使用主板上查帳鈕查詢。	
顯示屏	待機時	顯示屏 1 及 2 顯示 00:00
	工作時	顯示屏 1 顯示剩餘金額， 顯示屏 2 及 3 顯示未使用時間
	時間倒計算	顯示未使用的時間
警示	時間倒數 20 秒	啟動鈕燈閃爍
暫停	時間倒數時→按一次→時間暫停，設備停止工作，燈閃爍→再按一次→時間繼續倒數，設備工作。	
	暫停時，不可按啟動鈕加時間	

接口簡述

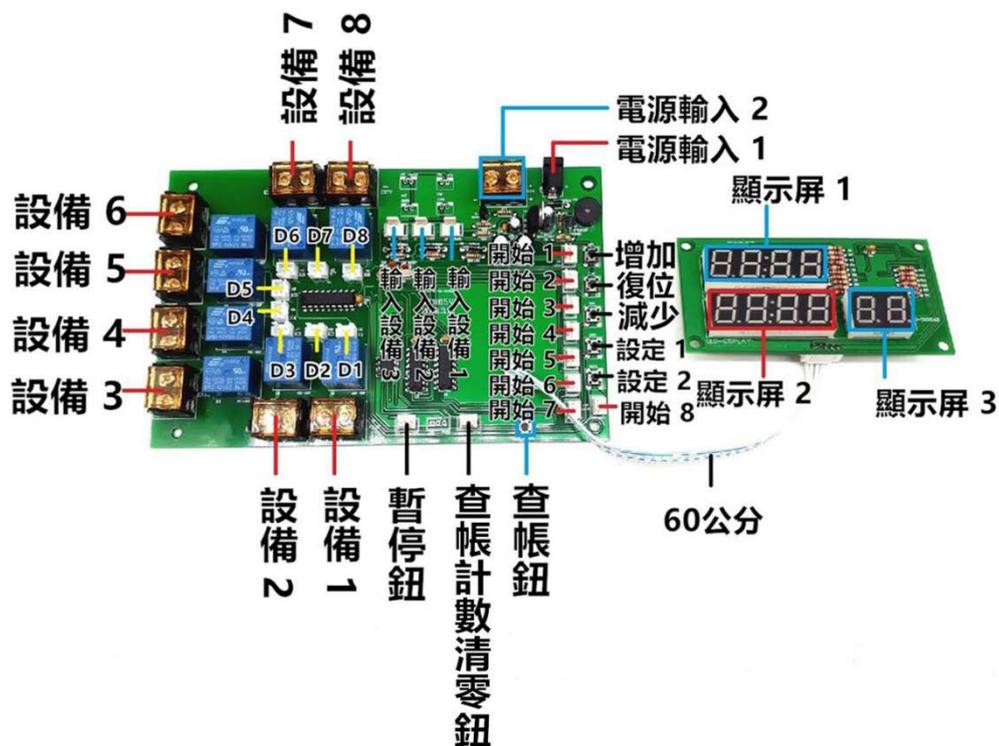

- 電壓輸入 1 及電壓輸入 2：電壓輸入選擇其中 1 種接口即可。
- 設備接口：控制設備電源線單股線（零線或負極）接通或斷開
- 如不使用暫停鈕，可不外接按鈕

顯示屏顯示說明

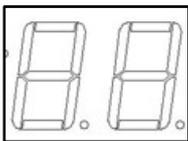屏幕顯示方式	顯示屏 3	顯示屏 2		顯示屏 1	
		A	B	A	B
選項	2 位數顯示	A	B	A	B
設定時	顯示代碼	分鐘	秒	不顯示	小時
待機時	00	00	00	00	00
工作時	剩餘秒數	剩餘小時	剩餘分鐘	剩餘金額	
查帳鈕	01-03 (第 1 到 3 通道)	千佰	拾個	千萬.百萬	十萬.萬

設定方法

1. 進入設定模式：按按鈕「設定 1」進入設定
2. 當前選項顯示：閃爍 表示
3. 調整數值：按按鈕「增加」或「減少」調整數值
4. 切換選項：按按鈕「設定 2」切換選項(顯示屏 2 及顯示屏 1 的 A、B 選項)
5. 切換代碼：按按鈕「設定 1」切換代碼

代碼	功能設定	設定範圍值
01 到 08	分別設定第 1 路到第 8 路的時間	01 秒-99 小時
11 到 18	分別設定第 1 路到第 8 路的收費金額	01-99
20	暫停後未使用復位時間	01-50
備註	代碼 01=第 1 路，02=第 2 路，03=第 3 路 以此類推	
	代碼 11=第 1 路，12=第 2 路，13=第 3 路 以此類推	
	代碼 20：暫停後，如未在時間內繼續使用，自動歸零復位。	