

JY-16 計時板

● 2 段式價格及時間：

第 1 段價格及時間：首次使用設備-啟動設備

第 2 段價格及時間：設備工作時，再投幣使設備繼續工作-延續使用

● 設備設定範例：啟動設備：2 元，10 分鐘。延續時間：1 元 6 分鐘


首次使用，啟動設備：投 2 元使用 10 分鐘。設備工作時，投 1 元，增加 6 分鐘。

設備待機時，使用者必須先投 2 元啟動設備

功能簡述

輸入電壓	<input type="checkbox"/> 交流 220V <input type="checkbox"/> 交流 110V
待機	待機顯示：00:00，繼電器：常開
時間累計	有，如再投幣，時間累加
時間設定	可任意設定 1 秒至 59 小時
負載	15 安培
運作方式	
模式一	收到信號後，時間立即倒計時→顯示幕顯示剩餘時間並供電給設備→時間結束後，停止供電
模式二 (外接按鈕)	收到信號後，顯示幕顯示時間→接開始鈕→時間倒計時→時間結束後，停止供電
暫停 (外接按鈕)	時間倒計時時，按暫停鈕→停止供電給設備，顯示幕顯示剩餘時間→供電給設備，顯示幕時間繼續倒計時。

介面接法與介面

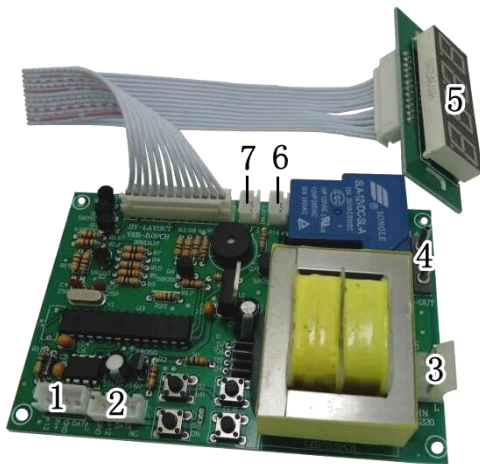


- 1: 接至投幣器或紙鈔器:
 - 紅: 直流 12V 白: 輸入信號線
 - 黑: 接地 藍: 計數器輸出信號線
- 2: 接至計數器:
 - 黑: 接地 紅: 直流 12V
 - 白: 輸出信號線
- 3: 電源輸入: 220V 或 110V
- 4: 電源輸出: 220V 或 110V
- 5: 顯示幕
- 6: 暫停/開始鍵
- 7: 01:02 模式的開始鍵

備註：第三點及第四點的電壓於出廠前已固定 220V 或 110V 其中一種。



JY-16 計時板

接線細節

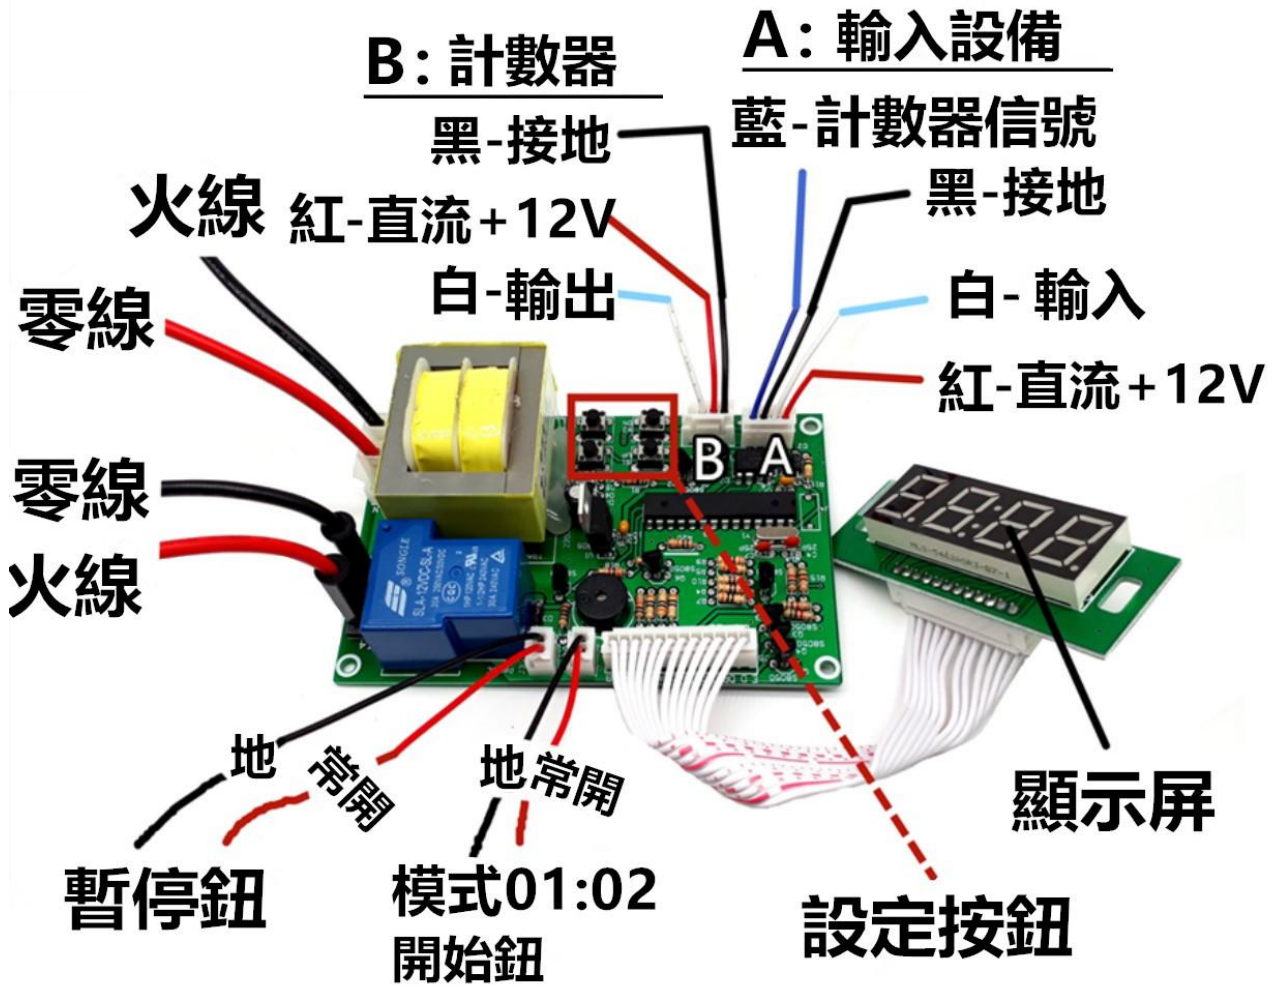


接線範例

編號 1



編號 2

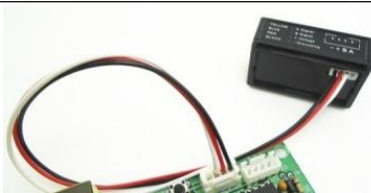


編號 3




編號 4



編號 6 及編號 7

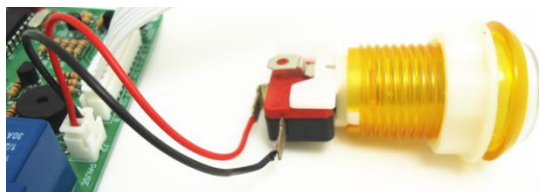

JY-16 計時板

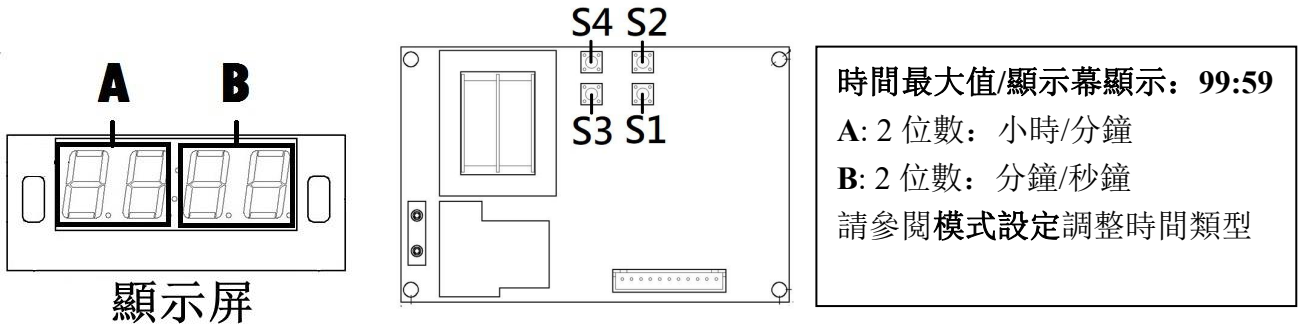

● **價格及時間設定：**請參照「顯示幕上的代碼」並使用 S1 及 S2 鈕調整設定：

「投幣數/接收脈衝數」及「時間」設定：

1. 請按 S4 鈕， B 閃爍。請設定**啟動設備**的投幣數量(01-50)。
2. 請按 S4 鈕， A 閃爍。請設定**啟動設備**的 A 位數時間(01-99)。
3. 請按 S4 鈕， B 閃爍。請設定**啟動設備**的 B 位數時間(01-99)。
4. 請按 S4 鈕， B 閃爍。請設定**延續使用**的投幣數量(01-50)。
5. 請按 S4 鈕， A 閃爍。請設定**延續使用增加**的 A 位數時間(01-99)。
6. 請按 S4 鈕， B 閃爍。請設定**延續使用增加**的 B 位數時間(01-99)。
7. 請按 S4 鈕
8. 請設定倒數警示聲。
9. 請按 S4 鈕完成。

● **模式設定：**請參閱表格設定運作方式

1. 請同時按住 S1 鈕及 S2 鈕約 3 秒進入模式設定。
2. 請使用 S1 鈕及 S2 鈕調整代碼。
3. 請按 S4 鈕切換代碼或保存設定。

功能	顯示幕代碼		功能敘述
	A	B	
啟動方式	01	<u>01</u>	投幣後立即倒計時。
		02	投幣後，按啟動鈕後倒計時。
時間類型	02	<u>03</u>	分鐘：秒鐘
		04	小時：分鐘
記憶功能	03	05	有，斷電再上電，時間繼續倒計時。
		<u>06</u>	無：復位，返回待機狀態。
復位	04	1-30	單位：分鐘。設定時間內未接收任何指令，自動復位。

出廠值：01-03：粗體+底線。04：不使用。