


13A 多幣種投幣箱說明書

規格說明


使用電壓	<input type="checkbox"/> 交流 220V	<input type="checkbox"/> 交流 110V
最大負載	<input type="checkbox"/> 2200 瓦	<input type="checkbox"/> 1250 瓦
待機顯示	00:00	
累計時間	有，每投入硬幣，增加對應的時間。	
運作方式	投幣後→顯示屏顯示剩餘時間並供電給設備→時間到時，停止供電給設備。	
夾幣方法	請參考第 4 頁「夾幣方式」。	
時間設定	請參考第 3 頁「時間設定」。	
工作模式設定	請參考第 4 頁「工作模式設定」。	
安裝說明	請參考第 2 頁。	

位置說明

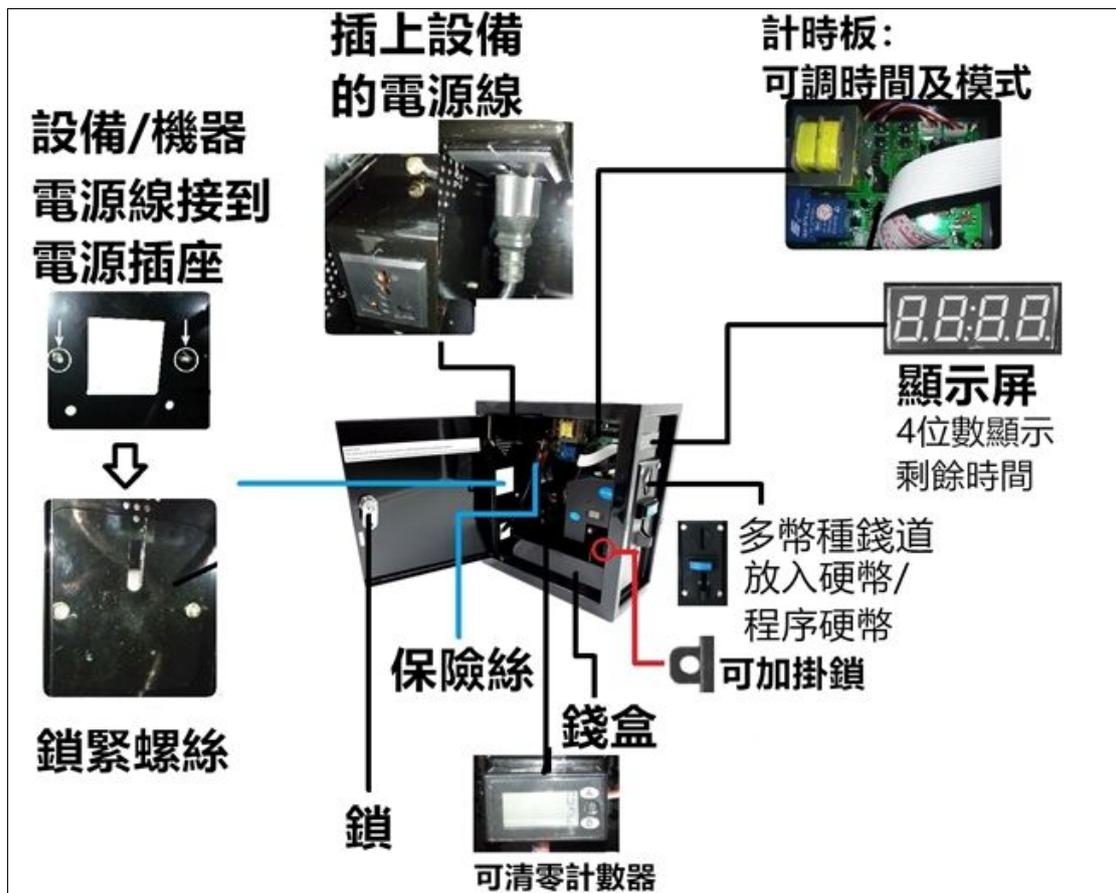


13A 多幣種投幣箱說明書


安裝說明

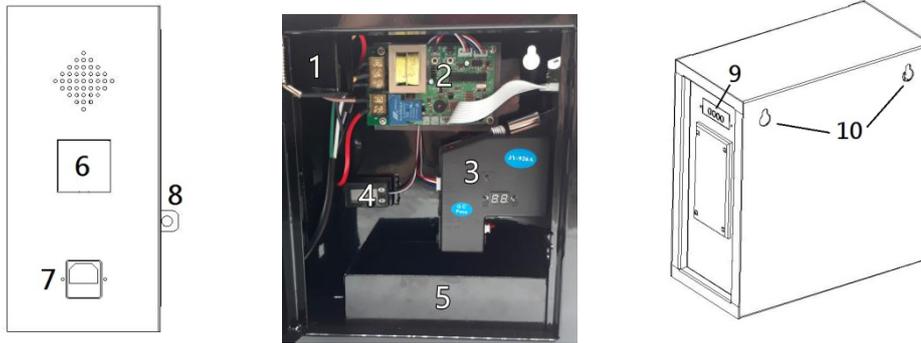

A. 經由「編號 6 孔位」將設備電源線插入編號 1 插座

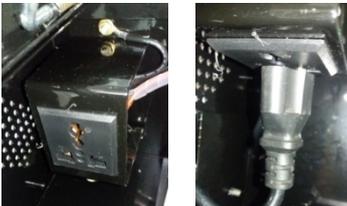

B. 放上檔片並鎖上螺帽

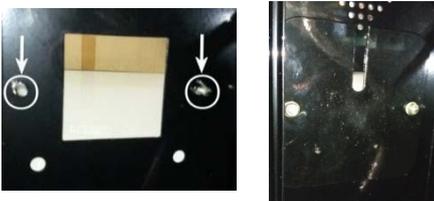

C. 確認好購買的電壓後，接上電源線並插上對應的電源電壓。



D. 請根據第 3 頁設定硬幣、第 4 頁設定時間 及第 5 頁設定模式

E. 關電。放於固定位置或在編號 10 鎖上螺絲固定(自備)。

F. 開始使用

G. 編號 4: 清零計數器-查詢已收硬幣的總數量。



清零方式：按住 A 和 B 間的按鈕約 5 秒，清零成功。


編號 5：接幣盒

編號 6：15A 保險絲 (如有訂做，以實際貨品規格為準)

13A 多幣種投幣箱說明書

硬幣設置-編號 3

步驟一：設定各幣種數值

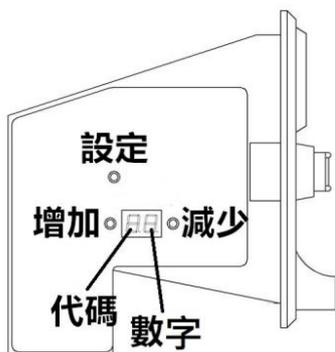

代碼解釋：
 代碼「H」：設定「15」
 代碼「P」：信號輸出數
 通常 P1=01，P+數字的信號輸出數=P1 的倍數
 例如：10 元，50 元。10 元=P1=01、50 元=P2=05
 代碼「F」：調整識幣精準度(1-30)。
 1 為最精準，數值通常為：8

1. 同時按住「增加」鈕及「減少」鈕。顯示「A」
2. 按住「設定」約3秒。顯示「E」
 使用「增加」鈕及「減少」鈕設定預使用幣種數量。
 1種=01、2種=02、3種=03 以此類推
3. 按住「設定」約 3 秒切換代碼，依序為：H1、P1、F1、H2、P2、F2...
 - 使用「增加」鈕及「減少」鈕設定數值。
 - 按住「設定」約 3 秒順序切換代碼
 - 請參考下表設定各代碼數值：

第 1 種幣		第 2 種幣		第 3 種幣		第 4 種幣		第 5 種幣		第 6 種幣	
代碼	數值	代碼	數值	代碼	數值	代碼	數值	代碼	數值	代碼	數值
H1	15	H2	15	H3	15	H4	15	H5	15	H6	15
P1	設定	P2	設定	P3	設定	P4	設定	P5	設定	P6	設定
F1	08	F2	08	F3	08	F4	08	F5	08	F6	08
E	再看到 E 時，請關電再開電即保存設定。										

備註：

- 通常「F」設定 08，可根據硬幣調整。1 為最精準。
- 第一次 E 出現->設定幣種數量->如達預設幣種數量->E 會再次出現->關電
 例如：第一次 E 出現->設定 3 種幣->設定完 3 種幣數值->E 再次出現->關電
- 如果只更改某代碼數值，可按住「設定」約 3 秒略過其他代碼。

步驟二：各幣種硬幣取樣


1. 按住「設定」約3秒，顯示「A1」
2. 請投第一種多個硬幣直到再顯示「A1」
3. 重覆第一點及第二點直到設定完所有幣種
4. 關電保存設定。

備註：

A1=第1種幣取樣、A2=第2種幣取樣、A3=第3種幣取樣 以此類推
 如只取樣其幣種，可按住「設定」約3秒略過其他通道。

13A 多幣種投幣箱說明書

時間控制板-編號 3

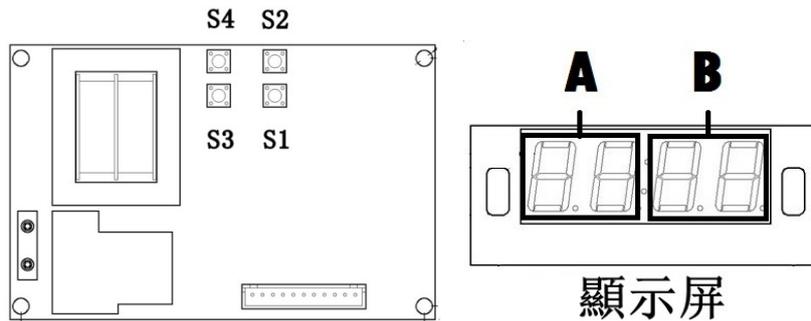

最高時間設定:59:59

A: 2 位數: 小時或分鐘

請參考第四頁調整時間類型

最高時間顯示: 99:59

B: 2 位數:分鐘或秒

價格及時間設定

請參考顯示屏代碼，使用「S1」鈕及「S2」鈕調整數值。

● 設定投幣數量及時間

1. 請按「S4」鈕。「B」閃爍。請設定啟動設備的「投幣數量」(01-50)。
例：02，投 2 個幣啟動設備。
2. 請按「S4」鈕。「A」閃爍。請設定 A 位數的時間(01-99)。
3. 請按「S4」鈕四次。
4. 請設定倒數警示聲(1 秒-30 秒)
5. 請按「S4」鈕完成設定。

● 滿額贈送:

時間計算期間，如達「已設定投幣數量的倍數」，額外贈送已設定的時間。

例如:

設定值：启动設備投幣數量：01，投幣數量的倍數：03，贈送時間：2 分鐘

運作方式：時間計算期間，投滿 3 個幣後，額外贈送 2 分鐘。

1. 請按「S4」鈕四次。「B」閃爍。請設定「投幣數量的倍數」。
2. 請按「S4」鈕。「A」閃爍。請設定 A 位數的時間(1-99)。
3. 請按「S4」鈕。「B」閃爍。請設定 B 位數的時間(1-99)。
4. 請按「S3」鈕完成設定。

13A 多幣種投幣箱說明書

工作模式設定

● 模式設定

請參考以下表格設定運作模式 Please follow table to set up operating function:

1. 請同時按住「S1」鈕及「S2」鈕約 3 秒進入模式設定
2. 請使用「S1」鈕及「S2」鈕調整代碼。
3. 請按「S4」鈕切換至下個代碼。

功能	顯示代碼		敘述
	A	B	
時間倒數方式	01	<u>01</u>	投幣後，時間立即倒數
時間類型	02	<u>03</u>	分鐘：秒
		04	小時：分鐘
記憶模式	03	05	有：斷電後再上電，時間繼續倒數。
		<u>06</u>	無：斷電後再上電，時間清零復位。
無動作復位	04	1 至 30	1 至 30 鐘可設定：投幣後或暫停時，如於設定時間內未使用任何功能，自動清零復位。
出廠值：代碼 01 至 03：黑體加底線。代碼 04：不使用。			

參考影片：

Program coin: <https://youtu.be/7zvvU75dZpw>

Time setting: https://youtu.be/ftIOd_0OHdk

Operating mode setting: <https://youtu.be/iQKfqDHJNQU>

Installation: https://youtu.be/_Ib93H35nuw

More information: juyao66.com