


# JY-172 說明書


輸入電壓	直流 12V
繼電器控制/最高負載	繼電控制電源，待機時：常開。工作時：常閉/10A
待機時	顯示屏顯示：0.00，繼電器：常開
時間類型	(1) 小時：分鐘 (2) 分鐘：秒 兩種手動調整
內建不清零計數	內建 5 位數不清零記數
記憶	有，斷電再上電後，繼續倒數及工作
累加時間/警示聲	有，設備工作時；再投幣，時間累加。/最後 30 秒警示聲。
運作模式	收到信號後，時間倒數-> 顯示屏顯示剩餘時間並供電給設備-> 時間到時，停止供電。
暫停(外接按鈕)	(1) 工作時，按暫停鈕：顯示剩餘時間，暫停供電。 (2) 再按一次暫停鈕：時間繼續倒數，恢復供電。

## 接口說明

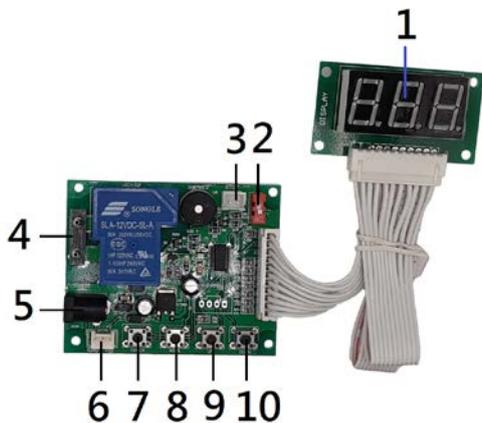

- |              |          |
|--------------|----------|
| 1：顯示屏        | 6：信號輸入：  |
| 2：指撥開關：時間類型  | 黃：直流 12V |
| 3：暫停鈕        | 白：信號線    |
| 4：繼電器控制設備電源線 | 黑：接地線    |
| 5：直流 12V     | 7：查詢鈕    |
|              | 8：設定鈕    |
|              | 9：加鈕     |
|              | 10：減鈕    |

## 設定

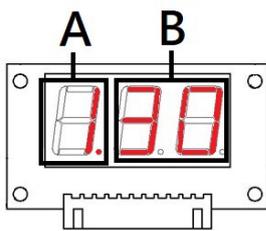

顯示屏 (1)



指撥開關 (2)

- 時間類型：**ON**：分鐘：秒  
 1.30：1 分鐘 30 秒  
**1**：小時：分鐘  
 1.30：1 小時 30 分鐘


1. 撥動指撥開關(2)調整時間類型。預設值：分鐘：秒。
2. 按住「設定鈕」約 2 秒 → 按加鈕或減鈕調整硬幣數量。
3. 按「設定鈕」→ 按加鈕或減鈕調整「A 位數(1 位)」。
4. 按「設定鈕」→ 按加鈕或減鈕調整「B 位數(2 位)」。
5. 按「設定鈕」→ 完成。

查詢總計數：按「查詢鈕」→ 顯示後 3 位 → 再按「查詢鈕」→ 顯示前 2 位

備註：內建計數不可清零。

# JY-172 說明書

## 尺寸

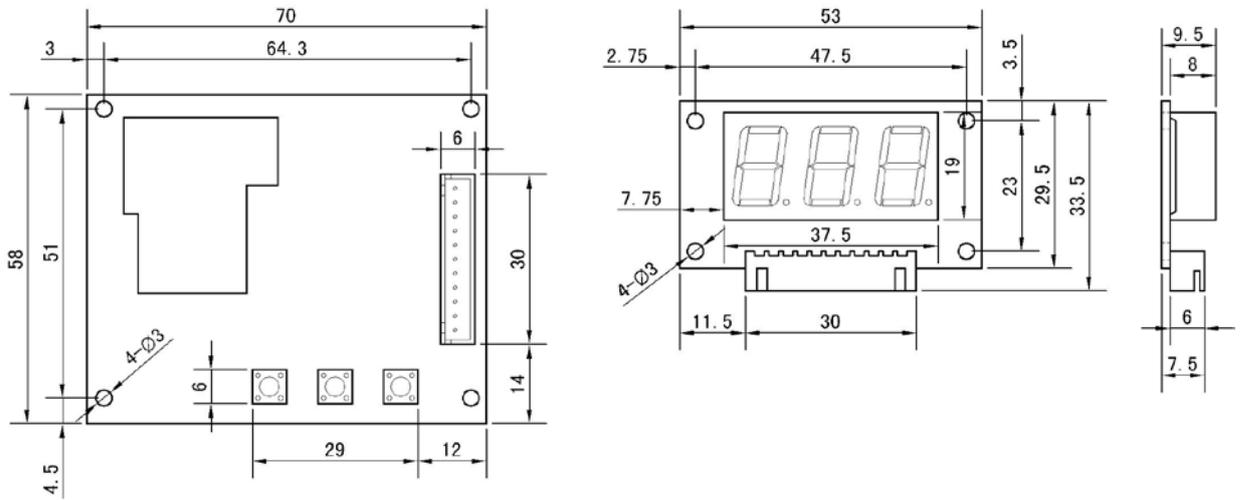

## 接線範例

