

JY-152 時間計時板

● 2 段式價格及時間：

第 1 段價格及時間：首次使用設備-啟動設備

第 2 段價格及時間：設備工作時，再投幣使設備繼續工作-延續使用

● 設備設定範例：啟動設備：2 元，10 分鐘。延續時間：1 元 6 分鐘


首次使用，啟動設備：投 2 元使用 10 分鐘。設備工作時，投 1 元，增加 6 分鐘。

設備待機時，使用者必須先投 2 元啟動設備

功能簡述

輸入電壓	直流 12V
待機	待機顯示：00:00，繼電器：常開
時間累計	有，如再投幣，時間累加
負載	15 安培
記憶功能	無
運作方式	
模式一	收到信號後，時間立即倒計時→顯示幕顯示剩餘時間並供電給設備→時間結束後，停止供電
模式二 (外接按鈕)	收到信號後，顯示幕顯示時間→接開始鈕→時間倒計時→時間結束後，停止供電
暫停 (外接按鈕)	時間倒計時時，按暫停鈕→停止供電給設備，顯示幕顯示剩餘時間→供電給設備，顯示幕時間繼續倒計時。



介面接法與介面

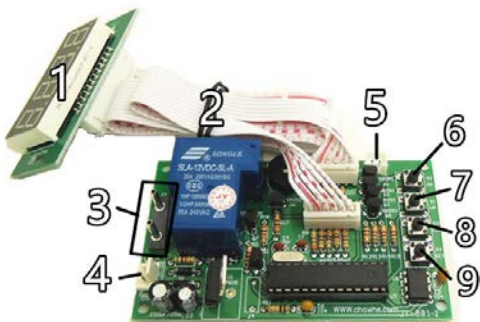

- 1: 顯示屏
- 2: 40 公分排線
- 3: 輸出，控制設備電源： 控制單股電源線
不帶電壓，開關式控制
- 4: 黃：直流 12V，白：信號線，黑：接地線
- 5: 暫停介面：短接
- 6-9: 按鈕 S2、S1、S3 和 S4

JY-152 時間計時板

接線範例

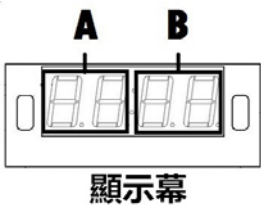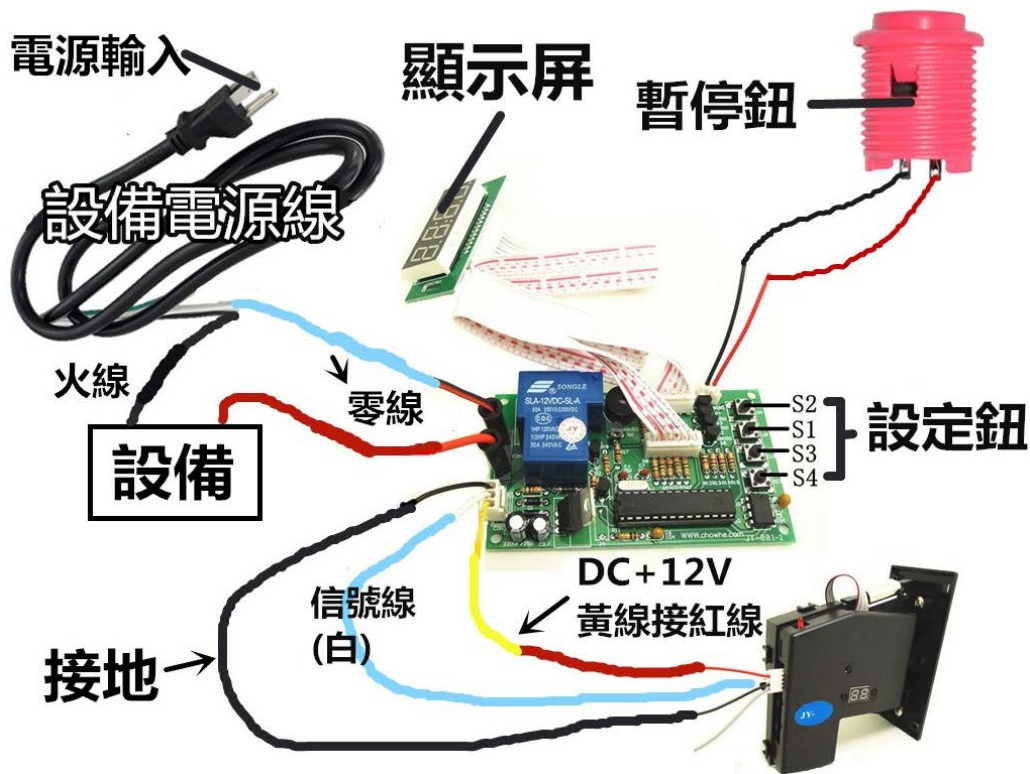

時間最大值/顯示屏顯示：99:59

A: 2 位數：小時/分鐘

B: 2 位數：分鐘/秒鐘

請參閱模式設定調整時間類型

時間設定

請參照「顯示幕上的代碼」並使用 S1 及 S2 鈕調整設定：

- 「投幣數/接收脈衝數」及「時間」設定：
 1. 請按 S4 鈕，B 閃爍。請設定啟動設備的投幣數量(01-50)。
 2. 請按 S4 鈕，A 閃爍。請設定啟動設備的 A 位數時間(01-99)。
 3. 請按 S4 鈕，B 閃爍。請設定啟動設備的 B 位數時間(01-99)。
 4. 請按 S4 鈕，B 閃爍。請設定延續使用的投幣數量(01-50)。
 5. 請按 S4 鈕，A 閃爍。請設定延續使用增加的 A 位數時間(01-99)。
 6. 請按 S4 鈕，B 閃爍。請設定延續使用增加的 B 位數時間(01-99)。
 7. 請按 S4 鈕
 8. 請設定倒數警示聲。
 9. 請按 S4 鈕完成。

JY-152 時間計時板

- **模式設定：**請參閱表格設定運作方式
1. 請同時按住 S1 鈕及 S2 鈕約 3 秒進入模式設定。
 2. 請使用 S1 鈕及 S2 鈕調整代碼。
 3. 請按 S4 鈕切換代碼或保存設定。

功能	顯示幕代碼		功能敘述
	A	B	
啟動方式	01	<u>01</u>	投幣後立即倒計時。
		02	預留
時間類型	02	<u>03</u>	分鐘：秒鐘
		04	小時：分鐘
	03	05	預留
		<u>06</u>	預留
複位	04	1-30	單位：分鐘。設定時間內未接收任何指令，自動複位元。
出廠值：01-03：粗體+底線。04：不使用。			