




MEES

T6 藍牙耳機使用說明書

耳機配件

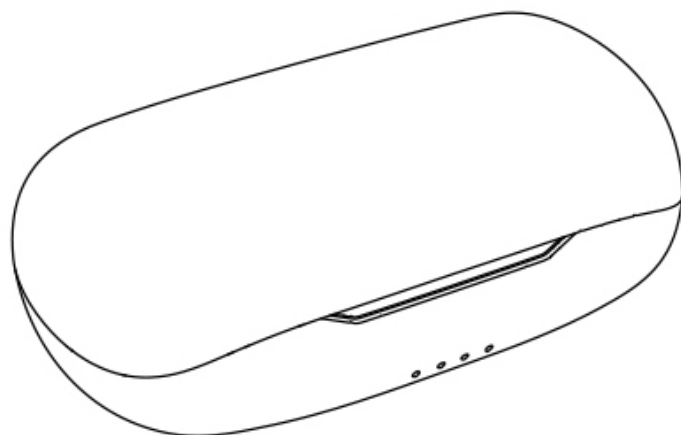


充電盒




耳 帽



真無線耳機

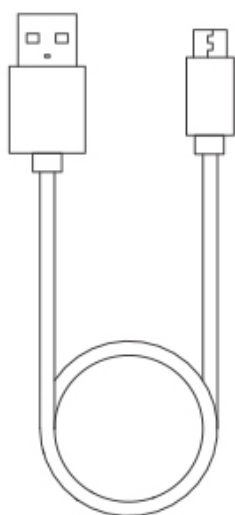


充電線

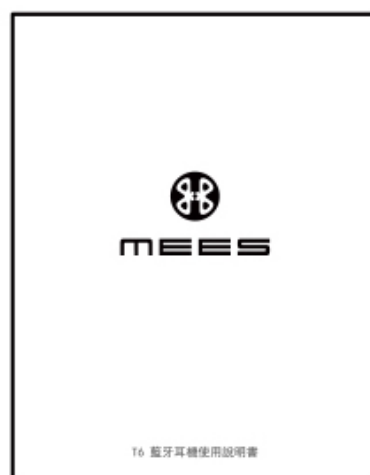

說明書

T6概述

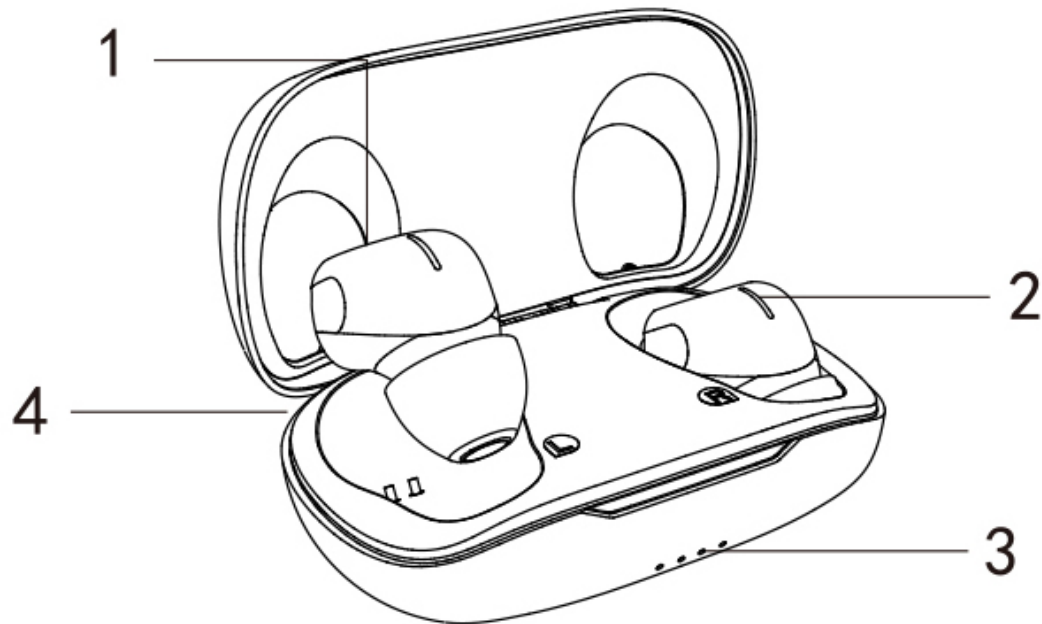

1	多功能觸控區
2	麥克風&耳機指示燈
3	指示燈
4	Micro USB 充電器接口

開機/關機

當您將耳機從充電盒取出時，耳機會自動開機。

當您將耳機放入充電盒時，耳機會自動關機並充電。


手機配對指南

1.從充電盒中取出兩個耳機，雙耳自動開機互連，並先後伴有提示音“Power on, TWS Connected”，右耳主動發出“Pairing”提示音，並伴有藍燈快閃，耳機進入配對模式。

注意： 您有3分鐘連接耳機和您的手機，否則耳機將退出配對模式。將耳機放回充電盒即能重新進入配對模式。



2.在手機上打開藍牙功能菜單，選擇：T6，配對及連接。當完成配對時，右耳會聽到“Connected”

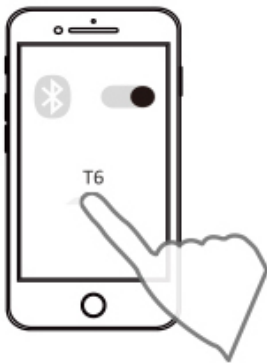

注意：

只有右耳機會連接您的手機。左耳機會連接右耳機。

左右耳配對指南：

1. 將耳機從充電盒拿起，雙耳自動開機，伴有提示音“Power on”；
2. 無需操作左右耳自動配對，配對成功后左右耳分別伴有提示音“TWS Connected”此時雙耳配對成功；
3. 若您沒有聽到“TWS Connected”提示，請重複以上動作。
4. TWS 對耳回連：對耳只需配對壹次，之後開機會自動發起回連，並分別伴有“TWS Connected”提示音。

※若出現主副耳連接後壹邊無音現象，左右耳機放回到充電倉後再重新拿起，雙耳連接後會自動回連手機。

左耳單獨使用：

從充電倉取出耳機，耳機先後發出“Power On”，“Pairing”提示音，進入配對模式，此時在手機藍牙設備列表找到“T6”，點擊連接，耳機聽到“Connected”聲音即可。

右耳單獨使用：

從充電倉取出耳機，耳機會先後發出“Power On”，“Pairing”聲音，進入配對模式，此時連接手機聽到“Connected”即完成。


*單獨使用時請確保另壹只耳機放回充電倉或處於關機狀態。

對耳機無法自動回連，出現單耳無聲情況

1. 左右耳放回充電盒在耳機藍牙列表找到並刪除“T6”。
2. 參照“左右耳配對指南”，將左右耳重新配對。
3. 參照“手機配對指南”，將手機和耳機重新配對連接。


佩戴

嘗試更換所有耳帽以得到最佳佩戴感和最佳聲音。
更好的密封效果能得到更好的音質。

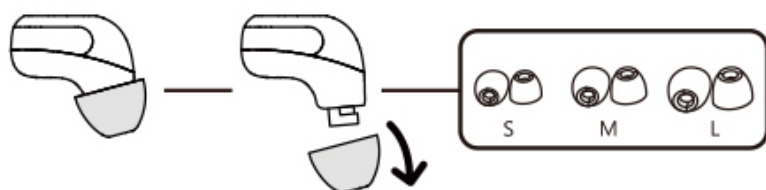


正確的佩戴方式：

將帶耳塞的耳機置入耳道。輕輕轉動直至舒適貼合，同時不掉落。錯誤的佩戴方式會影響到耳機的信號，麥克風的通話。

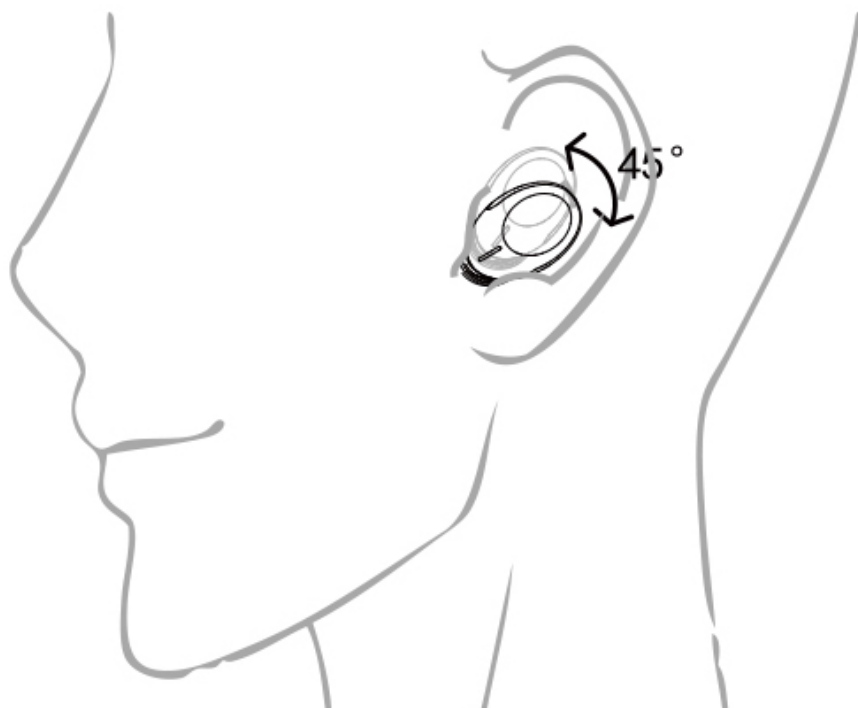




錯誤的佩戴方式：

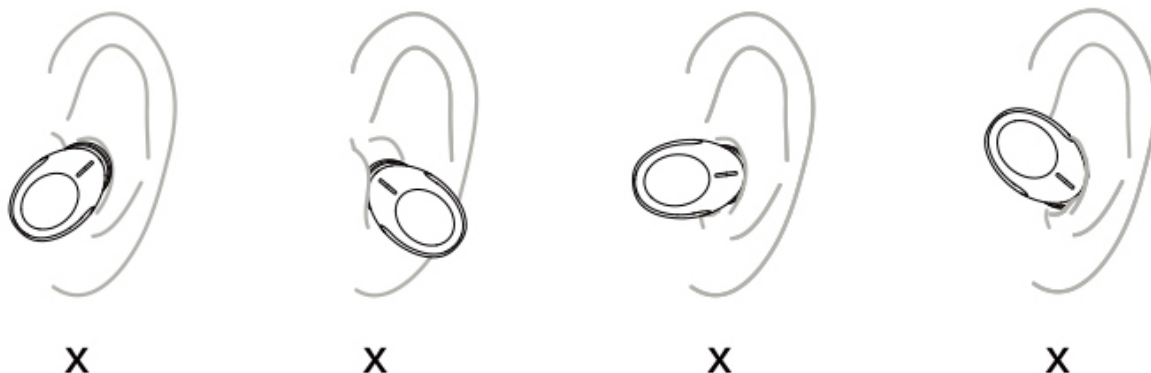

提示：可能有多個耳塞適合您。要得到最佳音效，請選擇能完全密封您耳道的耳塞。您的左右耳可能需要不同尺寸的耳塞。

音樂

使用您的音樂播放器播放音樂，可以使用任何壹個耳機控制。

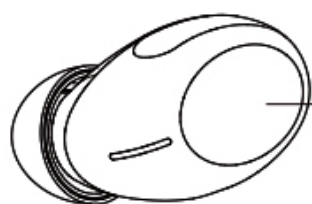


音樂控制觸摸按鍵
(暫停/播放/上下曲)

- ※ 喚醒語音助手：右邊耳機（主耳）點觸三次。
- ※ 觸摸壹次暫停播放音樂，再按即恢復播放。（左右耳操作有效）
- ※ 左觸摸兩次播放上壹曲。
- ※ 右觸摸兩次播放下壹曲。
- ※ 長觸摸右耳機音量加。
- ※ 長觸摸左耳機音量減。

以上所有功能均為觸控操作。

通話

在撥打和接聽電話時，左右耳操作有效。

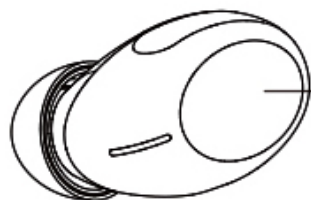

通話控制觸摸按鍵
(接聽/拒接等)

來電接聽，短點觸耳機上多功能鍵（主副耳操作有效）

拒接來電，長觸多功能鍵3秒、（主副耳操作有效）

結束通話：通話中，點觸多功能鍵，（主副耳操作有效）

以上所有功能均為觸控操作。


為耳機充電

將耳機放入充電盒內。

充電時耳機亮起藍燈，耳機即開始充電。耳機充滿電後滅燈。

為充電盒充電

將充電線插入充電器接口為充電盒和耳機充電。在充電時，充電盒指示燈會亮起。

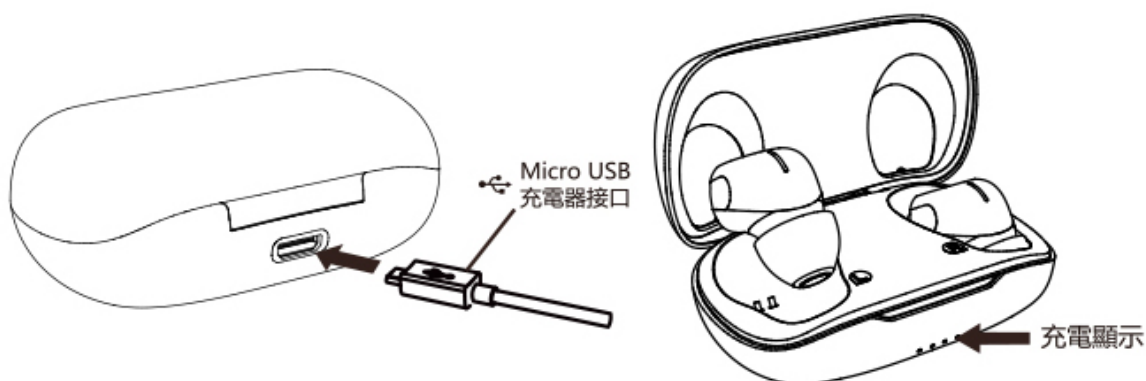

電量水平

耳機能讓您知道電量水平低。當電量只能維持2分鐘時，每隔30秒您將聽到“Battery low”提示音。

耳機狀態指示燈

充電	藍燈閃爍
完成充電	滅燈
配對	藍燈閃爍

充電盒狀態指示燈

當使用電源為充電盒充電時，您可以看見充電指示燈亮起。

充電	藍色閃爍
完成充電	藍燈恒亮

注意： 任何取下或更換電池的嘗試會損害產品並使產品保修失效。

耳機基本參數

尺寸：單機頭（長：23.6毫米、寬：16.3毫米、高：23.7毫米）

重量：（單機頭：4.5克）

耳機電池規格：55mAh

耳機充電時間：1小時

工作電壓：3.3V ~ 4.2V

耳機待機時間：約40小時

音樂/通話時間：2 ~ 2.5小時

支持Profile:HSP、HFP、A2DP、AVRCP

RF發射功率：class 2

傳輸範圍（Hz）：2.40GHz ~ 2.48GHz

通信距離：10m

音頻采樣精度：16bits

音頻采樣率：44.1 ~ 48kHz

音頻編碼格式：CVSD、mSBC、SBC

信噪比：>95dB

工作溫度：-15°C ~ +60°C

工作濕度：10% ~ 85%（非冷凍狀態）

耳機喇叭基本參數

喇叭規格：Φ9mm 阻抗：16 ohms

頻率Frequency(Hz):20Hz ~ 20KHz 靈敏度：93 ± 3dB

輸入功率：常規2mW、最大5mW

耳機麥克風基本參數

MIC種類：矽麥克風

MIC靈敏度：-42 ± 3dB SPL:130dB

充電盒基本參數

尺寸：64.3*39.86*24.9mm 重量：39 g

充電口：Micro USB

充電盒（充滿電狀態）可對耳機提供充電次數：2次


充電盒充電時間：約2小時

使用安全說明

為避免損傷聽力，請將音量保持在適度水平。避免長時間高音量聽音樂，這可能對聽力造成永久性傷害或失聰。

請在駕駛，騎自行車，過馬路等需要您的註意力集中的情況下不要使用SRMS01V。

註意：若觀看視頻時使用耳機，音頻和視頻可能會稍微不同步。



充電完成後，請把充電線從機身拔出，避免讓產品長期處於充電狀態。充電器輸出電壓和電流不大於5V/1A或5V/1.5A，如因充電器的輸出電壓和電流超出指定，這會對本產品造成嚴重損害，產品保修將同時失效。

客戶常見問題解析

Q：左右耳聲音不同步或只有壹邊耳機有聲音，我該怎麼辦？

a. 嘗試將耳機放回充電盒關機，並重新取出耳機。
b. 如果反復取出兩只耳機後未能自動互聯，多數是因為單獨使用左耳或右耳以及其它錯誤操作導致的雙耳機失聯，按以下步驟將雙耳重連即可

- 1、將耳機放回充電盒關機。
- 2、手機列表內找到並刪除“T6”
- 3、取出耳機，伴有“power on”的提示音，左右耳自動配對鏈接有“TWS Connected”提示音，即配對成功。
- 4、仍未配對成功，請按以上步驟重新操作。

Q：每次開機都需要重新配對嗎

A：不需要，完成第壹次配對後，耳機取出充電盒後雙耳將自動互連並回連手機。

Q：如果耳機不能自動連接到設備，我需要怎麼操作？

A：將設備上與耳機連接的配對信息清除，並按照配對指南重新配對即可。

Q：信號不穩定或左耳機沒聲音是怎麼辦？

A：嘗試調整佩戴耳機的角度或者將耳機放回充電盒並重新取出。

Q：此款耳機是否能與MP3播放器和PC配對？

A：是的，只要您的MP3播放器或PC具有藍牙功能。

Q：T6耳機只能跟壹個設備配對嗎？

A：耳機可以連接多個設備，但同壹時間只有壹個設備可以操作使用。

Q：如何打開單獨使用模式？

A：操作詳情請看說明書左右耳單獨使用部分；另外我們的耳機為真無線立體聲藍牙耳機，定位是立體聲不是單聲道，我們不建議單獨使用，可能會造成失聯，需要進行重新配對。

Q： 我如何知道耳機是否在充電倉裏面充電？

A： 充電盒的LED電量指示燈如果有燈光閃爍代表耳機在充電

Q： 當我在給充電盒充電的時候能否給耳機充電？

A： 可以。

Q： 充電盒不能充電怎麼辦？

A： 更換Micro USB充電線或者給充電盒充上壹段時間後再試，如果充電盒還是充不了電請及時聯系客服

Q： 如果耳機觸控按鍵失靈怎麼辦？

A： 耳機按鍵表面沾水或者有油漬等情況可能導致耳機觸控不靈，嘗試將耳機表面以及手指表面擦拭幹淨，再重新嘗試。

產品保修卡

保修卡			
客戶資料			
型號		售機單位	(簽章)
客戶姓名		聯系電話	
銷售電話		購買日期	
產品編碼			
客戶地址			
銷售地址			
摘要			
日期	故障現象	檢修	備註

深圳市邁斯高科技有限公司
官方網址：www.meestech.com
電 話：0755-29708911