

(封面)

SKYWORTH

43SUG9500
50SQG9500
55SQG9500
65SQG9500
75SQG9500
75SQG9520
75SQG9550

SKYWORTH


液晶顯示器使用指南

中樂國際股份有限公司

電話：03-3500881

免付費專線：0800-555-220

桃園市桃園區興隆路3號

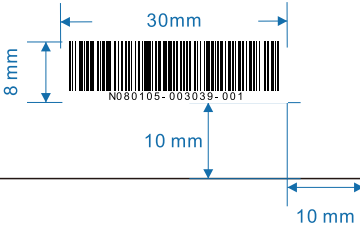

蓝色以签样为准(已签过样)!!! PANTONE 7463C

RGB: 30 114 208 CMYK: 78 30 0 0(PANTONE 2925C)

外观质量要求:
1. 图文清晰、无残缺、无乱码、颜色准确，内容与文档一致。
2. 尺寸正确，符合公差要求；表面清洁无刮花、无破损；不掉色、无透印，边缘切割整齐等。
Appearance and quality Requirements:
1.Contents should be clearly printed without defects or garbled characters. Contents and colors should be consistent with the drawing.
2.Size should be correct and conform to the tolerance requirements. The edges should be cut neatly, and the surface should be clean without scratches, damages, fading or printing through.


技术要求:
1. 材质: 120g铜版纸彩色印刷\表面过哑胶(封底、封面)，内页80G书写纸，黑白色印刷。
2. 尺寸: A5 (148X210mm)，尺寸公差 (0/-3)。
3. 装订: 页数≤80P时，骑马钉装订，页数 > 80P时胶装。。
4. 环保: 符合RoHS、Reach和TSCA最新标准。
Technical requirements:
1.Material: For front & back covers, use 120g coated paper and printed in color with matte glue on the surface. For inner pages, use 80g wood-free paper and printed in white and black.
2.Size: A5 (148 X 210 mm) with a tolerance of (0/-3) mm.
3.If there are more than 80 pages, user manual is bound with glue. If not more than 80 pages, it is bound with staples.
4.Meet the latest standards of RoHS, Reach and TSCA.

深圳创维-RGB电子有限公司 SHENZHEN CHUANGWEI-RGB ELECTRONICS CO., LTD.			
物料名称 (TITLE)	快速操作指南	品牌名称 (BRAND NAME)	SKYWORTH
产 品 型 号 (MODEL)	G22+G3B	销售型号 (SALES MODEL)	SUG95**/SQG95**
视 角 (PROJECTION)		物料编号 (PART NO.)	N080105-003039-001
单 位 (UNITS)	mm	绘制/日期 (DWN./DATE)	韩 俊 2023. 10. 24
比 例 (SCALE)	1:1	校核/日期 (CHK./DATE)	陈军霞 2023. 10. 24
版本号 (VERSION NO.)	1. 0	批准/日期 (APP./DATE)	李见会 2023. 10. 24


安裝準備

注意事項：本使用指南中的所有圖片僅供參考，具體請以實際購買產品為準。

開箱安裝

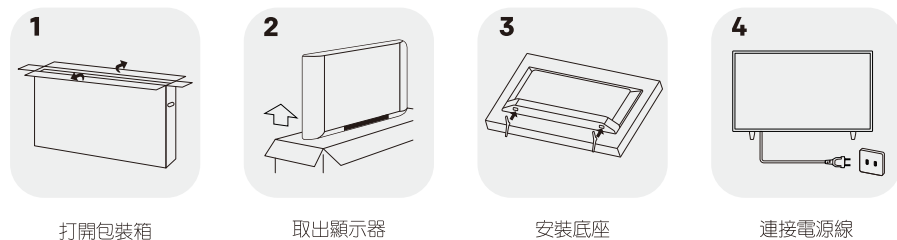

標準配件

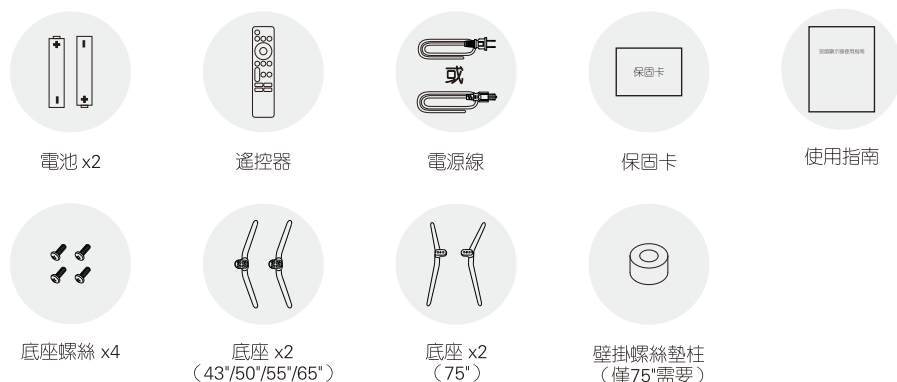


底座安裝

步驟一：將顯示器螢幕朝下，平放在鋪有軟墊或棉布的平坦桌面上；

步驟二：檢查並確保底座和顯示器背面上的A、B標記相同。若底座無標記，或者顯示器只有一個底座，此步驟不適用；

步驟三：請使用隨機附贈的螺絲，將底座安裝到顯示器上，底座可能因區域或機型的不同而有所差異。

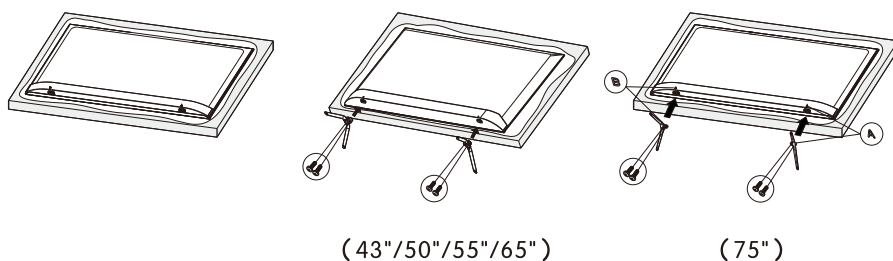

安全注意事項

請在使用本產品之前仔細閱讀說明書內容。

警語: 使用過度恐傷害視力。

注意事項:

1. 使用30分鐘請休息10分鐘。
2. 未滿2歲幼兒不看螢幕，2歲以上每天看螢幕不要超過1小時。

重要安全提示

- 請在操作本產品之前仔細閱讀說明書的所有安全和操作說明。
- 請妥善保管此說明書以備將來使用。
- 請嚴格遵守說明書中所有有關本產品的安全警告。
- 請遵照此說明書中的所有操作使用說明。
- 請勿在靠近水源或者潮濕的地方(如潮濕的地下室或者游泳池旁邊等)使用本產品。
- 請使用乾布清潔本產品。
- 請勿堵塞任何通風口，請依據製造商的說明安裝本產品。
- 請勿將本產品安裝在靠近熱源的地方，如電暖器，火爐或者其他會發熱的設備旁邊。
- 請勿忽視兩孔插頭和三孔插頭的安全作用，兩孔插頭有兩個平行觸頭，其中一個比另一個寬。三孔插頭有三個平行觸頭，其中一個平行觸頭是用來接地的，寬腳或者接地的平行觸頭都是為了保護您的安全而專門設計的，如果電源插頭和電源插座不匹配，請諮詢專業人員將其更換為可用的電源插座。
- 請勿踩壓電源線，尤其插頭，插座及電源線與本產品的連接處請勿擠壓。
- 請使用製造商指定的附件或配件。



請使用隨本產品一起出售的或者由製造商指定的推車、支架、腳架、壁掛架或桌子搬運本產品，當使用推車或支架搬運本產品時，需小心使用，以避免翻倒所造成的傷害。

- 請在雷雨天氣或者計劃長期不使用本產品時，斷切電源連接。
- 請向專業授權維修人員諮詢維修事宜，本產品若出現以下類似問題，需要進行維修：電源線或插頭損壞，液體流入產品內，固體落入產品內，產品暴露在雨中或者潮濕的環境中，產品墜落損壞等。

注意：這類維修服務說明僅供專業維修人員使用。為了減少觸電的危險，請勿執行此說明書未提及的任何維修操作，除非擁有專業的維修資格。

- 請勿將本產品安裝在封閉或者狹小的空間內，如書櫃或類似裝置，請保持良好的通風環境。並防止報紙、桌布、窗簾等物品遮蓋通風孔。
- 請在安裝或操作本產品前，仔細查閱主機後殼標籤上的安全訊息等。
- 勿將本產品暴露在雨中或者潮濕的環境中，以避免火災或者電擊危險。
- 勿將本產品暴露在滴水或者濺水的地方，勿將裝有液體的物體如花瓶等放置在本產品上面。

- 標有“⚡”符號的端子有觸電危險。此類端子的接線需要專業人員進行連接,或者使用現成的引線或線材進行連接。
- 為了防止掉落毀損,請使用底座或者壁掛架並按照安裝說明將本產品牢固地安裝在桌上或者牆壁上。
- 電池更換不當,有爆炸危險。請使用市售標準規格的電池進行替換。
- 電池(電池或電池組)不應暴露在過熱的環境裏,如陽光、火源等。
- 請勿長時間使用耳機收聽,否則會損害聽力。為了減少聽力損傷的風險,請將耳機音量降低到收聽可以承受的範圍,並盡量減少使用耳機(僅適用於有耳機端子的產品)。
- 請確保本產品的斷電裝置(如電源插頭)操作方便。
- 請在不使用或者搬運本產品的過程中,注意保護好電源線,使用輔助工具將電源線綁起收好。請將電源線遠離尖銳物體等環境以防磨損等問題。當重新投入使用本產品時,請確保電源線完好無損,若有損壞,請找維修人員更換為製造商指定規格的電源線。
- 請採用環保方式處理廢棄舊電池。
- 請勿在本產品上放置火源,如點燃的蠟燭等。為了防止火災,請隨時使本產品遠離蠟燭或其他火源。
- 如果本產品的主機後殼標籤上有回型符號 , 並且電源線有兩個插腳,則代表本產品是II類或雙絕緣電器。不需要接地連接的(僅適用於II類電器)。
-  接地保護端子。有接地保護端子的產品應帶有接地保護插頭,並與帶有接地保護插孔的電源插座相連接(僅適用於I類電器)。
- 如果本產品後殼貼紙上沒有回型符號 , 並且電源線有三個插腳,則意味着本產品需要接地保護連接,需要將本產品的電源插頭與帶有接地保護插孔的電源插座相連接(僅適用於I類電器)。
- 含有電池的產品使用警告(以下警告內容僅適用於含有用戶可更換水銀電池的產品)
警告:誤食電池有化學燒傷危險。(遙控器需要) 本產品含有電池,如果誤食電池,它將在2小時之內引起嚴重的內部燒傷並導致死亡。請將新電池和舊電池放在遠離兒童的地方,並遠離兒童。如果不小心誤食電池,請立即就醫。



等邊三角形內帶有箭頭的閃電符號,目的是提醒用戶在產品外殼上存在非絕緣的“危險電壓”,此電壓可能很大,會構成電擊危險。為了防止觸電危險。請勿私自拆裝機器本體。本產品內部零件用戶不可自行維修,若有需要,請諮詢專業的維修人員。
等邊三角形內的驚嘆號是為了提醒用戶在本產品附帶的資料中存在重要的操作和維護說明。

- 若適用,本產品可能會包含以下信息:

~ 代表交流電壓(AC)	⏻ 代表待機或開機
— 代表直流電壓(DC)	I 代表開機
回 代表II類設備	⚡ 代表危險電壓


WEEE 指令



正確合理的報廢本產品。此標示表明在歐盟境內，本產品報廢時不應與其它家庭廢棄物一起處理。為了防止不當控制的廢棄物處理對環境或人類健康造成傷害，請對本產品進行回收利用，以促進資源的可持續利用性。

擺放顯示器

- 請將顯示器放置在固定的桌面或牆面上。為了通風，周圍需要至少留出10cm空間距離。為了防止任何故障和不安全情況，請勿在顯示器的頂部放置任何物體。

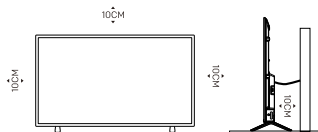

- 將後殼連接到牆壁上（僅適用於部分區域）。

警告: 穩定風險


顯示器可能掉落，造成嚴重的人身傷害或死亡。許多傷害，特別是對兒童的傷害，可以採取一些簡單的預防措施予以避免，例如：

- * 請使用顯示器製造商所提供的底座或者市售合格的壁掛架安裝方式；
- * 請使用能安全支撐顯示器的傢俱；
- * 請確保顯示器未超出支撐傢俱的邊緣；
- * 請教導兒童不要攀爬到傢俱上接觸顯示器或其按鍵，以免造成危險；
- * 請整理好電源線或顯示器其它外接線材，以防線材被踩壓或者扯拉；
- * 請不要將顯示器放置在不穩定的位置；
- * 請不要將顯示器放置在較高的傢俱上面（如櫥櫃或書櫃），除非已經將顯示器和支撐傢俱調整到合適的高度及位置上；
- * 請不要將顯示器放置在顯示器和支撐傢俱之間的布料或其它物料上；
- * 請不要在顯示器上放置兒童喜歡的玩具或者遙控器等物品，以防兒童被吸引並攀爬到顯示器上或者放置顯示器的傢俱上面。


如果需要重新放置本產品，同樣需要注意以上幾點。

安裝壁掛架

- 用戶可以自行選擇購買顯示器可適用的壁掛架，請與所屬的經銷商聯繫選購其所適合孔位的壁掛架。請將壁掛架仔細安裝到顯示器的主機後殼上及牆壁上。並且留有足夠的空間，以便正常使用顯示器的端子連接外部設備。
- 請在移動或者安裝顯示器之前，斷開電源線，否則會有電擊危險。
- 請在安裝壁掛架之前，先確認底座是否已拆除。

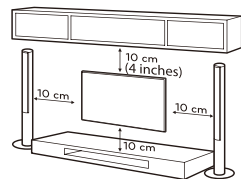

- 將顯示器安裝到牆壁上時，為了避免造成產品損壞或者人身傷害，請確保顯示器螢幕垂直向上，或者確保顯示器螢幕向上的傾斜角度範圍為 $0^{\circ}\sim 5^{\circ}$ 。
- 如果超過上述的向下傾斜的角度範圍 $0^{\circ}\sim 5^{\circ}$ ，請聯繫當地經銷商購買輔助配件，以確保安裝和使用安全，否則，將不屬於產品保固範疇，終端用戶需要承擔因此所造成的所有後果和責任。

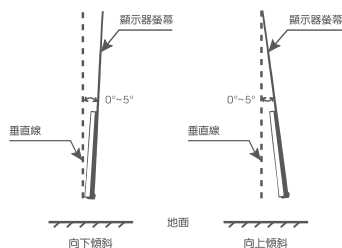

- 請勿將顯示器安裝在天花板或傾斜的牆壁上，否則顯示器可能會掉落，造成嚴重的人身傷害或產品損壞。
- 請勿過度用力鎖緊螺絲，否則可能會損壞顯示器，因此所造成的問題不在保修範圍之內。
- 為了防止造成傷害，請依照安裝說明將顯示器安全牢固地安裝到可承重的牆壁上。
- 顯示器壁掛孔距的螺絲規格參數如下：

尺寸		43"		50"		55"		65"	
		上	下	上	下	上	下	上	下
螺絲	直徑 (mm) "E"	M6	M6	M6	M6	M6	M6	M6	M6
	長度 (mm)	15	15	15	15	15	15	28	28
	"D"	最大値	6	6	10	10	10	22	22
	數量	2	2	2	2	2	2	2	2
A*B*C		200*200*200		200*200*200		200*200*200		400*200*400	

75"產品頂部增加兩個挂架螺絲墊柱(隨顯示器提供)，以使四個挂架螺絲固定在同一水平表面上。

尺寸		75"		
		上	下	
螺絲	直徑 (mm) "E"	M6	M6	
	長度 (mm)	最大値	35	25
		最小値	28	18
	數量		2	2
A*B*C		600*400*600		

注意事項： 針對帶有背出端子的顯示空間正常使用端子進行外部設備的架時需要添加一種塑膠墊片，高度

注意事項：針對帶有背出端子的顯示器，為了有足夠空間正常使用端子進行外部設備的連接，在安裝壁掛架時需要添加一種塑膠墊片，高度≥30mm。

遙控器使用注意事項

- 使用遙控器時請對準接收頭，遙控器與接收頭之間有障礙物會影響遙控器的正常操作；
- 請勿猛烈撞擊遙控器，或將遙控器放置於液體中或潮濕的環境中；
- 請勿讓陽光直接照射遙控器，否則會使遙控器受熱變形；
- 若接收器被陽光直射或者強光照射，遙控器可能會失去作用，在這種情況下，請改變顯示器位置或者光線角度，或者靠近接收器操作遙控器；
- 進行藍牙連接之前，請確保您已經打開了外部藍牙設備的配對模式，同時按【首頁鍵】和【返回鍵】，可打開隨機配置的藍牙遙控器（可能不適用）的配對模式，關於其他藍牙設備的配對模式開啓方法，請詳閱其說明書。

警告

電池使用注意事項


廢電池請回收

電池使用不當會導致漏電，所以請按照以下方法使用電池：

1. 請注意電池極性，避免短路；
2. 若電池電量不足，請更換新電池，長時間不使用遙控器時，請取出電池；
3. 請勿混合使用不同類型的電池（如錳鋅電池和鹼性電池）；
4. 請勿將電池放入火中，或對電池進行充放電；
5. 請採用環保方式處置廢舊電池；
6. 警告: 請勿將電池或電池組置於陽光下，火中或類似過熱的環境中。

安裝遙控器電池

放入兩顆AAA電池，並確保電池的極性與遙控器上所標示的極性相同。

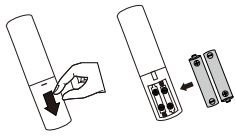


遙控器

藍牙語音遙控器: HS-8A22J-20

CCAH23LPA390T0

注意事項: 遙控器的圖片, 按鍵與具體功能可能因區域或機型的不同而有所差異。

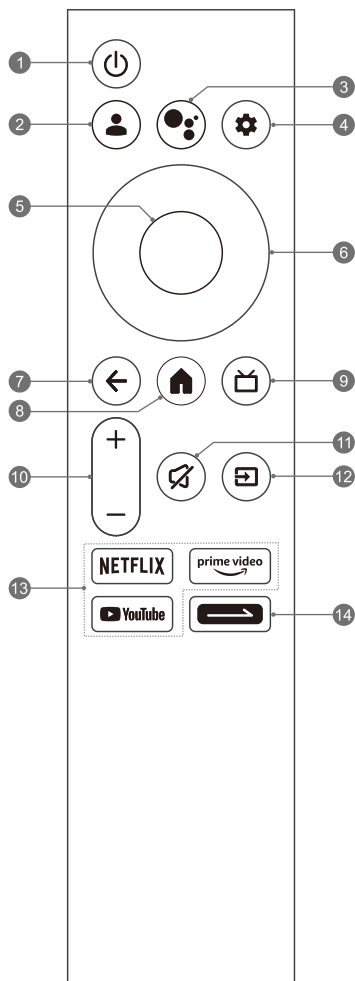

1. 電源鍵 (⏻):

- * 待機模式 (較高節能) 下, 按電源鍵可在標準時間內開機。
- * 快速啟動模式 (較低節能) 下, 按電源鍵可在短時間內開機。
- * 運作模式下:
 - 短按電源鍵進入快速啟動模式;
 - 長按電源鍵選擇是否進入待機模式。

備註: 若要關閉快速啟動功能, 請選擇儀表板鍵 → 設定 → 系統 → 開關和電源 → 快速啟動。

2. 帳戶鍵 (人): 使用您的 Google 帳戶登錄到您喜歡的節目。

3. 麥克風鍵 (🎤): 啟動近場語音搜索功能。

- * 短按麥克風鍵喚醒語音助手;
- * 長按麥克風鍵開始接收用戶所講出的語音指令, 用戶講話結束後, 釋放麥克風鍵即可運行谷歌助手語音搜索功能。

4. 儀表板鍵 (⚙️): 進入谷歌儀表板目錄。

5. 確認鍵: 確認、進入或執行所選項目, 或者顯示快捷鍵列表。

6. 導航鍵 (上/下/左/右) 菜單內導航選擇所需內容。

7. 返回鍵 (←): 返回上級內容或退出當前界面。

8. 首頁鍵 (🏠): 進入首頁。

9. 節目指南鍵 (📺): 返回AV/HDMI通道, 或者切換訊號源。

10. 音量鍵 (VOL +/-): 調整音量大小。

11. 靜音鍵 (🔇): 靜音或恢復顯示器聲音。

12. 訊號源鍵 (📶): 進入訊號源目錄。

13. 應用鍵: 直接進入特定網路應用程式。

14. 自訂快捷鍵:

- 短按可設定或啟動快捷鍵功能。
- 長按可打開虛擬鍵盤, 包括數字按鈕、顏色按鈕等。

● 遙控器與顯示器藍牙配對方法:

方法一、在任何界面下, 按【麥克風鍵】可實現藍牙配對。

方法二、可在開機導航設定中實現藍牙配對。

方法三、可在設定目錄中實現藍牙配對, 具體步驟如下:

步驟1: 按【儀表板鍵】進入谷歌儀表板目錄;

步驟2: 選擇“⚙️ 設定”, 按【確認鍵】進入;

步驟3: 在設定上選擇“遙控器與配件”, 按【確認鍵】進入;

步驟4: 打開藍牙開關, 選擇“與配件配對”, 按【確認鍵】進入;

步驟5: 同時按【首頁鍵】和【返回鍵】, 直到遙控器綠燈閃爍。



步驟6: 液晶顯示器上出現藍牙遙控器名稱, 預設名稱“TV BLE Remote”。

步驟7: 選擇需要配對的藍牙遙控器。




步驟8: 按【確認鍵】開始配對, 配對成功後, 即可使用藍牙遙控器的語音搜索功能。

外觀說明

■ 43" 參考使用

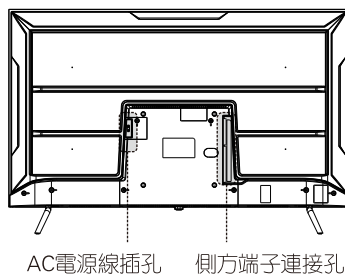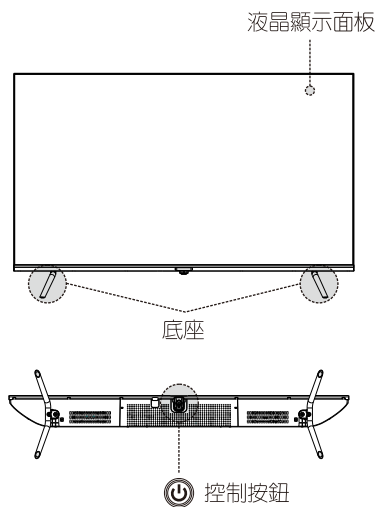

■ 50"/55"/65"/75" 參考使用

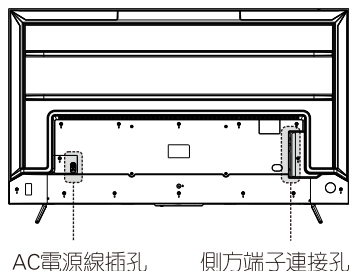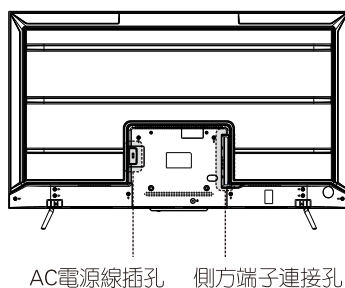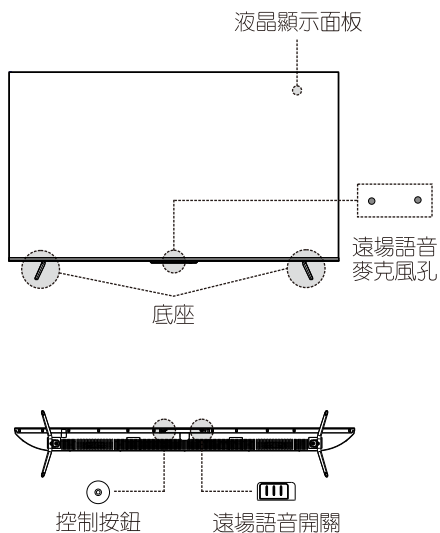


端子連接

注意事項:

- 1) 外部設備和連結線材不隨本機提供;
- 2) 在連接外部設備之前, 請先關閉顯示器電源, 以免造成損壞;
- 3) 端子的種類、位置和數量因機種的不同而有所差異, 具體請以實際購買機種為準。

■ 43" 參考使用

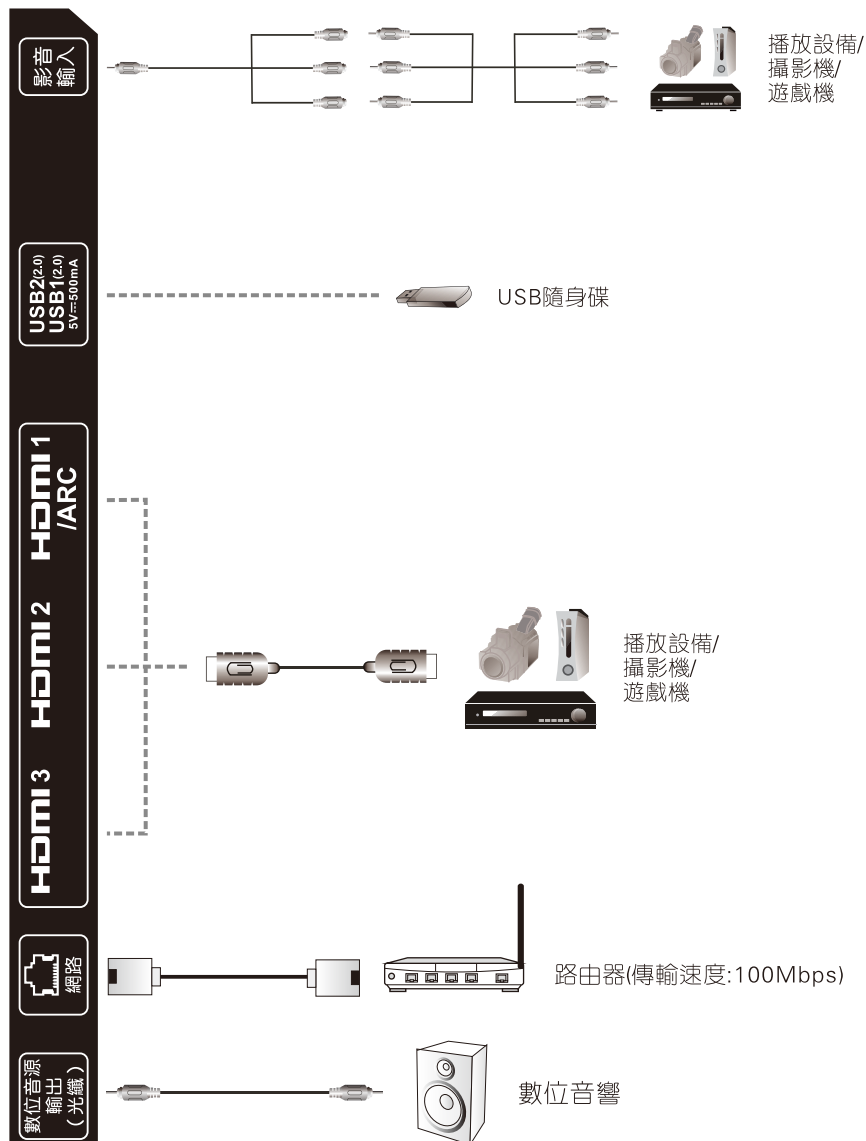


端子連接

注意事項：

- 1) 外部設備和連結線材不隨本機提供；
- 2) 在連接外部設備之前，請先關閉顯示器電源，以免造成損壞；
- 3) 端子的種類、位置和數量因機種的不同而有所差異，具體請以實際購買機種為準。

■ 50"/55"/65"/75" 參考使用

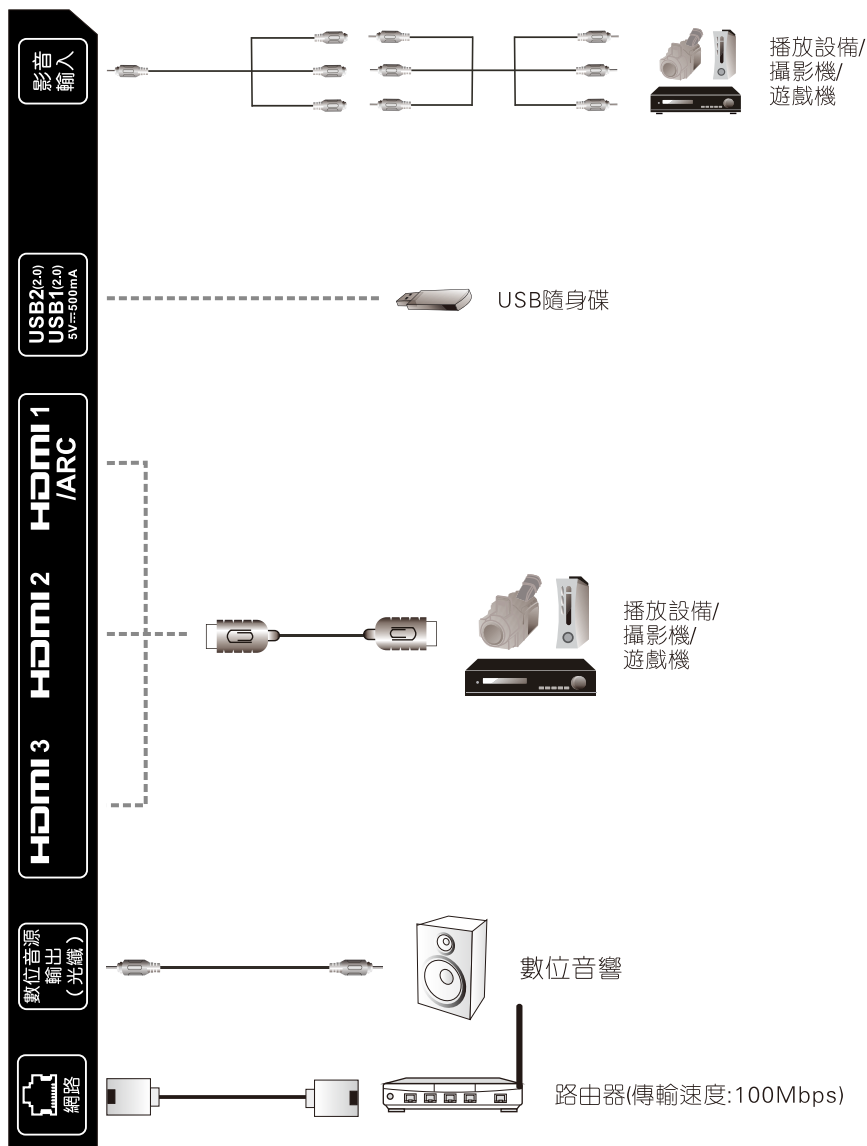

基本操作

電子說明書

想要了解更多顯示器功能，請查閱顯示器內置的電子說明書。

1. 按【**首頁鍵**】進入顯示器首頁；
2. 按【**上/下/左/右**】鍵與【**確認**】選擇並進入應用列表內的電子說明書“E-Manual”。



控制按鈕功能

■ 待機模式下：

短按控制按鈕打開顯示器。

■ 運作模式下：

- * 短按控制按鈕將顯示如右圖所示的軟件盤功能項。
軟件盤顯示時：短按控制按鈕可移動光標選擇所需項，長按則進入或執行所選項目。
- * 長按控制按鈕則關閉顯示器，進入待機模式。



無閃爍功能（75"不適用）

長時間觀看顯示器螢幕後，螢幕閃爍可能會導致眼睛疲勞或者頭痛。本產品具有無閃爍性能，即證實當中心亮度設置為任何亮度值時，在0~3000 Hz 頻率範圍內，本產品均未顯現“可見或不可見”的螢幕閃爍。

低藍光護眼功能

長時間接觸藍光，可能會傷害您的視力，本顯示器可以過濾藍光保護您的視力。想要開啓低藍光護眼功能，請您選擇 < **儀表板鍵** → 圖像 → 圖像模式 → 電影 > & < **儀表板鍵** → 圖像 → 白平衡選擇 → 白平衡選擇 → 偏紅 >。

注意事項：

- 1) 請不要長時間觀看螢幕，建議半個小時休息一次，望向遠方讓眼睛得到充分放鬆；
- 2) 請定期做眼部保健操，眼部保健操可以改善眼部血液循環，緩解眼部疲勞，預防眼睛近視；

故障排除

若存在如下問題，請參考對應方案處理；若故障無法消除，請聯繫專業客服人員。

常見問題

- **遙控器無反應**
更換電池；
檢查電池是否正確安裝；
檢查電源線是否已連接；
檢查遙控器接收器與遙控器之間是否有物品遮擋。
檢查藍牙遙控器是否正常配對（僅限藍牙遙控器機種）。
- **信號差**
通常是由於周圍電子設備或者無線電干擾源的干擾導致的。

影像&聲音問題

- **無影像、無聲音**
檢查訊號源是否有異常；
將其他設備連接到同一個電源插座中看其是否可以正常運作；
檢查電源插頭是否已插到位。
- **有影像、無聲音**
取消靜音或者調大顯示器音量；
打開聲音選單，調整“平衡度”。
- **影像異常**
影像無彩色或者畫質差：
 1. 調整影像選單設置參數；
 2. 移開顯示器周圍的電子產品；
 3. 切換節目。訊號差：
 1. 檢查訊號線；
 2. 切換節目。

多媒體播放問題

- 螢幕顯示“該格式影片或該格式音樂不能在顯示器播放”
檢查多媒體文件是否已損壞；
檢查是否為本顯示器所支援的聲音或影像格式。

網路問題

- **網路連接失敗**
檢查路由器是否正常工作；
檢查顯示器是否成功連接到路由器上。

瀏覽器問題

- **網頁顯示不完整**
瀏覽器不支援當前網頁，請關閉當前網頁。
- **瀏覽器被迫關閉**
網頁內容過多，導致記憶體不足所以被迫關閉。

限用物質含有情況標示聲明表

設備名稱: 液晶顯示器						
43SUG9500, 50SQG9500, 55SQG9500, 65SQG9500, 75SQG9500, 75SQG9520, 75SQG9550						
項目	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
內外殼（外殼、按鍵、支架...）	○	○	○	○	○	○
印刷電路板總成	—	○	○	○	○	○
液晶顯示面板	○	○	○	○	○	○
配件（訊號線、電源線、連接線...）	○	○	○	○	○	○
其它固定組件（螺絲、夾具、卡榫）	○	○	○	○	○	○
喇叭	○	○	○	○	○	○
遙控器	○	○	○	○	○	○

備註1. “超出0.1 wt%” 及 “超出0.01 wt%” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備註2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備註3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。

產品規格

注意事項：產品規格因區域和機型的不同而有所差異。

工作電壓：	100-240V ~ 50/60 Hz
整機功率：	43": 100 W 50": 130 W 55": 150 W 65": 200 W 75": 280 W
音頻輸出功率：	43": 10W + 10W 50": 10W + 10W 55": 10W + 10W 65": 12W + 12W 75": 12W + 12W
無底座尺寸(W X H X D):	43": 957 X 564 X 88 mm 50": 1110 X 651 X 91 mm 55": 1225 X 720 X 92 mm 65": 1445 X 838 X 98 mm 75": 1668 X 965 X 85 mm
帶底座尺寸(W X H X D):	43": 957 X 632 X 249 mm 50": 1110 X 716 X 251 mm 55": 1225 X 785 X 249 mm 65": 1445 X 907 X 283 mm 75": 1668 X 1034 X 335 mm
無底座淨重：	43": 6.0 kg 50": 9.3 kg 55": 11.8 kg 65": 18.2 kg 75": 27.6 kg
帶底座淨重：	43": 6.1 kg 50": 9.5 kg 55": 12.2 kg 65": 18.6 kg 75": 28.0 kg
使用環境：	工作溫度：5°C~40°C 工作濕度：20%~80% 儲存溫度：-15°C~45°C 儲存濕度：10%~90%，無冷凝

專利聲明



Google TV 是該設備軟體體驗的名稱和商標。Google, YouTube, Chromecast built-in及其他相關標誌是Google LLC.的商標。



HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface、HDMI商業外觀及HDMI識別標章等詞彙均為HDMI Licensing Administrator, Inc.的商標或註冊商標。



有關DTS專利，請參閱 <http://patents.dts.com>。

由DTS, Inc 或DTS Licensing Limited 授權製造。DTS, DTS Studio Sound以及DTS LOGO是DTS, Inc. 在美國或其他國家的註冊商標或商標。版權所有2021 DTS, Inc. 。保留所有權利。



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos和雙D符號是Dolby Laboratories Licensing Corporation的註冊商標。本產品經過杜比實驗室的許可而製造。未公佈的機密作品。版權所有2012–2022杜比實驗室。保留所有權利。

注意事項：

- 1) 本使用指南中得所有圖片僅供參考；
- 2) 產品設計和規格若有更改，恕不另行通知；
- 3) 在乾燥環境下，由於受靜電影響，產品可能會重新啟動，或者返回到主目錄畫面，或USB播放畫面或返回到上一個訊號源模式，這屬於正常現象，請用戶繼續使用此產品。
- 4) 低功率警語：取得審驗證明之低功率射頻器材，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通訊；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通訊，指依電信管理法規定作業之無線電通訊。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。應避免影響附近雷達系統之操作。