



智能手機自拍棒 MCK-Y_001

產品規格


尺寸

- ☐ 100cm
- ☐ 70cm
- ☐ 70cm補光燈

顏色

- ☐ 黑 ●
- ☐ 白 ○

自拍棒操作說明

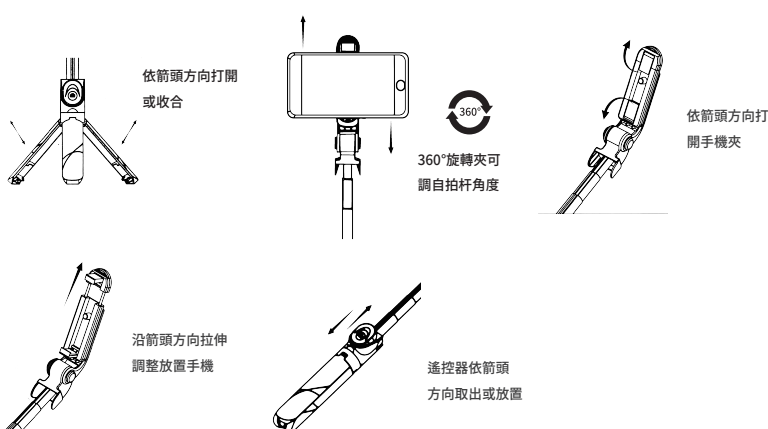


遙控器操作說明



遙控器使用說明


遙控器長按3秒開啟(閃藍燈)藍芽尋找【MCK-Y_001】連接，如果長時間不使用，自拍杆請長按拍照鍵5秒，藍燈閃爍3次後關閉，表示已關閉。

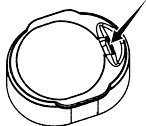


遙控器電池更換說明

用指甲或鋒利的硬物對準自拍杆後蓋的縫隙，輕輕撬開電池蓋，將電池取出並更換。

補光燈操作說明

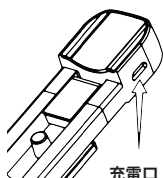

充電口

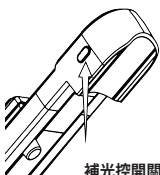

補光控開關

補光燈側邊按鈕連按【兩下】可調節雙色溫模式三檔亮度。
*因為拍照環境和電腦顯示器不同，顏色可能會有些微色差，以實體顏色為主。