


JY-215 四路計時板說明書

產品特點

- ◎ 輸入電壓：直流 12V
- ◎ 脈沖信號輸入：可接投幣器，紙鈔器或脈沖輸入機器
- ◎ 每路可單獨設定價格、時間。
- ◎ 時間累加：工作時，按該設備開始鈕→加時間
- ◎ 工作方式：
付費→存入餘額→按開始鈕→扣費→繼電器工作直到時間結束
- ◎ 內建 8 位數手動清零計數：2 個輸入接口分開記錄
- ◎ 簡易接線：請參考第 2 頁
- ◎ 時間、價格設定：請參考第 3 頁
- ◎ 多種模式可選：請參考第 4 頁
- ◎ 接口介紹

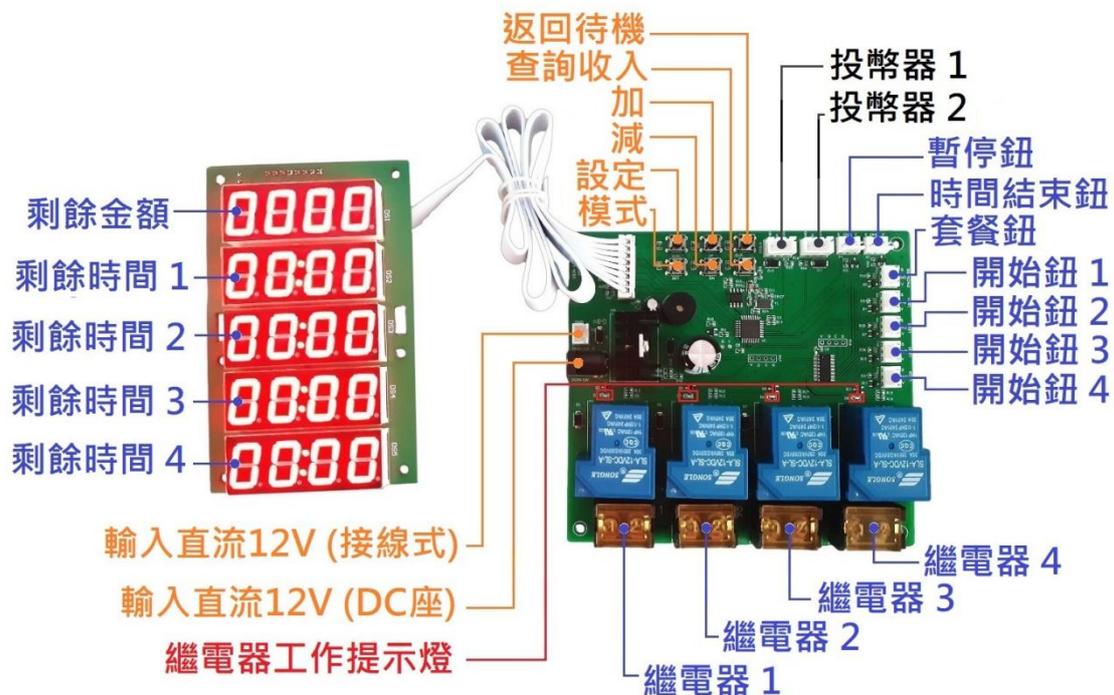

暫停鈕：時間倒數時→按暫停鈕→時間停止倒數，繼電器停止工作→再按→繼續倒數及工作

結束鈕：時間倒數時→按結束鈕→結束正在倒數的時間，保留剩餘餘額可以繼續使用

套餐鈕：有足夠餘額→按套餐鈕→按開始鈕→扣費套餐費用及倒數套餐時間→


時間內，可任意使用切換設備使用→設備無法同時工作

開始鈕：有足夠餘額→按開始鈕→扣費→時間倒數，繼電器工作→再接一次→扣費並加時間


繼電器：待機時：常開，工作時：常閉

繼電器工作提示燈：工作時亮燈

JY-215 四路計時板說明書

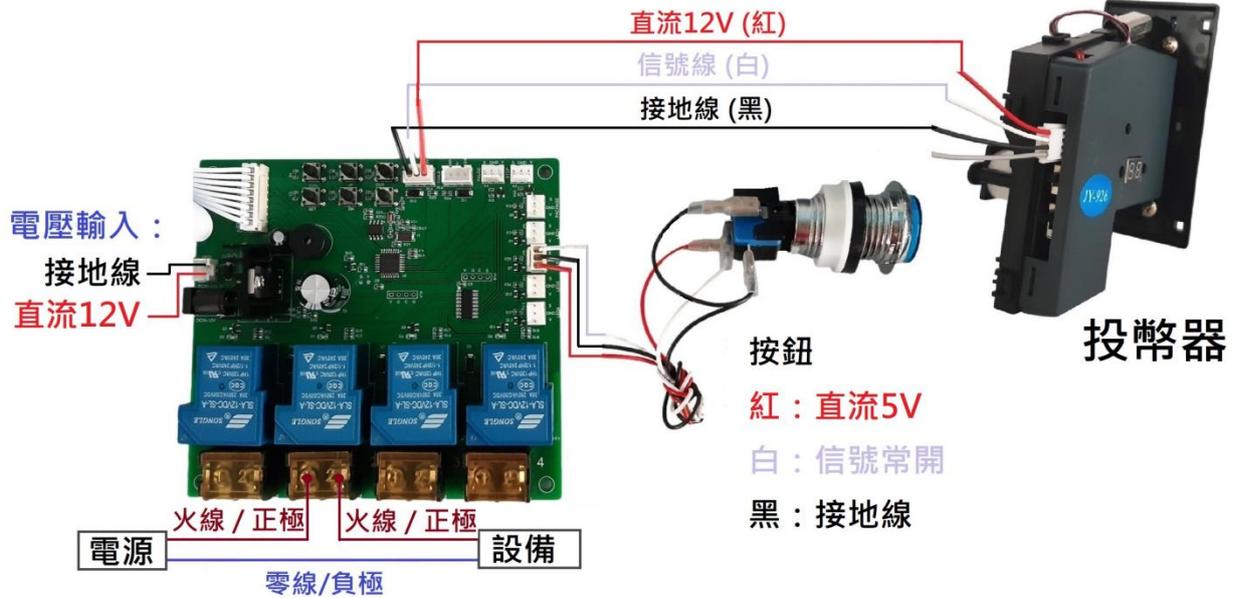

接線說明

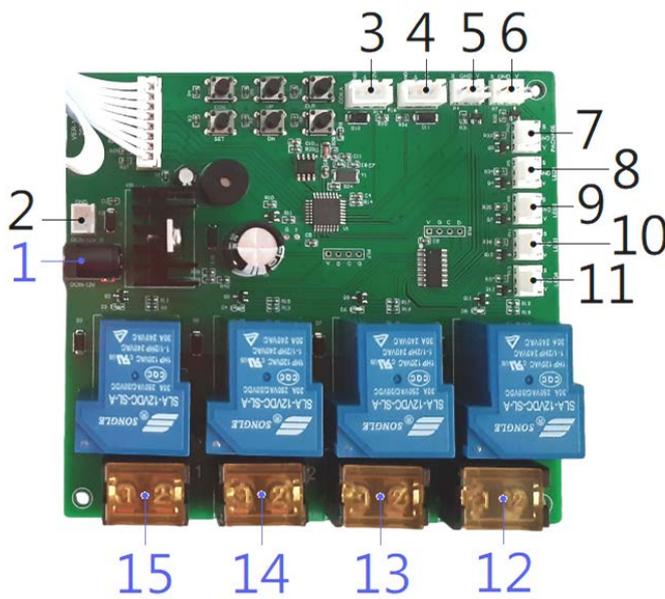


- 1: 輸入直流 12V-直流座
- 2: 輸入直流 12V-接線式
- 3/4: 投幣器/紙鈔器
- 5: 暫停鈕: Button PAUSE
- 6: 結束鈕 Button END
- 7: 套餐鈕 Button PACKAGE
- 8: 繼電器 1 開始鈕
- 9: 繼電器 2 開始鈕
- 10: 繼電器 3 開始鈕
- 11: 繼電器 4 開始鈕
- 12: 繼電器 4
- 13: 繼電器 3
- 14: 繼電器 2
- 15: 繼電器 1

3/4	5/6	7/8/9/10/11	2	12/13/14/15
1: 接地線 (黑) 2: 信號線 (白) 3: 直流 12V (紅)	1: 信號線 (白) 2: 接地線 (黑) 3: 直流 5V (紅)	1: 直流 5V (紅) 2: 接地線 (黑) 3: 信號線 (白)	1: 接地線 (黑) 2: 直流 12V (紅)	(1) 控制火線或正極 (2) 電源零線或負極 接設備

JY-215 四路計時板說明書

設定說明

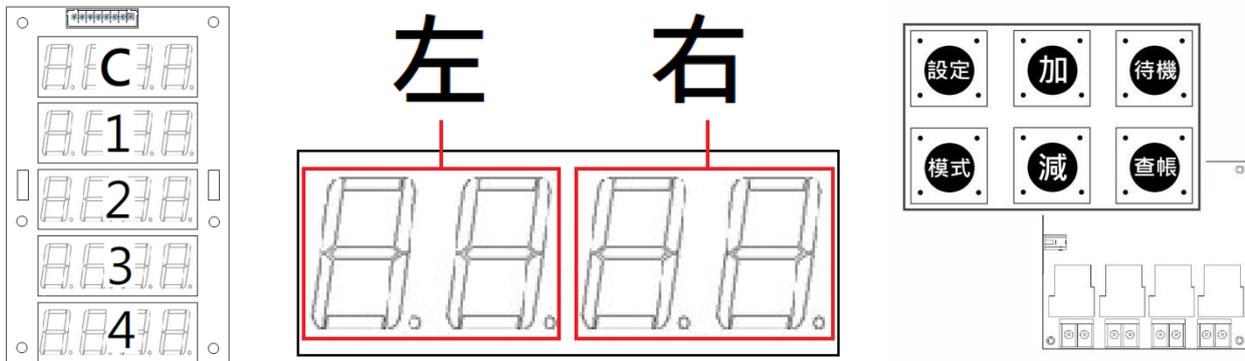

顯示屏

顯示屏左右

設定按鈕

- **查詢收入：**按「查帳」鈕。

12345678 顯示方式如右

1	2	3	4
5	6	7	8

 圖：

顯示屏「C」和「1」顯示輸入 1。顯示屏「3」和「4」。

計數清零：查詢收入模式中，按住「查帳」鈕約 2 秒，全部紀錄清零。

- **返回待機：**按「待機」鈕。
- **價格、時間設定：**使用設定按鈕

待機時，按「設定」鈕

設定時，按「查帳」鈕切換顯示屏位置「左」和「右」

設定時，按「模式」鈕切換顯示屏 1 至 4 之間。

設定時，按「加」鈕增加數值

設定時，按「減」鈕減少數值

數值設定	繼電器	顯示屏「C」	顯示屏位置	設定範圍
價格	1	C101	1	1-200
	2	C201	2	
	3	C301	3	
	4	C401	4	
時間	1	C102	1	59:59
	2	C202	2	
	3	C302	3	
	4	C402	4	
套餐價格	套餐模式	S-01	1	1-200
套餐時間	套餐模式	S-02	1	59:59

JY-215 四路計時板說明書

● 運作模式設定：使用設定按鈕

待機時，按「模式」鈕

設定時，按「查帳」鈕切換顯示屏位置「左」和「右」

設定時，按「模式」鈕切換顯示屏 1 至 4 之間。

設定時，按「加」鈕增加數值

設定時，按「減」鈕減少數值

運作模式	顯示屏「C」	顯示屏「1」	選項
工作模式	F1	0001	模式 1
		0002	模式 2
		0003	模式 3
時間類型	F2	0001	分鐘：秒
		0002	小時：分鐘
斷電記憶	F3	0003	有
		0004	無
倒數提示	F4	左：1-6 分鐘 右：1-59 秒	1 分鐘以上無法設定秒鐘
暫停未使用返回待機	F5	顯示屏左	1-30 分鐘

● 模式 1：

扣費方式：按開始鈕，扣費一次。多個繼電器可以同時工作

● 模式 2：

扣費方式：按開始鈕，扣費一次。多個繼電器不能同時工作

按正在工作繼電器的開始鈕 → 再次扣費，再加時間

按待機繼電器的開始鈕 → 扣費 → 此繼電器工作，倒數此繼電器的時間。

結束原來繼電器的工作及剩餘時間。

● 模式 3：

扣費方式：按開始鈕，扣完足夠的餘額，倒數對應的時間。多個繼電器可以同時工作

◎ 2 種計算方式：

● 按「次」計算：按每路設定的價格及時間

待機 → 付費 → 按「開始」鈕 → 倒數時間，繼電器工作 → 時間結束 → 繼電器停止工作 → 待機

● 按「套餐」計算：選擇套餐的價格及時間，時間內可任意切換使用一個設備。

待機 → 付費 → 按「套餐」鈕 → 按「開始」鈕 → 扣費「套餐」的價格
→ 時間倒數，繼電器工作 → 按其他「開始」鈕 → 切換至其他繼電器工作
→ 時間結束 → 繼電器停止工作 → 待機

備註：再按正在工作繼電器的開始鈕 → 扣費並加時間。