


# JY-15B 時間計時板說明書


## 功能簡述

輸入電壓	直流 12V
待機	待機顯示：00:00，繼電器：常開
時間累計	有，如再投幣，時間累加
負載	15 安培
<b>運作方式</b>	
模式一	收到信號後，時間立即倒計時→顯示幕顯示剩餘時間並供電給設備→時間結束後，停止供電
模式二 (外接按鈕)	收到信號後，顯示幕顯示時間→接開始鈕→時間倒計時→時間結束後，停止供電
暫停 (外接按鈕)	時間倒計時時，按暫停鈕→停止供電給設備，顯示幕顯示剩餘時間→供電給設備，顯示幕時間繼續倒計時。
工作模式調整	請參閱第 2 頁

## 接法與接口

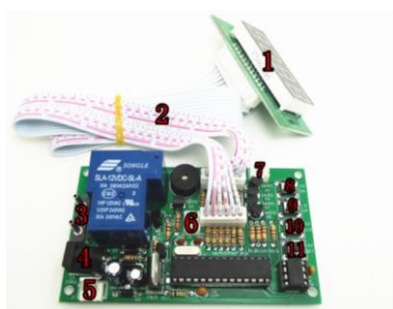

- 1: 顯示幕
- 2: 40 公分排線
- 3: 輸出電源，控制設備電源：控制單股電源線
- 4: 5.5mm\*2.1mm 電源適配器接口
- 5: 黃：直流 12V，白：信號線，黑：接地線
- 6: 模式 01:02 開始鈕接口：短接
- 7: 暫停接口：短接
- 8-11: 按鈕 S2、S1、S3 和 S4

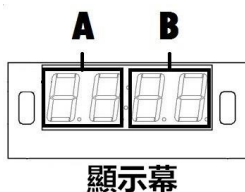

時間最大值/顯示幕顯示：99:59

A: 2 位數：小時/分鐘      B: 2 位數：分鐘/秒鐘

請參閱      調整時間類型

## 設定

請參照「顯示幕上的代碼」並使用 S1 及 S2 鈕調整設定：

● 「投幣數/接收脈衝數」及「時間」設定：

1. 請按 S4 鈕，B 閃爍。請設定投幣數量(01-50)。
2. 請按 S4 鈕，A 閃爍。請設定 A 位數時間(01-99)。
3. 請按 S4 鈕，B 閃爍。請設定 B 位數時間(01-99)。
4. 請按 S4 鈕 4 次。
5. 請設定倒數警示聲。
6. 請按 S4 鈕完成。

# JY-15B 時間計時板說明書

## ● 滿額贈送功能

贈送時間：如達到預設定投幣倍數，贈送預設定的時間。

設定範例：啟動投幣數：01；贈送投幣數：03；贈送時間：02:10

如使用者於運作時間內投滿 3 個幣，贈送時間 02:10

1. 請按 S4 鈕 4 次。B 閃爍。請設定贈送時間的投幣倍數(01-50)。
2. 請按 S4 鈕。A 閃爍。請設定贈送時間前兩位(00-59)。
3. 請按 S4 鈕。B 閃爍。請設定贈送時間後兩位(00-59)。
4. 請按 S4 鈕完成。

## ● 模式設定：請參閱表格設定運作方式

1. 請同時按住 S1 鈕及 S2 鈕約 3 秒進入模式設定。
2. 請使用 S1 鈕及 S2 鈕調整代碼。
3. 請按 S4 鈕切換代碼或保存設定。

功能	顯示幕代碼		功能敘述
	A	B	
啟動方式	01	<u>01</u>	投幣後立即倒計時。
		02	投幣後，按啟動鈕後倒計時。
時間類型	02	<u>03</u>	分鐘：秒鐘
		04	小時：分鐘
記憶功能	03	05	有，斷電再上電，時間繼續倒計時。
		<u>06</u>	無：復位，返回待機狀態。
復位	04	1-30	單位：分鐘。設定時間內未接收任何指令，自動復位。

出廠值：01-03：粗體+底線。04：不使用。

## 接線範例

