


JY-30 時間控制板

功能簡述

輸入電壓	直流 12V
待機	待機顯示：00:00，繼電器：常開
時間累計	有，如再投幣，時間累加
負載	15 安培
運作方式	
模式一	收到信號後，時間立即倒計時→顯示屏顯示剩餘時間並供電給設備→時間結束後，停止供電
模式二 (外接按鈕)	收到信號後，顯示屏顯示時間→接開始鈕→時間倒計時→時間結束後，停止供電
暫停 (外接按鈕)	時間倒計時時，按暫停鈕→停止供電給設備，顯示屏顯示剩餘時間→供電給設備，顯示屏時間繼續倒計時。
內建清零計數器	內建 9 位可手動清零計數器
工作模式調整	請參閱第 2 頁

接口及接口說明

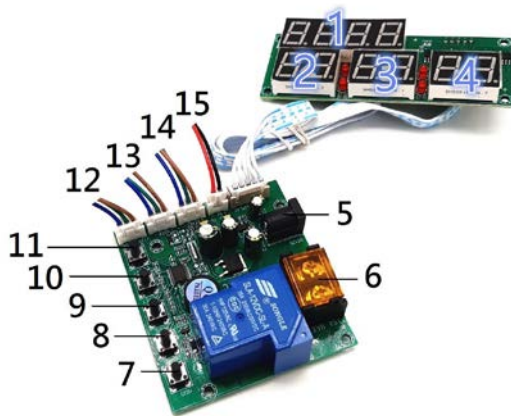

- | | |
|-------------------|---------------------------|
| 1: 顯示屏顯示餘額 | 12: 信號輸入 |
| 2: 顯示屏顯示小時 | 13: 功能鈕：暫停 |
| 3: 顯示屏顯示分鐘 | 14: 功能鈕：開始
(模式 7-01 用) |
| 4: 顯示屏顯示秒鐘 | 15: 輸出直流 5V
(使用中輸出) |
| 5: 直流插座 5.5*2.1mm | |
| 6: 繼電器開關控制 | |
| 7: 按鈕「加」 | |
| 8: 按鈕「減」 | |
| 9: 按鈕「模式」 | |
| 10: 按鈕「待機」 | |
| 11: 按鈕「計數」 | |

接線說明


6: 開關控制：控制電源線單股線的接通及斷開

12: 棕色線：輸入直流 12V，綠色線：信號輸入線（輸入脈衝，常開），藍色線：接地線

13/14: 棕色線：DC+5V，綠色線：按鈕常開信號 藍色線：接地線。(亮燈模式：長亮)

15: 紅色線：直流 5V，黑色線：接地

JY-30 時間控制板

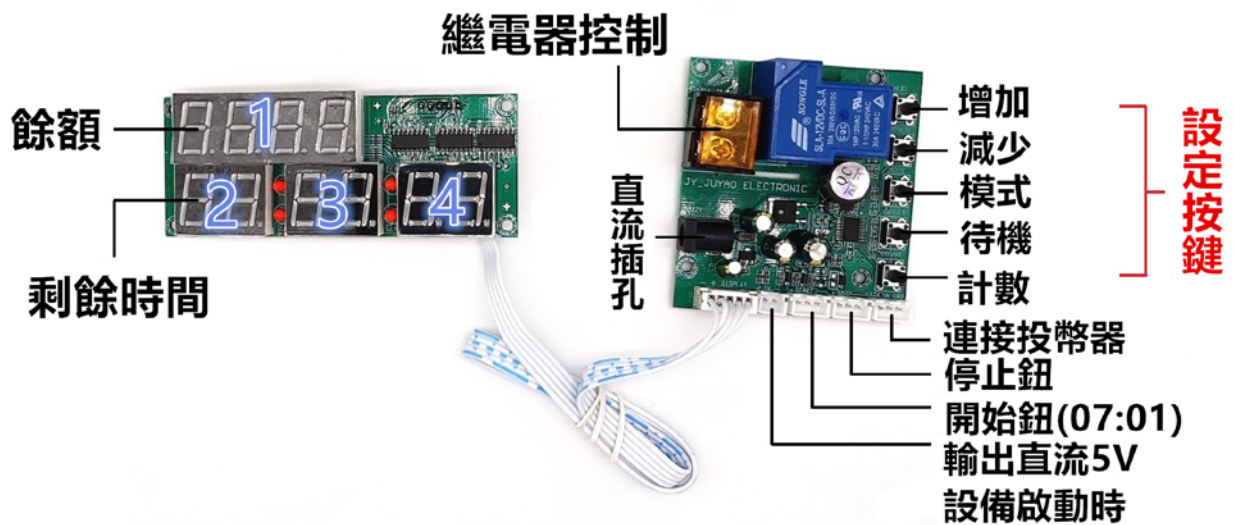

- 查帳：按「計數」鈕 → 顯示屏顯示數值 → 再按「計數」鈕 → 待機

顯示屏顯示格式：123456789 顯示如右圖


	1		2	3					
4	5		:	6	7	:	8	9	

手動清零：按住「計數」鈕約 2 秒 → 清零

- 按「模式」鈕進入設定模式
按「增加」鈕或「減少」鈕調整數值
按「待機」鈕返回待機
請根據以下表格設定：

功能	顯示屏 1	顯示屏 2	顯示屏 3	顯示屏 4
設定小時	1 - - -	閃爍(設定)		
設定分鐘	2 - - -		閃爍(設定)	
設定秒鐘	3 - - -			閃爍(設定)
設定倒數警示聲-分鐘	4 - - -		閃爍(設定)	
設定倒數警示聲-秒鐘	5 - - -			閃爍(設定)
設定投幣數量	6 0 0 1	投幣 1 枚		
設定工作模式	7 - 0 0	投幣 → 開始		
	- 0 1	投幣 → 按開始鈕 → 開始		
有無斷電記憶	8 - 0 0	不帶記憶		
	- 0 1	帶記憶		

JY-30 時間控制板 接線範例

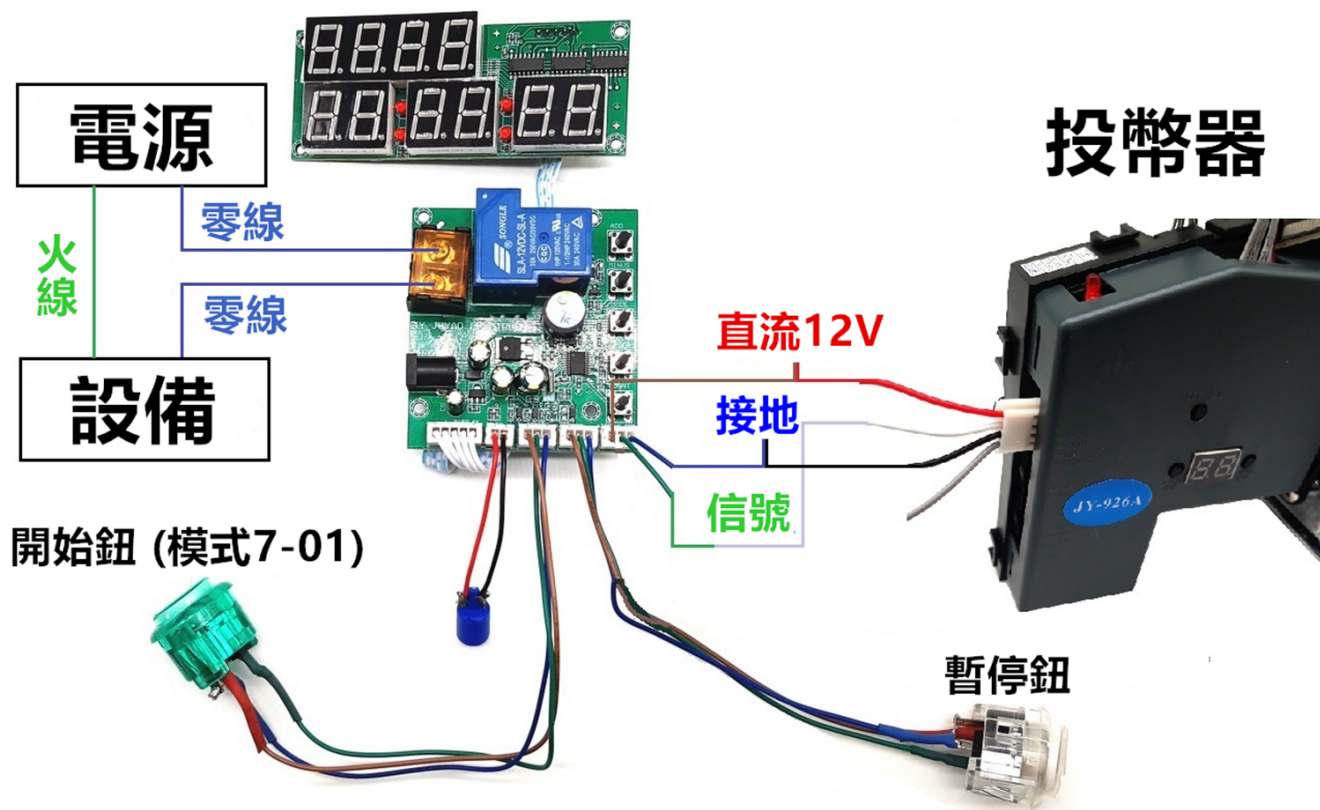

尺寸

