


JY-279 計數器說明書

功能簡述

- 輸入電壓：直流 12V 或 24V。輸入電壓與控制電壓需一致。
控制電壓：輸入直流 12V，控制直流 12V。輸入直流 24V，控制直流 24V。
- 2 種工作模式：
 - (1) 使用通道 1 計算：
按開始鈕 → 輸出電壓 → 通道 1 計算已輸入信號 → 已輸入信號達設定值
停止輸出電壓 → 按開始鈕 → 重新計算
備註：按開始後 → 通道 1 計算已輸入信號 → 再按開始 → 暫停 →
再按開始 → 繼續計算。
負載最大電流：1 安培
 - (2) 通道 1 及通道 2 單獨計算
收到輸入信號 → 計算已輸入信號
- 開始後無信號自停：輸出電壓後 → 設定時間內無收到信號 → 停止輸出電壓
時間設定範圍：0-99 秒
- 每通道為 8 位數，從 0 計算。可手動清零

接線及接口

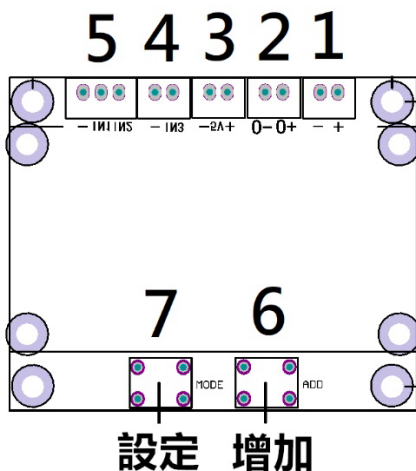

- 1：輸入直流 12V/24V：
藍線：輸入電源正極 綠線：輸入電源負極
- 2：輸出電源 (控制 1A 以下的設備、繼電器)：
藍線：輸出電源正極 綠線：輸出電源負極
- 3：達設定值，輸出直流 5V：
藍線：輸出電源正極 綠線：輸出電源負極
- 4：模式一開始鈕
- 5：輸入信號：通道 1，通道 2 單獨計算
棕色線：接地: GND
綠色線：通道 1 輸入信號線
藍色線：通道 2 輸入信號線

- 設定信號輸入限制數量：達此設定值，接口 2 停止輸出電壓

按設定鈕 → 數字閃爍 → 按設定鈕切換至下個數值 → 按增加鈕調整數值

- 設定無信號自停時間：按模式一開始鈕後，時間內無輸入信號，接口 2 停止輸出電壓
按住設定鈕約 2 秒 → 數字閃爍 → 按增加鈕調整數值 → 按住設定鈕約 2 秒保存
(1-99 秒可調)
- 清零：待機時，按住增加鈕約 2 秒 → 清零